



# Gebruikershandleiding

Wireless Speaker

# TRUE X SPEAKER 1A

WS-X1A

NL

# INHOUD

<b>INLEIDING</b>	<b>4</b>
Over de meegeleverde handleidingen .....	4
Kenmerken .....	5
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>6</b>
Meegeleverde accessoires .....	6
<b>NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN</b>	<b>7</b>
Bedieningsorganen aan de bovenkant/voorkant .....	7
Achterkant/onderkant .....	8
<b>VOORBEREIDING</b>	<b>9</b>
Opladen van het toestel .....	9
Het toestel aan en uit (standby) zetten .....	10
<b>DIT TOESTEL GEBRUIKEN ALS BLUETOOTH®</b>	
<b>LUIDSPREKER</b>	<b>12</b>
Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat .....	12
<b>DIT TOESTEL GEBRUIKEN ALS</b>	
<b>SURROUNDLUIDSPREKER</b>	<b>14</b>
Surroundgeluid weergeven van de geluidsbalk .....	14
<b>OPLOSSEN VAN PROBLEMEN</b>	<b>15</b>
Wanneer er zich een probleem voordoet .....	15
Opnieuw opstarten of initialiseren (herstellen fabrieksinstellingen) van het toestel .....	23
Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten .....	24
<b>APPENDIX</b>	<b>26</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>26</b>

**Handelsmerken ..... 27**

# INLEIDING

## Over de meegeleverde handleidingen

De volgende handleidingen worden meegeleverd met dit toestel. Lees elk van deze handleidingen en bewaar de met het toestel meegeleverde handleidingen zodat u er later makkelijk iets in kunt opzoeken.

### **Veiligheidsbrochure (meegeleverd met dit toestel)**

Dit document beschrijft voorzorgen voor de veiligheid. U moet dit lezen voor gebruik.

### **Snelstartgids (meegeleverd met dit toestel)**

Dit document geeft uitleg over de basis-verbindingmethoden en de basisbediening.

### **Gebruikershandleiding (deze handleiding)**

Deze handleiding geeft uitleg over alle functies van dit toestel. Deze handleiding is alleen beschikbaar op de website van Yamaha.

### **TRUE X SURROUND Aansluitings- en gebruikersgids**

Deze handleiding geeft uitleg over de verbindingmethode wanneer u dit toestel gebruikt als een surroundluidspreker voor de geluidsbalk. Deze handleiding is alleen beschikbaar op de website van Yamaha.



### **VOORZICHTIG**

- Deze inhoud geeft “risico op lichamelijk letsel” aan.
- **LET OP**  
Geeft punten aan waar u zich aan moet houden om defecten aan het product, schade, of storingen en verlies van gegevens te voorkomen en om het milieu te beschermen.
- **OPMERKING**  
Geeft opmerkingen aan betreffende instructies, beperkingen van functies, en aanvullende informatie die van nut kan zijn.
- De illustraties en schermen in deze beschrijvingen dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.

## Kenmerken

Dit toestel is een draadloze luidspreker met ondersteuning voor Bluetooth dat u overal mee naartoe kunt nemen, zodat u wanneer u maar wilt kunt genieten van muziek.

Naast dat u dit toestel kunt gebruiken als een Bluetooth luidspreker, kunt u het ook gebruiken als surroundluidspreker voor uw thuisheater door het te verbinden met een Yamaha geluidsbalk.

### ■ Dit toestel gebruiken als Bluetooth luidspreker

U kunt dit toestel gebruiken als Bluetooth luidspreker door het te verbinden met een smartphone of ander mobiel apparaat.

Naast audioweergave met hoge kwaliteit is het toestel ook voorzien van de functie Clear Voice die het makkelijker maakt om menselijke stemmen te verstaan, zoals gesproken teksten.



### Gerelateerde links

“Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat” (p. 12)

### ■ Dit toestel gebruiken als surroundluidspreker

Het toestel kan worden verbonden met een geluidsbalk. Dit toestel is een draagbare luidspreker die u overal mee naartoe kunt nemen en gebruiken wanneer u maar wilt, dus het verstoort de sfeer van uw kamer niet.

### Gerelateerde links


“Surroundgeluid weergeven van de geluidsbalk” (p. 14)

# ACCESSOIRES

## Meegeleverde accessoires

Controleer of u alle volgende accessoires inderdaad ontvangen hebt:

- USB-kabel (voor het opladen van dit toestel; 1 m, Type-A naar Type-C) (×1)

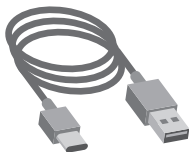

- Aanvullende informatie (TRUE X SURROUND) (×1)



- Snelstartgids (×1)




- Veiligheidsbrochure (×1)



# NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN

## Bedieningsorganen aan de bovenkant/voorkant

Deze paragraaf beschrijft de namen en functies van de bedieningsorganen.

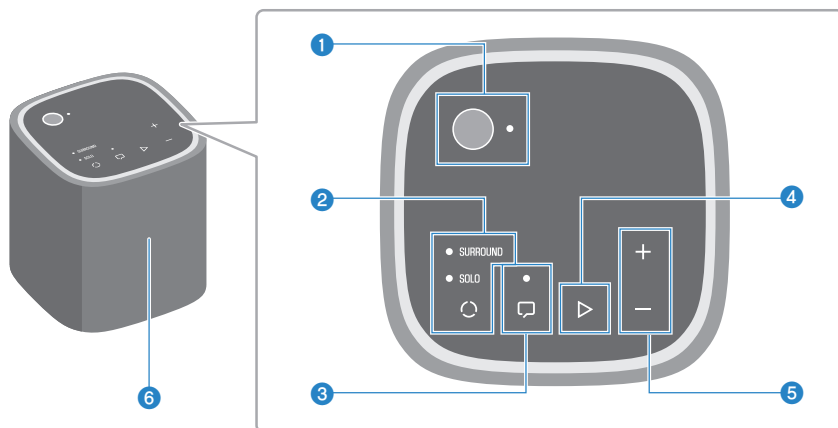

### 1 Aan/uit-toets en lampje

Hiermee kunt u de draadloze luidspreker aan en uit zetten. Het aan/uit-lampje geeft u informatie over het resterende batterijniveau of de aan/uit-status.

### 2 (mode) toets en lampjes

De stand van het toestel verandert met elke druk op deze toets. Het SURROUND of SOLO-lampje toont de geselecteerde stand.

- SOLO: Deze stand wordt gebruikt wanneer dit toestel wordt gebruikt als Bluetooth luidspreker (p. 12).
- SURROUND: Deze stand wordt gebruikt wanneer het toestel wordt gebruikt in combinatie met een Yamaha geluidsbalk (p. 14).

### 3 (Clear Voice) toets en lampje

Voor het inschakelen of uitschakelen van de functie Clear Voice.

Wanneer de functie Clear Voice is ingeschakeld, zal het Clear Voice-lampje oplichten en zullen menselijke stemmen, bijvoorbeeld gesprekken, beter verstaanbaar worden.

### 4 (weergave/pauze) toets

De audio wordt weergegeven of gepauzeerd met elke druk op deze toets.

Druk tijdens weergave twee keer snel achter elkaar op deze toets om naar het volgende nummer te springen, of drie keer om terug te springen naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer.


### 5 Volume (+/-) toetsen

Hiermee regelt u het volume.

### 6 Luidspreker

## Achterkant/onderkant

Deze paragraaf beschrijft de namen en functies van de onderdelen aan de achterkant en de onderkant van het toestel.

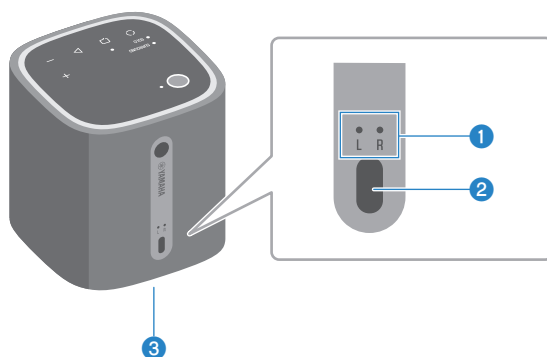

### 1 L/R-lampjes

De lampjes lichten op om de status van de instellingen te tonen wanneer er verbinding is met de geluidsbalk.

- L-lampje licht op: De draadloze luidspreker is ingesteld om het linker surroundkanaal weer te geven (linker achterkanaal).
- R-lampje licht op: De draadloze luidspreker is ingesteld om het rechter surroundkanaal weer te geven (rechter achterkanaal).
- L en R-lampjes lichten op: De enkele draadloze luidspreker is ingesteld om zowel het linker als het rechter surroundkanaal weer te geven.

### 2 USB-aansluiting (Type-C)

Hierop moet u de meegeleverde USB-kabel aansluiten (om dit toestel op te laden) (p. 9).

### 3 Oplaadaansluiting (onderkant)

Deze wordt gebruikt wanneer het toestel wordt opgeladen op het op een laadstation te plaatsen (Yamaha CC-T1A; los verkrijgbaar).

### Gerelateerde links

“Surroundgeluid weergeven van de geluidsbalk” (p. 14)



# VOORBEREIDING

## Opladen van het toestel


Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren om het toestel op te laden.

U kunt ook een laadstation (Yamaha CC-T1A; los verkrijgbaar) gebruiken om het toestel op te laden.



### VOORZICHTIG

- Laad het toestel niet op wanneer het nat is. Opladen met vloeistof of vreemd materiaal op de aansluitingen kan leiden tot brand, ontploffing, lekkage van vloeistof uit de batterijen, elektrische schokken, of storingen.

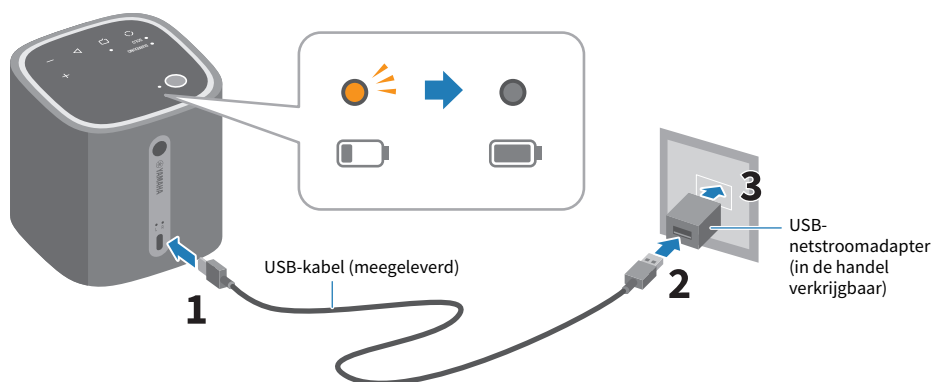

**1** Sluit de type C-stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van dit toestel.

**2** Sluit de type A-stekker van de USB-kabel aan op de USB-netstroomadapter.

**3** Steek de USB-netstroomadapter in een stopcontact.


Het aan/uit-lampje licht oranje op en het opladen zal beginnen. Wanneer het opladen klaar is, zal het aan/uit-lampje uit gaan.

### OPMERKING

- Wanneer u oplaadt met een DC 5 V (2 A of meer) USB-netstroomadapter, zal de oplaadtijd als volgt zijn: De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomgeving en de omstandigheden.
  - WS-X1A: ongeveer drie uur
- Als het toestel met een hoog volume aan het weergeven is terwijl het wordt opgeladen, is het mogelijk dat het resterende batterijniveau lager wordt. Zet het volume lager of schakel het toestel uit en wacht tot het opladen voltooid is voor u het toestel weer gaat gebruiken.
- Er kan geen garantie worden gegeven dat alle in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapters compatibel zijn met dit product.

## Het toestel aan en uit (standby) zetten

Om het toestel aan/uit te zetten, moet u de instructies hieronder volgen.

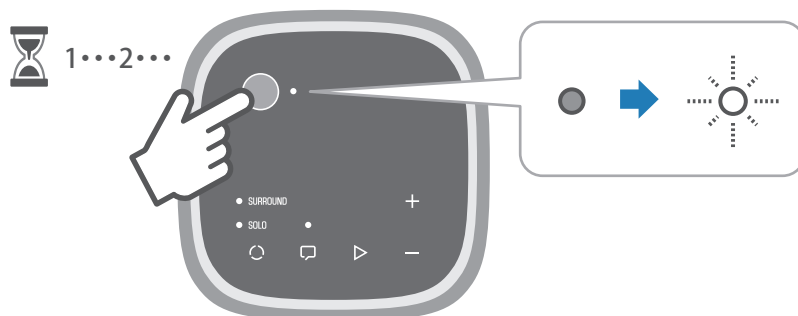

### Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Het aan/uit-lampje zal gaan knippen om het resterende batterijniveau aan te geven.

- Knippert wit: Het resterende batterijniveau is meer dan de helft.
- Knippert oranje: Het resterende batterijniveau is minder dan de helft.

Nadat het resterende batterijniveau is getoond, wordt het toestel ingeschakeld. Om het toestel weer uit te zetten, moet u de aan/uit-toets weer ingedrukt te houden.

### Gerelateerde links

“Opnieuw opstarten of initialiseren (herstellen fabrieksinstellingen) van het toestel” (p. 23)

### ■ Controleren van het resterende batterijniveau

Als de weergave/pauze (▷) toets tenminste 5 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl het toestel aan staat, zullen het aan/uit-lampje en een melodie u op de hoogte stellen van het resterende batterijniveau.

Resterend batterijniveau	Aan/uit-lampje	Melodie
Meer dan de helft	Knippert wit	Lang geluid
Minder dan de helft	Knippert oranje	Gemiddeld lang geluid
Minder dan 20%		Kort geluid

### OPMERKING

- Dit toestel zal automatisch omschakelen naar standby in een van de volgende situaties (Auto Standby):
  - Wanneer de SOLO-stand is geselecteerd  
Geen weergave en 20 minuten of langer geen bediening  
Acht uur of langer geen bediening, ongeacht weergave
  - Wanneer de SURROUND-stand is geselecteerd  
20 minuten of langer geen verbinding met de geluidsbalk  
De geluidsbalk is uitgeschakeld terwijl het toestel is verbonden met de geluidsbalk
- Een melodie zal u informatie geven over de status van het toestel, bijvoorbeeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld of wanneer er verbinding wordt gemaakt met een Bluetooth apparaat. (Geluidsbegeleiding: Standaard ingeschakeld.)  
Om de geluidsbegeleiding uit te schakelen, moet u de Clear Voice-toets tenminste drie seconden ingedrukt houden. De geluidsbegeleiding schakelt tussen uit en aan telkens wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.

VOORBEREIDING > Het toestel aan en uit (standby) zetten

**Gerelateerde links**

“Bedieningsorganen aan de bovenkant/voorkant” (p. 7)

# DIT TOESTEL GEBRUIKEN ALS BLUETOOTH® LUIDSPREKER

## Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat

Er kan verbinding gemaakt worden met een Bluetooth apparaat wanneer het SOLO-lampje blauw knippert. Als het toestel verbonden is met een geluidsbalk als surroundluidspreker, kunt u het toestel overschakelen naar de SOLO-stand met de mode (○) toets.

### OPMERKING

- Als er eerder al andere Bluetooth apparaten verbonden zijn geweest, zal het toestel automatisch verbinding maken met het apparaat dat het laatst met het toestel verbonden was wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Om verbinding te maken met een nieuw Bluetooth apparaat, moet u eerst de verbinding met het op dit moment gebruikte Bluetooth apparaat verbreken voor u verbinding kunt maken met het nieuwe apparaat.
- Om de Bluetooth verbinding vanaf dit toestel te verbreken, moet u de volume (-) toets en de weergave/pauze (>) toets tegelijkertijd tenminste vijf seconden ingedrukt houden.

### 1 Schakel op het Bluetooth apparaat zelf de Bluetooth functie in.

### 2 Op het Bluetooth apparaat moet u dit toestel (Yamaha WS-\*\*\*) selecteren van de lijst met beschikbare apparaten waarmee verbinding gemaakt kan worden.

De modelnaam van uw product (X1A) wordt weergegeven in plaats van \*\*\*. Als er een wachtwoord vereist is, moet u het nummer "0000" invoeren.



Wanneer de verbinding tot stand gebracht is, zal het SOLO-lampje blauw oplichten.

DIT TOESTEL GEBRUIKEN ALS BLUETOOTH® LUIDSPREKER > Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat

### **3 Begin audio af te spelen op het Bluetooth apparaat.**



#### **Gerelateerde links**

"NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN" (p. 7)

# DIT TOESTEL GEBRUIKEN ALS SURROUNDLUIDSPREKER

## Surroundgeluid weergeven van de geluidsbalk

U kunt echte surroundweergave bereiken door dit toestel te gebruiken als surroundluidspreker voor de geluidsbalk.

Ga naar de volgende website voor informatie over compatibele geluidsbalken van Yamaha en hoe u hiermee verbinding kunt maken:

<https://manual.yamaha.com/av/truexsur/>



# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

## Wanneer er zich een probleem voordoet

### Controleer eerst het volgende wanneer er zich een probleem voordoet

---

Probeer eerst de instructies te volgen onder “Wanneer er zich een probleem voordoet” wanneer het toestel niet naar behoren functioneert. Als er een fout optreedt, zal het lampje knipperen om u daarvan op de hoogte te stellen.

- “Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten” (p. 24)

Als het toestel nog niet naar behoren functioneert nadat u de instructies om het probleem op te lossen hebt gevolgd, moet u het toestel opnieuw opstarten of initialiseren.

- “Opnieuw opstarten of initialiseren (herstellen fabrieksinstellingen) van het toestel” (p. 23)

Als het toestel hierna nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het toestel uitschakelen en contact opnemen met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of servicecentrum.

#### **Wanneer dit toestel verbonden is met de geluidsbalk**

Zie ook de volgende handleiding wanneer dit toestel is verbonden met een geluidsbalk.  
<https://manual.yamaha.com/av/truexsur/>

## Het toestel kan niet worden opgeladen/Het opladen duurt lang

---

● **Er wordt een USB-netstroomadapter gebruikt die niet compatibel is met het toestel.**

Gebruik een USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren.

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **De stroomvoorziening van de USB-netstroomadapter is niet stabiel.**

Er kan geen garantie worden gegeven dat alle in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapters compatibel zijn met dit product. Probeer een andere USB-netstroomadapter.

● **De USB-netstroomadapter en dit toestel zijn niet goed met elkaar verbonden.**

Controleer of alle verbindingen op de juiste manier zijn gemaakt.

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Laad het toestel op binnen het bereik van de bedrijfstemperatuur (5°C - 35°C).

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **Het opladen duurt lang.**

Het is mogelijk dat het opladen is gestopt. Koppel de meegeleverde USB-kabel los, sluit hem weer aan en laad het toestel opnieuw op.

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **De beveiliging van het toestel is in werking getreden.**

Controleer hoe de lampjes oplichten.

- “Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten” (p. 24)

● **Het toestel is aangesloten op een USB-aansluiting van een computer die geschikt is voor het opladen.**

Er kan geen garantie worden gegeven dat het opladen via een USB-aansluiting van een computer altijd werkt. Gebruik een USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren.



## Het toestel kan niet worden ingeschakeld

---

● **De aan/uit-toets wordt niet ingedrukt gehouden.**

Om het toestel in te schakelen, moet u de aan/uit-toets tenminste drie seconden ingedrukt houden.

- “Het toestel aan en uit (standby) zetten” (p. 10)

● **Het resterende batterijniveau is laag.**

Laad het toestel op.

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Gebruik het toestel binnen het daarvoor geschikte temperatuurbereik.

- “TECHNISCHE GEGEVENS” (p. 26)

## Het toestel wordt plotseling uitgeschakeld

---

● **Het resterende batterijniveau is laag.**

Laad het toestel op.

Als het toestel weergeeft met een hoog volume, is het mogelijk dat het resterende batterijniveau lager wordt en dat het toestel wordt uitgeschakeld, zelfs als het wordt opgeladen. Schakel in dit geval het toestel uit en laad het volledig op voor u het weer gaat gebruiken.

- “Opladen van het toestel” (p. 9)

● **De automatische stand-byfunctie heeft het toestel uitgeschakeld.**

Zet het toestel weer aan.

- “Het toestel aan en uit (standby) zetten” (p. 10)

● **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Gebruik het toestel binnen het daarvoor geschikte temperatuurbereik.

- “TECHNISCHE GEGEVENS” (p. 26)

● **De geluidsbalk waarmee het toestel is verbonden is uitgeschakeld.**

Door de geluidsbalk aan en uit te zetten wanneer het toestel is verbonden met de geluidsbalk, wordt het toestel zelf ook in- en uitgeschakeld.

- <https://manual.yamaha.com/av/truexsur/>

● **De stroomvoorziening van de USB-netstroomadapter is niet stabiel.**

Zet het volume lager of probeer een andere USB-netstroomadapter. Er kan geen garantie worden gegeven dat alle in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapters compatibel zijn met dit product.

● **De oplaadbare batterij in het toestel is versleten.**

Als het toestel onmiddellijk uit gaat ook nadat het volledig is opgeladen, is het mogelijk dat de batterij versleten is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Yamaha-dealer of servicecentrum.

## Het toestel kan niet worden verbonden met een Bluetooth apparaat

---

- **De naam van dit toestel wordt niet weergegeven in de lijst met apparaten om verbinding mee te maken op het Bluetooth apparaat.**

Probeer de Bluetooth functie van het Bluetooth apparaat uit en dan weer in te schakelen. Het is mogelijk dat de naam van dit toestel dan wel getoond wordt.
- **Dit toestel kan niet worden verbonden met het Bluetooth apparaat ook al wordt de naam van het toestel getoond in de lijst met beschikbare apparaten om verbinding mee te maken op het Bluetooth apparaat.**

Probeer dit toestel te verwijderen van de lijst en probeer dan het toestel opnieuw te verbinden met het Bluetooth apparaat. Hierna is het misschien wel mogelijk om verbinding te maken met het Bluetooth apparaat.
- **Het Bluetooth apparaat is niet ingeschakeld.**

Zorg ervoor dat het Bluetooth apparaat aan staat en dat de Bluetooth functie daarvan is ingeschakeld.
- **Het toestel is verbonden met een ander Bluetooth apparaat.**

Verbreek de huidige Bluetooth verbinding en maak dan verbinding met het nieuwe apparaat.

  - “Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat” (p. 12)
- **Het toestel en het Bluetooth apparaat staan te ver van elkaar vandaan.**

Verplaats het Bluetooth apparaat en/of het toestel zelf zo dat ze dichterbij elkaar staan.
- **De bestemming voor de audioweergave op het Bluetooth apparaat is niet ingesteld op dit toestel.**

Selecteer dit toestel als de bestemming van de door het Bluetooth apparaat geproduceerde audiosignalen.
- **Elektromagnetische golven van apparaten die gebruik maken van de 2,4 GHz frequentieband (zoals magnetrons of draadloze routers) hinderen de draadloze communicatie.**

Gebruik het toestel niet in de buurt van dergelijke apparatuur.
- **Dit toestel is geïnitieerd.**

De verbindinginformatie zal worden verwijderd wanneer het toestel wordt geïnitieerd. Verwijder dit toestel van de lijst met beschikbare apparaten die verbinding kunnen maken met het Bluetooth apparaat en maak vervolgens opnieuw verbinding met het Bluetooth apparaat.

  - “Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat” (p. 12)
- **Het wachtwoord voor het Bluetooth apparaat is niet “0000”.**

Bluetooth apparaten met een ander wachtwoord dan “0000” kunnen niet worden gebruikt.
- **Het Bluetooth apparaat dat u gebruikt biedt geen ondersteuning voor het A2DP-profiel.**

Gebruik een Bluetooth apparaat dat het A2DP-profiel ondersteunt.

## Geen geluid

---

● **Het toestel en het Bluetooth apparaat zijn niet met elkaar verbonden.**

Maak verbinding met het Bluetooth apparaat.

- “Luisteren naar audio van een Bluetooth apparaat” (p. 12)

● **Het volume is te laag.**

Zet het volume hoger.

- “Bedieningsorganen aan de bovenkant/voorkant” (p. 7)

## Het toestel produceert onderbroken, vervormde of ongewone weergave

---

● **Het volume is te hoog.**

Zet het volume lager.

- “Bedieningsorganen aan de bovenkant/voorkant” (p. 7)

● **Elektromagnetische golven van apparaten die gebruik maken van de 2,4 GHz frequentieband (zoals magnetrons of draadloze routers) hinderen de draadloze communicatie.**

Gebruik het toestel niet in de buurt van dergelijke apparatuur.

● **Het toestel en het Bluetooth apparaat staan te ver van elkaar vandaan.**

Verplaats het Bluetooth apparaat en/of het toestel zelf zo dat ze dichterbij elkaar staan.

## **Er wordt storing gegenereerd door elektronische apparatuur in de buurt van het toestel**

---

- **De Bluetooth verbinding is niet stabiel.**

Installeer dit toestel verder weg van elektronische apparatuur.

## Opnieuw opstarten of initialiseren (herstellen fabrieksinstellingen) van het toestel

Als het toestel nog niet naar behoren functioneert nadat u de instructies beschreven onder “Wanneer er zich een probleem voordoet” hebt gevolgd, moet u het toestel opnieuw opstarten of initialiseren (fabrieksinstelling herstellen).

### ■ Het toestel opnieuw opstarten

Houd de aan/uit-toets tenminste 10 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten. De verbindinginformatie zal niet worden verwijderd, ook niet als het toestel opnieuw wordt opgestart.

Als het toestel niet automatisch wordt ingeschakeld nadat het opnieuw is opgestart, moet u de aan/uit-toets tenminste drie seconden ingedrukt houden om het toestel in te schakelen.

### ■ Initialiseren van het toestel

Als het toestel ook na het opnieuw opstarten niet naar behoren functioneert, moet u het initialiseren. Wanneer het toestel wordt geïntialiseerd, worden de fabrieksinstellingen hersteld en zal alle verbindinginformatie worden verwijderd.

#### **1 Druk terwijl het toestel standby staat op de aan/uit-toets terwijl u de Clear Voice-toets ingedrukt houdt.**

Het Clear Voice-lampje knippert.

#### **2 Druk op de weergave/pauze-toets terwijl het Clear Voice-lampje knippert.**

Het toestel wordt geïntialiseerd.









Houd na het initialiseren de aan/uit-toets tenminste drie seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten.

### **Gerelateerde links**

“Wanneer er zich een probleem voordoet” (p. 15)

## Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten



De status van dit toestel wordt aangegeven door de kleur van het lampje (wit, blauw, of oranje) en door op te lichten/knipperen.

Aan/uit-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
 Knippert wit	Aan	Bezig met opstarten	—
 Brandt wit	Aan	—	—
 Licht om en om helder en gedimd wit op	Aan	Opladen	—
 Uit	Standby	Het opladen is klaar. Het toestel staat standby.	—
 Brandt oranje	Standby	Opladen	—
 Knippert vier keer herhaaldelijk oranje	Aan	Het resterende batterijniveau is minder dan 20%. Laad het toestel op.	—
SOLO-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
 Brandt blauw	Aan	Verbonden met een Bluetooth apparaat.	—
 Knippert blauw	Aan	Wachten op de Bluetooth verbinding	—



Aan/uit-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
 Knippert oranje	Aan/standby (tijdens opladen)	Er is een fout opgetreden*	Haal de USB-netstroomadapter uit het stopcontact en sluit hem vervolgens na 5 tot 10 minuten weer aan.

 Knippert om en om oranje en wit	Aan	Er is een fout opgetreden*	Schakel het toestel uit en schakel het na 5 tot 10 minuten weer in.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------	---------------------------------------------------------------------

Aan/uit-lampje	Clear Voice-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
		Aan/standby	Er is een fout opgetreden*	Haal de USB-netstroomadapter uit het stopcontact en sluit hem vervolgens weer aan. Als de lampjes nog steeds knipperen, moet u het toestel opnieuw opstarten.

\* Als er een fout optreedt en het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze instructies om het probleem op te lossen hebt gevolgd, moet u het toestel uitschakelen en contact opnemen met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of servicecentrum.

#### Wanneer het toestel verbonden is met de geluidsbalk

Zie ook de volgende handleiding wanneer dit toestel is verbonden met een geluidsbalk.  
<https://manual.yamaha.com/av/truexsur/>

#### Gerelateerde links

“Opnieuw opstarten of initialiseren (herstellen fabrieksinstellingen) van het toestel” (p. 23)

# APPENDIX

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Bluetooth

Bluetooth-versie	Bluetooth Versie 5.0
Ondersteunde profielen	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Maximaal communicatiebereik	10 m (zonder interferentie)

### Stroomvoorziening

Ingebouwde oplaadbare batterij	Lithium-ion batterij
Totale doorlopende weergavetijd	SOLO-stand: ongeveer 12 uur wanneer volledig opgeladen (IEC62396-1) SURROUND-stand: ongeveer 10 uur wanneer volledig opgeladen (IEC62396-1)
Oplaaftijd	WS-X1A: ongeveer drie uur (De weergavetijd/oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomgeving en de omstandigheden.)
Ingang	DC 5 V, 2 A

### Algemeen

Afmetingen (B × H × D)	WS-X1A: 88 × 105 × 88 mm
Gewicht	WS-X1A: 0,5 kg
Prestaties betreffende waterdichtheid en stofdichtheid	IP67
Bereik bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

## Handelsmerken



Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 07/2023 NV-A0

AV21-0067