



Gebruikershandleiding

Headphones

YH-L500A

NL

Inhoud

Lees dit eerst 4

Voordelen van dit product	4
Over de gebruikershandleiding	6
Waarschuwingen voor productgebruik	7
Accessoires en onderdelenamen	8

Opladen en inschakelen 10

De hoofdtelefoon opladen	10
Inschakelen	11
Uitschakelen	12
Resterende accucapaciteit	13

Bluetooth®-connectiviteit 14

Voor het eerst koppelen en verbinden	14
Voor het eerst koppelen en verbinden met Google Fast Pair	17
Koppelen en verbinden met een ander apparaat	19
Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)	22

Aansluiten via kabel 24

Aansluiten via hoofdtelefoonkabel	24
--	-----------

De hoofdtelefoon dragen 26

De hoofdtelefoon opzetten	26
--	-----------

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken) 27

Bediening tijdens het afspelen van audio	27
Gesprekken op de telefoon	29
De spraakassistent starten	30

Speciale toepassing 31

Over de app 'Headphone Control'	31
---------------------------------------	----

Foutopsporing 32

Lees dit eerst	32
Kan niet koppelen/verbinden	33
Meerpuntsverbinding niet beschikbaar	34
Er kan niet worden ingeschakeld	35
Het product kan niet worden opgeladen	36
Het product werkt niet of speelt niet af	37
Er wordt geen geluid waargenomen	38
Er komt geluid van slechts één kant	39
Geluid is niet goed of klinkt vreemd	40
Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert	41
Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)	42
De firmware updaten	43
De lijst van supportcenters	44

Lijst van handelingen en aanduidingen 45

Lijst van handelingen	45
Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen	47

Appendix 48

Specificaties	48
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	50
De oorkussens vervangen	51
Handelsmerken en licenties	54

Lees dit eerst

Voordelen van dit product

Dit product bestaat uit een draadloze hoofdtelefoon die draadloos verbinding maakt met Bluetooth-apparaten, zoals een draagbare muzikspeler of smartphone.

■ Ondersteunde codecs

Dit product biedt ondersteuning voor de Qualcomm® aptX™ Adaptive, SBC en AAC-codecs.

■ Google Fast Pair

U kunt dit product eenvoudig koppelen met een Android™ smartphone. Koppelen wordt ondersteund met Android-toestellen die draaien op Android OS 6.0 of hoger, of Google Play 11.7 of hoger.

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)

■ Meerpuntsverbinding

U kunt dit product koppelen en verbinden met twee Bluetooth-apparaten tegelijk.

■ Listening Care

Dit product is voorzien van Listening Care waarmee u kunt genieten van rijke, hoogwaardige muziek, zelfs op lage geluidsvolumes. Met het oog op de eigenschappen van het menselijk gehoor, waarbij lage en hoge tonen op lage volumes minder goed te horen zijn en de manier waarop dingen verschillend kunnen klinken in verschillende luisteromgevingen, corrigeert deze functie de geluidsbalans voor het optimale geluidsvolume. Door een natuurlijk geluid te produceren dat comfortabel is om naar te luisteren, vermindert deze functie de belasting van uw oren door extreme geluidsniveaus.

■ Sound Field

Dit is een technologie die een sound field dat u volledig laat opgaan in de video- en audiocontent die u bekijkt.

- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)

■ Gaming Mode

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)

■ Ondersteuning Smartphone-functies

U kunt dit product gebruiken om telefoongesprekken te voeren en de stemassistent te starten als het product is verbonden.

■ Specifieke smartphone-app: Headphone Control

Installeer de Headphone Control app op uw smartphone om gedetailleerdere instellingen te configureren. U kunt de Listening Care, Sound Field, Gaming Mode en andere functies AAN/UIT schakelen.

OPMERKING

Bij gebruik van Gaming Mode kan de video-/audiolateny veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)
- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)
- “De spraakassistent starten” (p. 30)

Over de gebruikershandleiding

Er zijn drie gebruikershandleiding (Veiligheidsgids, SNELGIDS en Gebruikershandleiding) beschikbaar voor gebruikers van dit product. Zorg ervoor dat u alle gebruikershandleiding leest en bewaar ze op een veilige, toegankelijke plaats om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Beschikbare gebruikershandleiding

Veiligheidsgids (meegeleverd)

Dit behandelt de nodige voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen om dit product te gebruiken. Lees ze voordat u het product gebruikt.

SNELGIDS (illustraties op de buitenverpakking van het product)

Dit illustreert hoe u het product onmiddellijk na aankoop kunt gebruiken.

Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Dit geeft details over alle functies. Deze handleiding is alleen beschikbaar via onze website.

- De voorzorgsmaatregelen en andere zaken in deze handleiding worden als volgt geclassificeerd.



• **WAARSCHUWING**

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.



• **VOORZICHTIG**

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

• **LET OP**

Geeft punten aan die in acht moeten worden genomen om storingen, schade of defecten aan het product of dataverlies te voorkomen en om het milieu te beschermen.

• **OPMERKING**

Geeft opmerkingen aan over instructies, beperkingen van functies en aanvullende informatie die handig kan zijn.

OPMERKING

- De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de meest recente specificaties op het moment van publicatie.
- De nieuwste versie (pdf) van elke handleiding kan worden gedownload van de volgende website.
<https://download.yamaha.com/>

Waarschuwingen voor productgebruik

Lees de met dit product meegeleverde 'Veiligheidsgids' en let op de volgende punten.

Over de oplaadprestaties

Dit product heeft ingebouwde lithium-ion batterijen. Lithium-ion-batterijen zijn verbruiksitems. Om de levensduur van de batterijen zo lang mogelijk te verlengen, moet u op het volgende letten.

- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, kan het langer duren voordat de batterijen weer zijn opgeladen.
- Als het product voor langere tijd wordt opgeborgen, laad het dan ongeveer elke zes maanden een keer op om extreme ontlading te voorkomen.
- Als de accu te snel leeg raakt, kan deze aan het eind van zijn levensduur zijn. Neem contact op met een reparatiecentrum voor assistentie.
- Raadpleeg de 'Veiligheidsgids' voor details zoals verwijderingsmethoden.

Opmerkingen over Bluetooth

- We kunnen niet garanderen dat dit product verbinding kan maken met alle Bluetooth-apparaten.
- Het product waarmee u verbinding maakt, moet gecertificeerd zijn in overeenstemming met de Bluetooth-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. Houd er rekening mee dat zelfs als het product waarmee u verbinding wilt maken voldoet aan de Bluetooth-normen, het mogelijk niet in staat is om verbinding te maken met deze unit, afhankelijk van de kenmerken of specificaties. Ook kan de bediening of het gedrag van het product verschillen.


Accessoires en onderdeelnamen

De accessoires die bij dit product worden geleverd, evenals de namen van de onderdelen, zijn als volgt.


■ Accessoires

Controleer of alle accessoires bij het product zijn geleverd.

USB-voedingskabel (30 cm ; Type A naar C)

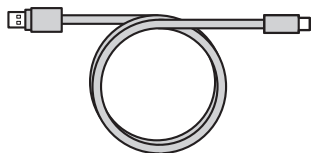

3,5 mm stereo mini-jackkabel (3 m)

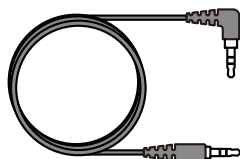

Veiligheidsgids



■ Onderdeelnamen



Hoofdtelefoon

- 1 **Behuizing**
- 2 **Oorkussens**
- 3 **Hoofdband**
- 4 **Schuif**
- 5 **Indicator**
- 6 **Aan/uit-knop**
- 7 **Externe ingang**
Sluit hier de meegeleverde 3,5 mm stereo mini-jackkabel aan.
- 8 **Plus (+)-knop**
- 9 **Min (-)-knop**
- 10 **Oplaadaansluiting**
Steek het USB-netsnoer in de oplaadaansluiting.
- 11 **Multifunctionele knop**
- 12 **Microfoon voor telefoongesprekken**
Registreert het geluid van uw stem als u een telefoongesprek voert.

OPMERKING

De behuizing heeft een ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken, die omgevingsgeluiden opvangt. Zorg ervoor dat uw handen, kleding of andere voorwerpen de behuizing niet bedekken, omdat dit ruis kan veroorzaken.

Opladen en inschakelen


De hoofdtelefoon opladen

Laad de hoofdtelefoon op vóór gebruik.



WAARSCHUWING

- Dit product is niet ontworpen om waterdicht te zijn. Veeg vóór het opladen uw transpiratie, regenwater, zeewater of andere vloeistoffen grondig af.
- Gebruik de bij dit product geleverde USB-kabel.
- Controleer bij gebruik van een USB-netadapter of de in de handel verkrijgbare adapter compatibel is met een 5 V gelijkstroom (minstens 0,5 A).
- Als dit product in China wordt opgeladen, gebruik dan een USB-netadapter die CCC is goedgekeurd.
- Laad dit product op binnen een temperatuurbereik van 5 – 40°C.

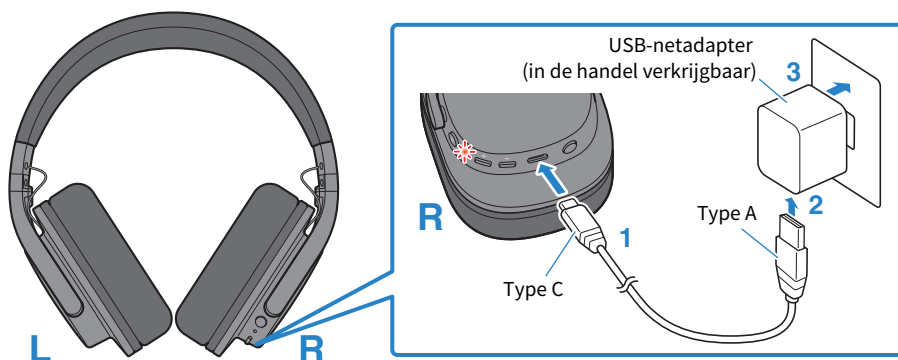

1 Steek de USB-kabel (type C-zijde) in de oplaadaansluiting van de hoofdtelefoon.

2 Steek de USB-kabel (type A zijde) in de USB-netadapter.

3 Plug de USB-netadapter in het stopcontact.

Het opladen begint. De indicator gaat rood branden tijdens het opladen en dooft als het opladen is voltooid. Opladen duurt ongeveer twee uur.

OPMERKING


U kunt via de USB-poort op uw computer opladen in plaats van een USB-netadapter.

Inschakelen

Zo schakelt u dit product in.

1 Houd de aan/uit-knop ongeveer drie seconden ingedrukt.

De indicator gaat branden zoals weergegeven en het product wordt ingeschakeld.

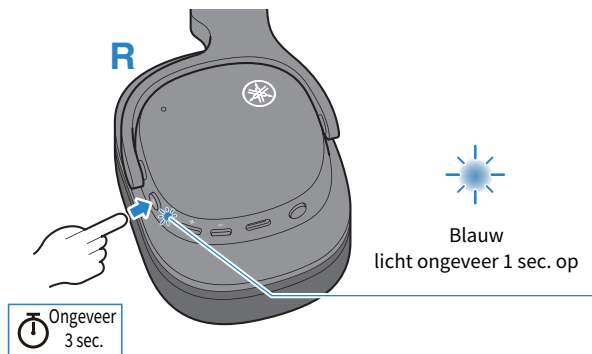

Gerelateerde links


“Resterende accucapaciteit” (p. 13)

Uitschakelen

Dit product uitschakelen.

1 Houd de aan/uit-knop ongeveer drie seconden ingedrukt.

De indicator gaat branden zoals weergegeven en het product wordt uitgeschakeld.

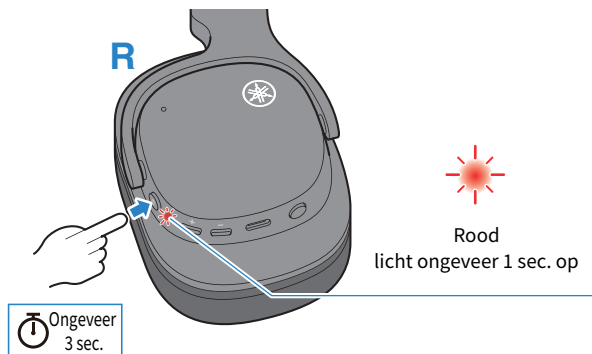

Resterende accucapaciteit

Nadat dit product is ingeschakeld, geeft een geluidsmelding aan hoeveel accucapaciteit de hoofdtelefoon nog beschikbaar heeft.

- **Geluidsmeldingen:**

- Battery High: voldoende resterende acculading
- Battery Medium: gemiddelde resterende acculading
- Battery Low: kleine hoeveelheid resterende acculading

Bluetooth®-connectiviteit

Voor het eerst koppelen en verbinden

Als u met dit product voor het eerst verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone), volgt u de onderstaande stappen om dit product met het betreffende apparaat te koppelen (registreren).


OPMERKING

U kunt met Google Fast Pair dit product eenvoudig koppelen met een Android smartphone.

- “Voor het eerst koppelen en verbinden met Google Fast Pair” (p. 17)

1 Stel dit product in op wachtstand koppelen (registratie).

Houd bij uitgeschakelde hoofdtelefoon de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator oplicht, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Pairing' in de hoofdtelefoon en het product gaat naar de wachtstand koppelen (registratie).

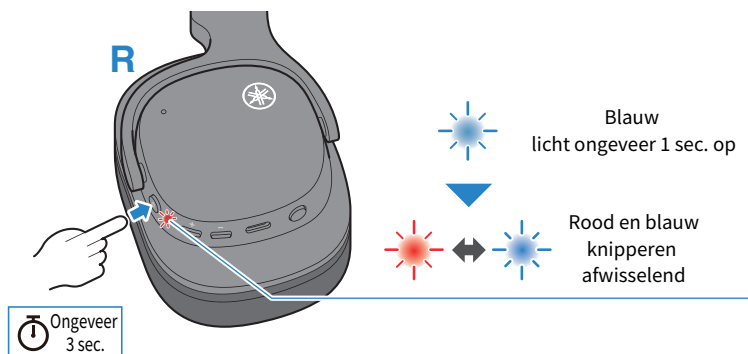


2 Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.

Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.


3 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.

Als u dit product meer dan eens in de lijst met Bluetooth-apparaten ziet staan, selecteert u het product dat is gemarkeerd met een hoofdtelefoonpictogram of vergelijkbaar.

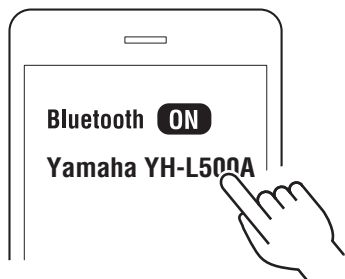

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op dit product op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de hoofdtelefoon.

Het koppelen en verbinden is nu voltooid.

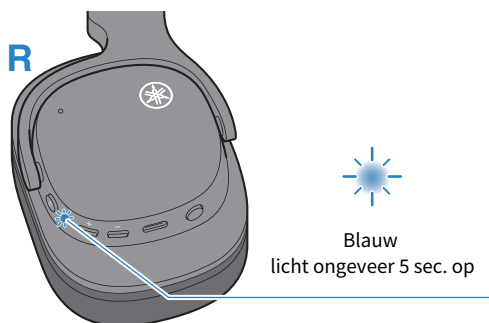

■ Hoe kan ik het Bluetooth-apparaat ontkoppelen?

Verbreek de verbinding met een van de volgende methoden.

- Dit product handmatig uitschakelen.
- Deactiveer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.
- Verwijder dit product uit de lijst met verbindingen op de Bluetooth-apparaten.
- Verwijder het apparaat uit de lijst van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt (koppelen is vereist om opnieuw verbinding te maken).

■ Kan ik na het ontkoppelen opnieuw verbinding maken?

Als dit product is ingeschakeld, maakt het automatisch verbinding met het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, zodra u Bluetooth op dat apparaat activeert. Als dit product is uitgeschakeld, activeert u Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en schakelt u dit product in. Het product maakt

Bluetooth®-connectiviteit > Voor het eerst koppelen en verbinden

automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee het was verbonden. Als dit product niet automatisch verbinding maakt, activeert u Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, schakelt u dit product in en selecteert u het in de lijst met Bluetooth-apparaten.

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen en verbinden met Google Fast Pair” (p. 17)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)


Voor het eerst koppelen en verbinden met Google Fast Pair

Volg de onderstaande stappen om dit product eenvoudig te koppelen (registreren) met een Android-apparaat dat Google Fast Pair ondersteunt.



1 Stel dit product in op wachtstand koppelen (registratie).

Houd, terwijl dit product is uitgeschakeld, de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator oplicht, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Pairing' en het product gaat naar de wachtstand koppelen (registratie).

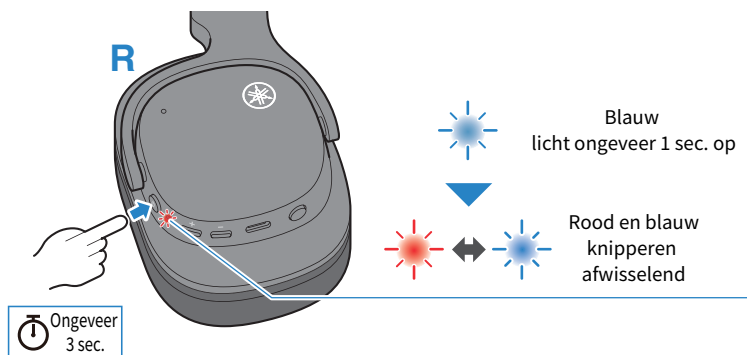

2 Plaats het Bluetooth-apparaat in de buurt van dit product.

Er wordt een melding weergegeven op het Android-apparaat.

3 Tik op de melding op het Android-apparaat.

Het apparaat wordt vervolgens met dit product gekoppeld.

Als u verbinding heeft gemaakt, licht de indicator op dit product (ongeveer vijf seconden) blauw op en hoort u de geluidsmelding 'Connected'.

Het koppelen en verbinden is nu voltooid.

OPMERKING

- Om Google Fast Pair te gebruiken, moet u uw Google-account configureren en verbinding maken met een netwerk.
- Koppelen wordt ondersteund door Android-apparaten met Android OS 6.0/Google Play 11.7 of hoger.

Bluetooth®-connectiviteit > Voor het eerst koppelen en verbinden met Google Fast Pair

Gerelateerde links

“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)

Koppelen en verbinden met een ander apparaat


Volg de stappen hieronder om te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat, of probeer opnieuw met hetzelfde apparaat te koppelen.

OPMERKING

Met dit product kunnen maximaal 7 Bluetooth-apparaten worden geregistreerd. Als u een apparaat koppelt dat het maximum aantal overschrijdt, wordt de informatie voor het apparaat dat u het eerst heeft gekoppeld (de oudste koppeling) verwijderd.

1 Stel dit product in op wachtstand koppelen (registratie).

Houd, terwijl dit product is uitgeschakeld, de aan/uit-knop ingedrukt tot de indicator oplicht, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Pairing' en het product gaat naar de wachtstand koppelen (registratie).

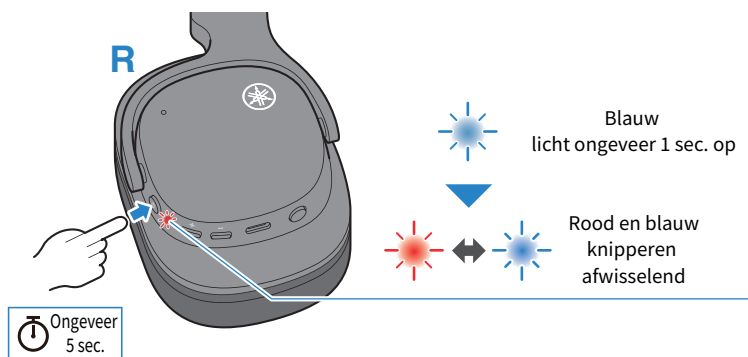


2 Activeer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.

Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.


3 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.

Als u dit product meer dan eens in de lijst met Bluetooth-apparaten ziet staan, selecteert u het product dat is gemarkeerd met een hoofdtelefoonpictogram of vergelijkbaar.

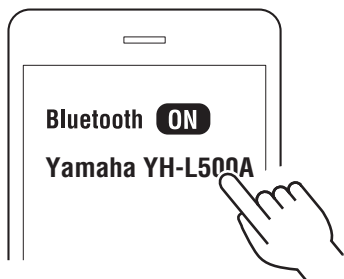

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op dit product op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de hoofdtelefoon.

Het koppelen en verbinden is nu voltooid.

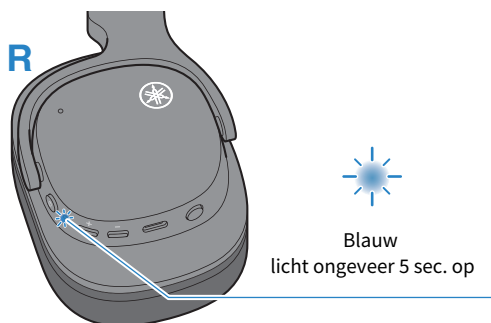

■ Hoe kan ik het Bluetooth-apparaat ontkoppelen?

Verbreek de verbinding met een van de volgende methoden.

- Dit product handmatig uitschakelen.
- Deactiveer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.
- Verwijder dit product uit de lijst met verbindingen op de Bluetooth-apparaten.
- Verwijder het apparaat uit de lijst van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt (koppelen is vereist om opnieuw verbinding te maken).

■ Kan ik na het ontkoppelen opnieuw verbinding maken?

Als dit product is ingeschakeld, maakt het automatisch verbinding met het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, zodra u Bluetooth op dat apparaat activeert. Als dit product is uitgeschakeld, activeert u Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en schakelt u dit product in. Het product maakt

automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee het was verbonden. Als dit product niet automatisch verbinding maakt, activeert u Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, schakelt u dit product in en selecteert u het in de lijst met Bluetooth-apparaten.

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1.
- Dit product ondersteunt meerpuntsverbinding, waarmee u tegelijkertijd verbinding kunt maken met twee Bluetooth-apparaten.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

Gerelateerde links


- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)

Gebruikstips (indien gekoppeld met meerdere Bluetooth-apparaten)

In combinatie met meerdere Bluetooth-apparaten kan het product op de volgende manieren worden gebruikt.


- **Verbinding maken en gebruiken met één Bluetooth-apparaat**
 - Ontkoppel in dit geval alle andere Bluetooth-apparaten, behalve het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Verbinding maken met een van de gekoppelde Bluetooth-apparaten

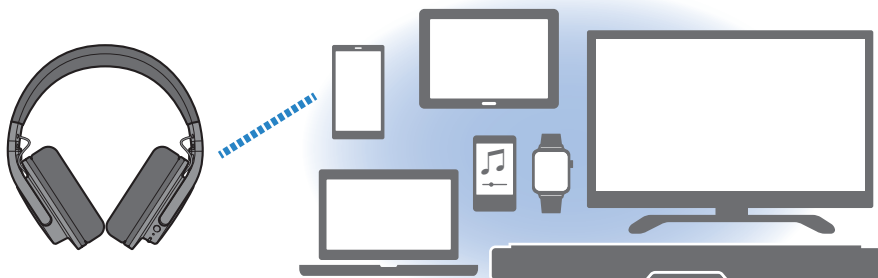


- **Verbinding maken en gebruiken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (meerpuntsverbinding)**
 - Zie “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22) voor meer informatie.

Verbinding met twee van de gekoppelde Bluetooth-apparaten

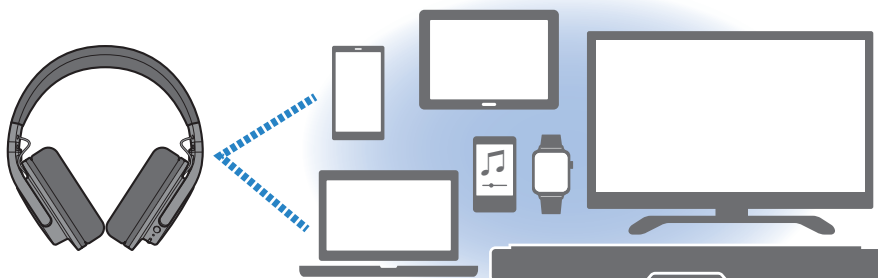

Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)

Dit product beschikt over meerpuntsverbinding, waarmee u het product tegelijkertijd kunt verbinden met twee Bluetooth-apparaten waarmee het is gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u dit product wilt gebruiken om naar muziek te luisteren op uw computer, terwijl u telefoongesprekken kunt ontvangen op uw smartphone.

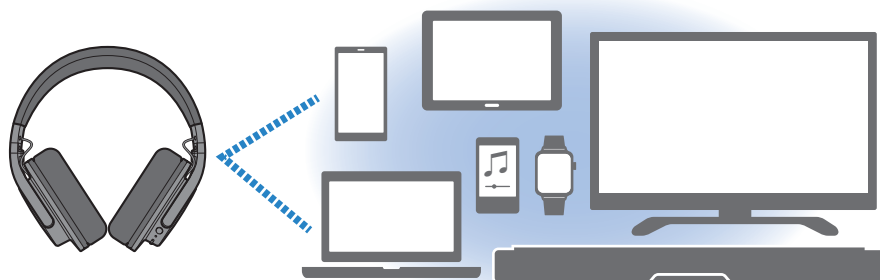

Verbinding met twee van de gekoppelde Bluetooth-apparaten tegelijk

De meerpuntsverbinding gereed maken

Voor een meerpuntsverbinding koppelt (registreert) u dit product vooraf met de twee Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding wilt maken.

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)

Stappen voor meerpuntsverbinding

Hier vindt u de handelingen voor het tot stand brengen van een meerpuntsverbinding.

1 Schakel dit product in.

2 Activeer Bluetooth op het eerste Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer Yamaha YH-L500A wordt weergegeven in de lijst met apparaten die kunnen worden aangesloten, selecteer deze dan om verbinding te maken.

Als het apparaat al is verbonden is deze stap niet nodig.

Zodra u verbinding heeft gemaakt, hoort u de melding 'Connected' op dit product.

3 Activeer Bluetooth op het tweede Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer Yamaha YH-L500A wordt weergegeven in de lijst met apparaten die kunnen worden aangesloten, selecteer deze dan om verbinding te maken.

Zodra u verbinding heeft gemaakt, hoort u de melding 'Connected' op dit product.

De apparaten zijn nu verbonden.

■ De meerpuntsverbinding annuleren

Verwijder de verbinding van uw Bluetooth-apparaten om de meerpuntsverbinding te annuleren.

OPMERKING

- U kunt verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd die meerpuntsverbinding ondersteunen. Voordat u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten ontkoppelen.
- Als u dit product meerdere keren in de lijst met Bluetooth-apparaten ziet staan wanneer u via Bluetooth verbinding maakt, selecteer dan de vermelding die is gemarkeerd met een hoofdtelefoonpictogram of vergelijkbaar.
- Elk verbonden apparaat kan worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet van beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- Als u dit product uitschakelt nadat u een meerpuntsverbinding heeft gemaakt en vervolgens weer inschakelt, maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met beide apparaten waarmee deze was verbonden. Wanneer u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
- De werking voor de meerpuntsverbinding verschilt, afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. We garanderen niet dat deze handelingen werken op alle Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.
- De verbinding met het tweede apparaat kan worden onderbroken wanneer u het eerste apparaat gebruikt, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- Dit product werkt mogelijk niet juist met sommige apps en software. Als ze niet correct werken, bedien dan het verbonden apparaat.


Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)

Aansluiten via kabel


Aansluiten via hoofdtelefoonkabel

U kunt dit product aansluiten op een hoofdtelefoonuitgang van een extern apparaat met een 3,5 mm mini-jackplug (meegeleverd).

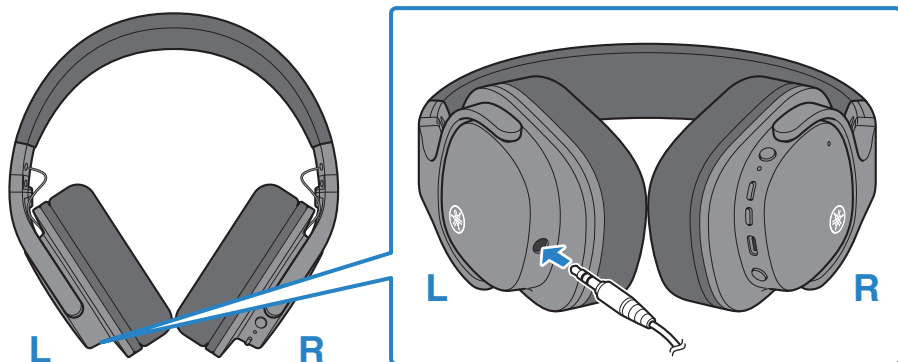


- 1 Steek de meegeleverde 3,5 mm stereo mini-jackkabel stevig in de hoofdtelefoonaansluiting van de tv of een ander apparaat waarmee u verbinding wilt maken.**

Voorbeeld: verbinding maken met een tv

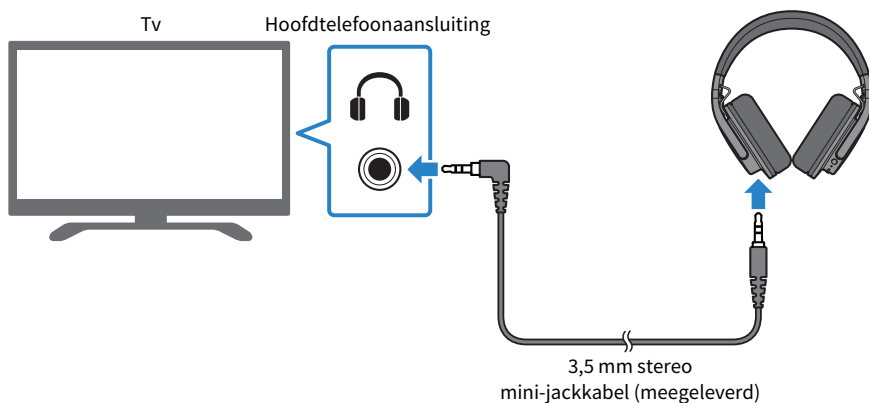

2 Schakel dit product in.

Wanneer dit product via de kabel is aangesloten, hoort u geen geluid als het product is uitgeschakeld.

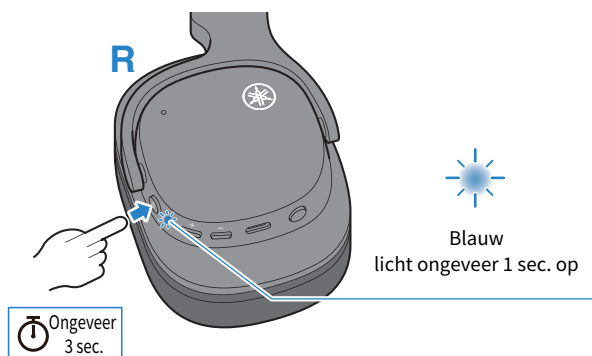

3 Begin met het afspelen van geluid op de tv of een ander apparaat waarop dit product is aangesloten.

De apparaten zijn nu verbonden.

- Als u via de kabel bent verbonden, zijn de volgende functies beschikbaar, ook tijdens gebruik van het product.
 - Het product in/uitschakelen
 - Overschakelen tussen Sound Field/UIT
- De volgende functies zijn niet beschikbaar wanneer u dit product via een kabel aansluit.
 - Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
 - Gebruik van de + (plus) en – (min)-knop
 - Gebruik van de pauze-/afspeelknop
 - Gebruik van de Gaming Mode AAN/UIT-knop
 - Telefoongesprekken
 - Gebruik van de knop om stembesturing te starten/stoppen
 - Dit product bedienen via de Headphone Control smartphone-app

LET OP

- Als u dit product gebruikt met aangesloten kabel, zorg dan dat u de meegeleverde 3,5 mm stereo mini-jackkabel gebruikt.
- Houd bij het aansluiten of loskoppelen van de kabel de pluggen met uw hand vast. Als u te hard aan de kabel zelf trekt, kunnen de kabeldraden breken.
- Steek de plug helemaal in de aansluiting. Als de plug niet volledig is ingestoken, hoort u misschien geen geluid, of hoort u onderbrekingen in het geluid.

OPMERKING

U kunt het geluidsvolume niet aanpassen tijdens het gebruik van dit product met aangesloten kabel. Pas het geluidsvolume van uw aangesloten apparaat aan voordat u het geluidsvolume van dit product verhoogt of verlaagt.


De hoofdtelefoon dragen

De hoofdtelefoon opzetten

Controleer de markeringen op de hoofdtelefoon voor de L (linker) en R (rechter) zijden bij het opzetten van de hoofdtelefoon.



Zorg ervoor dat beide oorkussens uw oren volledig bedekken.

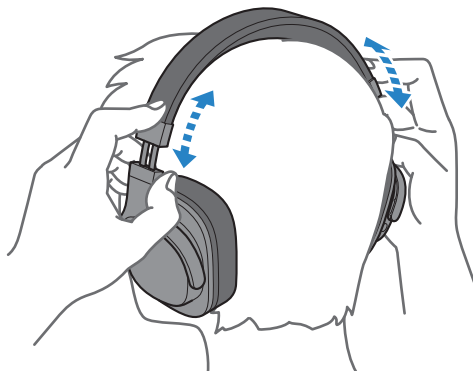


Gebruik de schuif om de draagpositie aan te passen aan de omvang van uw hoofd.

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken)

Bediening tijdens het afspelen van audio

Tijdens het afspelen kunt u dit product met de volgende knoppen bedienen.

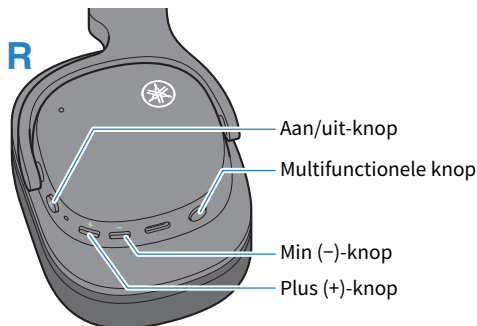

Volumeregelaars

- Het geluidsvolume verhogen
Druk op de + (plus)-knop.
- Het geluidsvolume verlagen
Druk op de – (min)-knop.

Audio afspelen

- Pauze/afspelen
Druk op de power-knop.
- Naar de volgende track gaan
Houd de + (plus)-knop ongeveer één seconde ingedrukt.
- Teruggaan naar het begin van de track (als u in het midden van de track bent), of terug naar de vorige track (als u aan het begin van een track bent)
Houd de – (min)-knop ongeveer één seconde ingedrukt.
De bediening kan afwijken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de gebruikte app.

■ Omschakelen tussen afspeelapparaten (met meerpuntsverbinding)

Wanneer u een meerpuntsverbinding gebruikt, stopt u de muziek die op het eerste apparaat wordt afgespeeld en bedient u vervolgens de afspeelfuncties op het andere apparaat.

■ Sound Field

Dit is een technologie die een sound field dat u volledig laat opgaan in de video- en audiocontent die u bekijkt.

- Cinema (bioscoop): Geschikt voor het kijken van films en video's.
Dit zorgt voor een heldere dialoog, realistische geluidseffecten en diepte in de achtergrondmuziek.
- Music (muziek): Geschikt voor het beluisteren van muziek.
Wanneer deze parameter is geselecteerd, worden rijke nagalmgeluiden die lijken op die in een concertzaal aan de muziekbron toegevoegd. Deze modus wordt aanbevolen om te genieten van inhoud met een live gevoel.

1 Druk één keer op de multifunctionele knop.

Elke keer als u op de knop drukt, schakelt u tussen de modi Cinema, Music en UIT om.

UIT → Cinema → Music → terug naar UIT

- Wanneer Cinema is ingeschakeld wordt de geluidsmelding 'Cinema' afgespeeld.
- Wanneer Music is ingeschakeld wordt de geluidsmelding 'Music' afgespeeld.
- Wanneer dit wordt ingesteld op UIT, wordt de geluidsmelding 'Off' afgespeeld.

■ Gaming Mode

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

1 Druk twee keer op de multifunctionele knop.

Druk twee keer op de toets voor in- of uitschakelen.

Gaming Mode → UIT → terug naar Gaming Mode


- Wanneer Gaming Mode geactiveerd is: de geluidsmelding 'Gaming On' klinkt.
- Wanneer Gaming Mode gedeactiveerd is: de geluidsmelding 'Gaming Off' klinkt.

OPMERKING

- Wanneer u een meerpuntsverbinding gebruikt, kan één van beide aangesloten apparaten worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet vanaf beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- Standaard zijn Sound Field en Gaming Mode ingesteld op UIT.
- U kunt de functies Sound Field en Gaming Mode ook instellen met de Headphone Control-app.
- Let met betrekking tot Gaming Mode op het volgende.
 - Wanneer de Bluetooth-verbinding wordt verbroken, wordt de Gaming Mode op UIT ingesteld. Om dit weer op AAN te zetten, maakt u opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat en drukt u twee keer op de multifunctionele knop, of zit u dit op AAN in de Headphone Control-app.
 - Gaming Mode werkt niet tijdens een telefoongesprek.
- Bij verbinding met een apparaat (zoals een smartphone) waarop het geluidsvolume kan worden ingesteld, kunt u ook het geluidsvolume met dat apparaat instellen.
- Kies op het aangesloten apparaat een nummer om af te spelen.

Gesprekken op de telefoon

Wanneer u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, kunt u met dit product onder andere praten en het volume regelen. Bedien dit product als volgt.

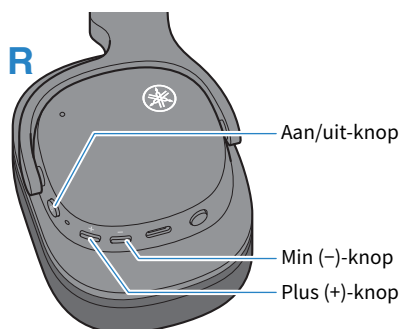

Een telefoongesprek ontvangen	Druk eenmaal op de aan/uit-knop als er een telefoongesprek binnenkomt.
Telefoongesprek beëindigen	Druk tijdens het telefoongesprek ongeveer één seconde op de aan/uit-knop.
Een uitgaand telefoongesprek stoppen	Druk ongeveer één seconde op de aan/uit-knop als er een gesprek plaatsvindt.
Een inkomend telefoongesprek negeren	Druk ongeveer één seconde op de aan/uit-knop als er een telefoongesprek binnenkomt. Haal uw vinger van de knop zodra u het effectgeluid hoort.
Het geluidsvolume verhogen	Druk tijdens het telefoongesprek op de + (plus)-knop.
Het geluidsvolume verlagen	Druk tijdens het telefoongesprek op de - (min)-knop.

■ Omschakelen tussen aangesloten apparaten (met meerpuntsverbinding)


- Wanneer er muziek wordt afgespeeld op het eerste aangesloten apparaat, beantwoordt u het telefoongesprek dat binnenkomt met het andere aangesloten apparaat (zoals een smartphone). De muziek die werd afgespeeld op het eerste apparaat wordt automatisch gepauzeerd. Zodra u de beltoon in de hoofdtelefoon hoort, drukt u één keer op de aan/uit-knop of bedient u het aangesloten apparaat (zoals een smartphone) waarop het gesprek wordt ontvangen.
- Tijdens een telefoongesprek met het eerste aangesloten apparaat (zoals een smartphone) kan een telefoongesprek dat binnenkomt op het andere aangesloten apparaat (zoals een smartphone) worden beantwoord.
Zodra u de beltoon hoort terwijl u aan het bellen bent, bedient u het eerste aangesloten apparaat dat voor een telefoongesprek wordt gebruikt (bijvoorbeeld door de beller in de wacht te zetten of de oproep op de telefoon te annuleren) en drukt u vervolgens één keer op de aan/uit-knop, of bedient u het aangesloten apparaat (zoals een smartphone) waarop het gesprek wordt ontvangen.

OPMERKING

- Als er een gesprek binnenkomt wordt afspelende muziek gepauzeerd. Het afspelen van audio wordt automatisch hervat als het gesprek is afgelopen of als u het gesprek niet aanneemt.
- Tijdens het gebruik van een meerpuntsverbinding kunt u niet meer dan één telefoongesprek tegelijk voeren of muziek afspelen tijdens een telefoongesprek.

De spraakassistent starten

Als dit product verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat stembesturing ondersteunt, zoals Siri of Google Assistant, kunt u de stembesturing met dit product gebruiken.

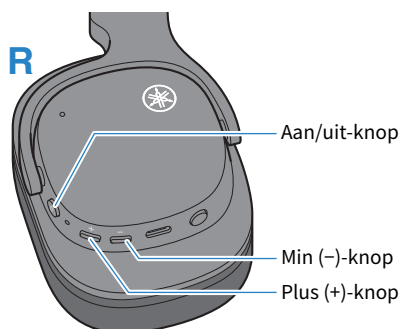

- Stembesturing starten
Druk tweemaal op de power-knop.
- Stembesturing stoppen
 - Bij gebruik van Siri
Druk tweemaal op de power-knop.
 - Bij het gebruik van Google Assistant
Gebruik met het Bluetooth-apparaat.

Geluidsvolumehandelingen met stembesturing

- Het geluidsvolume verhogen
Druk eenmaal op de + (plus)-knop.
- Het geluidsvolume verlagen
Druk eenmaal op de – (min)-knop.

OPMERKING

De werking voor de stembesturing verschilt afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.

Speciale toepassing

Over de app 'Headphone Control'

De Headphone Control-smartphone-app is een specifieke app voor het bereiken van de beste geluidskwaliteit van uw Yamaha oortelefoons of hoofdtelefoon



Met de app kunt u het volgende doen.

- De status van uw oortelefoons/hoofdtelefoon weergeven (zoals de resterende accucapaciteit)
- Uitvoerige instellingen voor uw oortelefoons/hoofdtelefoon maken

Installeer de app vanuit de App Store (iOS-apparaten) of op Google Play (Android-apparaten). Zie de informatie over de app in de betreffende stores voor de details.

Foutopsporing

Lees dit eerst

Als dit product niet normaal functioneert tijdens gebruik, controleer dan eerst het volgende.

● **Schakel het product uit en weer in.**

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseer dan de hoofdtelefoon (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)

● **Controleer of dit product voldoende is opgeladen.**

- “De hoofdtelefoon opladen” (p. 10)

● **Update de firmware van dit product naar de nieuwste versie.**

- “De firmware updaten” (p. 43)

● **Controleer de volgende zaken op basis van de problemen die u ondervindt.**

- “Kan niet koppelen/verbinden” (p. 33)
- “Meerpuntsverbinding niet beschikbaar” (p. 34)
- “Er kan niet worden ingeschakeld” (p. 35)
- “Het product kan niet worden opgeladen” (p. 36)
- “Het product werkt niet of speelt niet af” (p. 37)
- “Er wordt geen geluid waargenomen” (p. 38)
- “Er komt geluid van slechts één kant” (p. 39)
- “Geluid is niet goed of klinkt vreemd” (p. 40)
- “Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert” (p. 41)
- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)
- “De firmware updaten” (p. 43)

Kan niet koppelen/verbinden

Als u met dit product geen verbinding kunt maken met uw Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone), probeer dan de volgende stappen.

- Probeer opnieuw te koppelen, na het verwijderen van de informatie voor dit product uit de lijst met Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- Controleer of dit product is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Als het is verbonden, ontkoppel dan het andere apparaat en verbind vervolgens het gewenste Bluetooth-apparaat met dit product.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat is verbonden met een ander apparaat. Als het is verbonden, ontkoppel dan het andere apparaat en maak vervolgens verbinding met dit product.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- Controleer de instelling op het Bluetooth-apparaat. Schakel Bluetooth in en maak vervolgens verbinding met dit product.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- Wanneer u probeert meer dan het ingestelde aantal Bluetooth-apparaten met dit product te koppelen, wordt de informatie voor het oudste gekoppelde apparaat verwijderd. Koppel dit product opnieuw.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- Plaats dit product binnen een meter van het Bluetooth-apparaat.
- Gebruik dit product niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met Bluetooth-apparaten waarvoor een wachtwoord vereist is om te koppelen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.
- Als de 3,5 mm stereo mini-jackkabel is aangesloten, koppel deze dan los van dit product en maak vervolgens verbinding via Bluetooth.

Meerpuntsverbinding niet beschikbaar

Als een meerpuntsverbinding niet beschikbaar is, probeer dan de volgende handelingen.

- U kunt verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd die meerpuntsverbinding ondersteunen. Wanneer u een derde Bluetooth-apparaat verbindt, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
 - “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)
- Als de informatie voor dit product nog steeds in de lijst met verbonden apparaten op uw Bluetooth-apparaat staat, verwijder dan deze informatie en probeer opnieuw te koppelen.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
 - “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)

Er kan niet worden ingeschakeld

Als dit product niet wordt ingeschakeld, is er mogelijk geen resterende accucapaciteit meer, of functioneert het om de een of andere reden niet meer. Probeer de volgende handelingen.

- Laad dit product op.
 - “De hoofdtelefoon opladen” (p. 10)
- Schakel het product uit en weer in. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseer dan het product (fabrieksreset).
 - “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)

Het product kan niet worden opgeladen

Als dit product niet kan worden opgeladen, probeer dan de volgende stappen.

- Schakel bij het opladen met een computer de computer in om dit product op te laden.
- Gebruik het meegeleverde USB-netsnoer om het product correct op te laden.

Het product werkt niet of speelt niet af

Als u geen geluid kunt bedienen of afspelen met dit product, probeer dan de volgende stappen.

- U kunt dit product niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik dit product nadat het opladen is voltooid.
- Als er geen resterende accucapaciteit is, laad het product dan op voordat u het gebruikt.
 - “De hoofdtelefoon opladen” (p. 10)
- Schakel het product uit en weer in. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseer dan het product (fabrieksreset).
 - “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)

Er wordt geen geluid waargenomen

Als dit product geen geluid produceert, probeer dan de volgende stappen.

- Verbind na het koppelen dit product met uw Bluetooth-apparaat.
 - “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
 - “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)
- Verhoog het geluidsvolume.
 - “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)
 - “Gesprekken op de telefoon” (p. 29)
- Start het afspelen.
 - “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)
- Als u dit product gebruikt met aangesloten kabel, zorg dan dat de 3,5 mm stereo mini-jackkabel correct is aangesloten.
 - “Aansluiten via kabel” (p. 24)
- Als u dit product gebruikt met de kabel aangesloten, schakel het dan in.
 - “Aansluiten via kabel” (p. 24)

Er komt geluid van slechts één kant

Als u maar van één kant geluid hoort, probeer dan de volgende stappen.

- Schakel het product uit en weer in.
 - Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseer dan het product (fabrieksreset).
 - “Inschakelen” (p. 11)
 - “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)
- Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons. Schakel het product uit en weer in.
- Controleer of het geluid van een andere app op het Bluetooth-apparaat van beide kanten in de hoofdtelefoon te horen is.
- Verwijder de verbindinginformatie van het Bluetooth-apparaat en koppel vervolgens dit product opnieuw met het apparaat.
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- Als u dit product gebruikt met aangesloten kabel, zorg dan dat de 3,5 mm stereo mini-jackkabel correct is aangesloten.
 - “Aansluiten via kabel” (p. 24)

Geluid is niet goed of klinkt vreemd

Als het geluid niet goed is of vreemd klinkt, probeer dan de volgende handelingen.

- Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon op de juiste manier draagt. Controleer of de linker (L) en rechter (R) zijden zich op hun plaats bevinden wanneer u dit product draagt.
 - “De hoofdtelefoon opzetten” (p. 26)



Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert

Als het geluid vervormt of op een andere manier niet normaal klinkt, probeer dan de volgende handelingen.

- Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons.
- Probeer het verbonden Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij dit product te plaatsen.
- Apparaten met draadloze netwerkconnectiviteit kunnen signalen uitzenden die Bluetooth-communicatie belemmeren. Schakel in dit geval de draadloze netwerkconnectiviteit van uw Bluetooth-apparaat uit.
- Schakel het product uit en weer in. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseer dan het product (fabrieksreset).
 - “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 42)
- Deactiveer Gaming Mode. Bij gebruik van Gaming Mode kan de video-/audiolatency veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.
 - “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)


Volg de onderstaande stappen om dit product te initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren).

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)

Dit zet alle instellingen van dit product terug op de fabrieksinstellingen. De informatie voor geregistreerde apparaten (gekoppeld) wordt verwijderd.


1 Laad dit product op.

De indicator gaat rood branden.

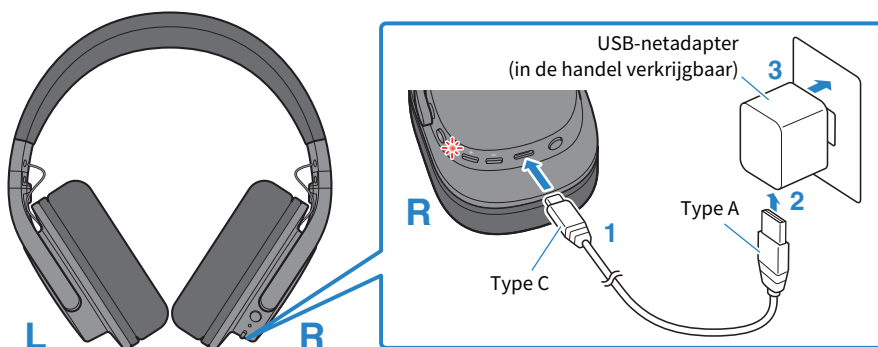

2 Houd nadat dit product is opgeladen de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt.

Controleer of de indicator oplicht zoals hieronder weergegeven.

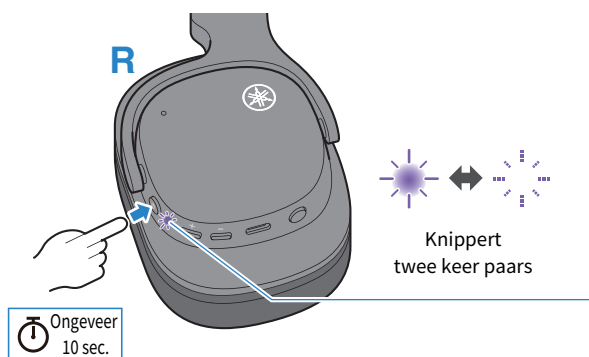

De hoofdtelefoon is nu geïnitieerd (fabrieksreset).

Gerelateerde links

“Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)

De firmware updaten

Werk de firmware van dit product bij met de Headphone Control-app.

De firmware van dit product kan worden geüpdatet om nieuwe functionaliteit toe te voegen en productfuncties te corrigeren. Zie voor meer informatie over de inhoud van updates de productinformatiepagina op de Yamaha website.

LET OP

- Voor stabiele datacommunicatie tussen dit product en uw Bluetooth-apparaat moet u de firmware updaten op een locatie waar het signaal goed is. Vermijd het volgende terwijl de firmware wordt geüpdatet.
 - Het product uitschakelen
 - De Headphone Control-app sluiten of een andere app gebruiken
 - Uw smartphone uitschakelen
 - De verbinding tussen uw smartphone en dit product annuleren
- Ontkoppel alle Bluetooth-apparaten, behalve degene waarvoor de firmware moet worden geüpdatet.

1 Open in het hoofdscherm van de Headphone Control-app het menu.

2 Tik op 'Zoek naar firmware update'.

Als er nieuwe firmware is uitgebracht, ziet u instructies over het uitvoeren van de update. Installeer de firmware door de instructies op het scherm op te volgen.

Gerelateerde links

“Over de app 'Headphone Control'” (p. 31)

De lijst van supportcenters

Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan met ons contact op voor productondersteuning, zoals hieronder vermeld.

Voor klanten in Japan

- Neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht, of het productondersteuningscentrum zoals wordt vermeld in de 'Veiligheidsgids' die bij dit product wordt geleverd.

Voor klanten buiten Japan


- Neem contact op met de dichtstbijzijnde goedgekeurde Yamaha-dealer of service center.
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Lijst van handelingen en aanduidingen

Lijst van handelingen

De basishandelingen voor dit product worden hieronder weergegeven.

Knoppen die worden gebruikt voor het bedienen van dit product

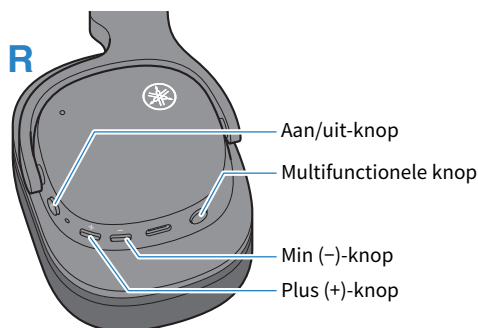

Stroom

Inschakelen

- Houd de aan/uit-knop ongeveer drie seconden ingedrukt.

Uitschakelen

- Houd de aan/uit-knop ongeveer drie seconden ingedrukt.

Geluidsgeluidsvolumeregeling (tijdens het afspelen van audio, stembesturing en bij het voeren van een telefoongesprek)

Geluidsvolume omhoog

Druk eenmaal op de + (plus)-knop.

Geluidsvolume omlaag

Druk eenmaal op de – (min)-knop.

Bediening tijdens het afspelen van audio

Pauze/afspelen

Druk eenmaal op de power-knop.

Naar de volgende track gaan

Houd de + (plus)-knop ongeveer één seconde ingedrukt.

Teruggaan naar het begin van een song of naar de vorige song springen

Houd de – (min)-knop ongeveer één seconde ingedrukt.

De bediening kan afwijken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de gebruikte app.

De modi selecteren

Schakel het Sound Field om tussen Cinema/Music/UIT-instellingen

Druk één keer op de multifunctionele knop.

Gamingmodus AAN/UIT

Druk twee keer op de multifunctionele knop.

Bewerkingen tijdens een telefoongesprek

Een telefoongesprek ontvangen

Druk eenmaal op de power-knop als er een gesprek binnenkomt.

Telefoongesprek beëindigen

Houd de aan/uit-knop ongeveer één seconde ingedrukt tijdens het telefoongesprek.

Een uitgaand telefoongesprek stoppen

Houd de aan/uit-knop ongeveer één seconde ingedrukt terwijl het gesprek plaatsvindt.

Een inkomend telefoongesprek negeren

Houd de aan/uit-knop ongeveer één seconde ingedrukt als er een gesprek binnenkomt.

Overige handelingen

Koppelen starten

Houd de aan/uit-knop ongeveer vijf seconden ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.

De stembesturing inschakelen

Druk tweemaal op de power-knop.

Schakel de stembesturing uit (alleen Siri)

Druk tweemaal op de power-knop.

Gerelateerde links

- “Inschakelen” (p. 11)
- “Uitschakelen” (p. 12)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)
- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 27)
- “Gesprekken op de telefoon” (p. 29)
- “De spraakassistent starten” (p. 30)

Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen

De indicatorweergaves en geluidsmeldingen van dit product worden hieronder weergegeven.

Indicator weergave

Status	Aanduiding
Inschakelen	Licht ongeveer één seconde (blauw) op en dooft dan
Uitschakelen	Licht ongeveer één seconde (rood) op en dooft dan
Stand-by-modus voor koppelen met Bluetooth-apparaat	Knippert (afwisselend tussen rood en blauw)
Zoeken naar gekoppeld Bluetooth-apparaat	Knippert (blauw)
Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid	Gaat branden (blauw, gedurende ca. 5 sec.) en dooft dan
Opladen	Gaat (rood) branden
Opladen voltooid	Wordt donker

Geluidsmeldingen

Status	Aanduiding
Battery High	Voldoende resterende acculading
Battery Medium	Gemiddelde resterende acculading
Battery Low	Kleine hoeveelheid resterende acculading
Pairing	Koppelen starten (apparaatregistratie)
Pairing Failed	Koppelen mislukt
Connected	Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid
Disconnected	Verbinding met Bluetooth-apparaat verbroken
Off	Sound Field Cinema of Music uitgeschakeld (normale afspeelmodus)
Cinema	Sound Field Cinema ingeschakeld
Music	Sound Field Music ingeschakeld
Gaming On	Gaming Mode ingeschakeld
Gaming Off	Gaming Mode uitgeschakeld

Gerelateerde links

- “De hoofdtelefoon opladen” (p. 10)
- “Inschakelen” (p. 11)
- “Uitschakelen” (p. 12)
- “Resterende accucapaciteit” (p. 13)
- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 14)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 19)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 22)

Appendix

Specificaties

De specificaties van dit product worden hieronder weergegeven.

- Type driver
Over-ear
- Driveereenheid
40 mm
- Afspeelfrequentiebereik
20 Hz–20.000 Hz
- Bluetooth-versie
5,4
- Ondersteunde profielen
A2DP, AVRCP, HFP
- Ondersteunde codecs
SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive, LC3 (alleen tijdens een telefoongesprek)
- Ondersteunde contentbeveiliging
SCMS-T
- RF uitgangsvermogen
Klasse 1
- Maximaal verbinding bereik
10 m (zonder obstakels)
- Maximaal aantal te koppelen apparaten
7
- Analoge ingang
ø3,5 mm stereo mini-jack

Microfoon voor telefoongesprekken

- Type driver
MEMS
- Gerichtheid
Omnidirectioneel
- Frequentiebereik
100 Hz–10.000 Hz

Oplaadbare accu

- Interne oplaadbare accu
Lithium-ion accu
- Oplaadtijd (tot volledige capaciteit)
Ongeveer 2 uur
- Onafgebroken afspeeltijd
Ca. maximaal 20 uur
- Onafgebroken afspeeltijd na 10 minuten opladen
Ca. maximaal 2 uur
- Temperatuurbereik voor gebruik (tijdens opladen)
5–40 °C
Laad dit product op binnen het aangegeven temperatuurbereik.

Algemeen

- Gewicht
265 g

* De inhoud van deze Gebruikershandleiding geldt voor de laatste specificaties op de publicatiedatum. Ga voor de laatste versie van de Gebruikershandleiding naar de Yamaha website.

Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

De volgende optionele producten zijn ook verkrijgbaar voor gebruik met dit product.


- HEP-L50 Oorkussens voor hoofdtelefoon

De oorkussens vervangen

Volg deze stappen om de oorkussens te vervangen.

1 Trek aan het oorkussen terwijl u het voorzichtig vastpakt om het van de hoofdtelefoon te verwijderen.

Omdat de oorkussens aan de hoofdtelefoon worden bevestigd door ze simpelweg in de groeven te plaatsen, kunnen ze ook gemakkelijk worden verwijderd.

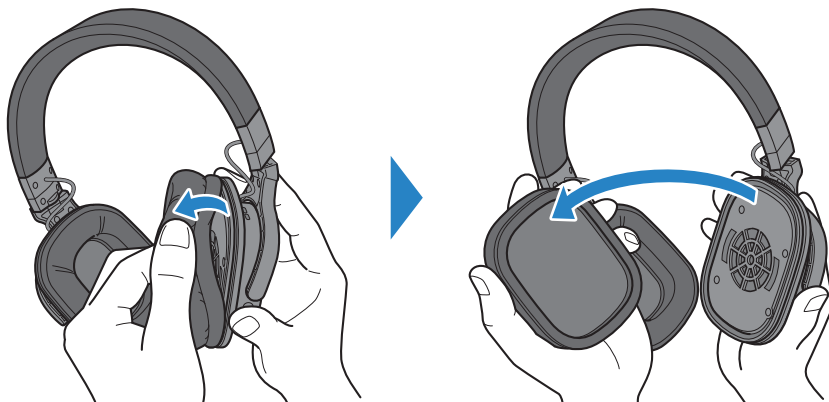



LET OP

- Als u te veel aan slechts één deel van de oorkussens trekt, kan het oppervlak van de oorkussens scheuren.
- Steek bij het verwijderen van de oorkussens geen scherpe of harde voorwerpen of iets dergelijks tussen de oorkussens en de hoofdtelefoon. Dit kan krassen op de oorkussens en hoofdtelefoon veroorzaken of deze beschadigen.
- Oefen bij het vervangen van de oorkussens geen overmatige kracht uit op het binnenste deel van de hoofdtelefoon (de driverunit) en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan het product beschadigen.
- Het midden van elke driverunit bevat een sterke magneet. Steek geen paperclips, schroeven of andere metalen voorwerpen in dit gedeelte. Deze actie kan een storing veroorzaken.
- Zorg dat er geen stof of andere vreemde voorwerpen in de hoofdtelefoon terechtkomen. Dit kan een storing veroorzaken.

2 Plaats de rand van de oorkussens die u wilt vervangen in de groef op de hoofdtelefoon.

De L en R richting van de oorkussens doet er niet toe. Het oorkussen met stiksel aan de zijkant gaat naar beneden.

Het is gemakkelijker om dit te doen als u het oorkussen met uw vingers inbrengt terwijl u op het deel drukt dat al in de groef is geplaatst.

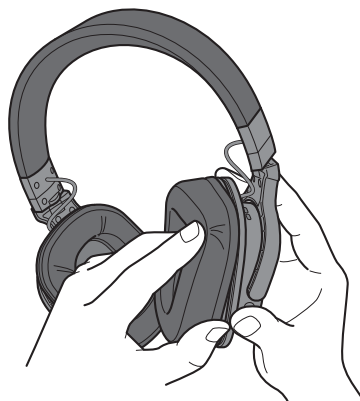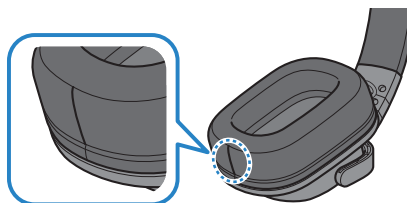

- 3** Zodra de rand van de oorkussens volledig in de groef op de hoofdtelefoon zit, past u het oorkussens aan door dit lichtjes van links naar rechts te trekken, om er zeker van te zijn dat het zich in de juiste positie bevindt.



Het vervangen van de oorkussens is klaar.

LET OP

- Oefen bij het bevestigen van de oorkussens op de hoofdtelefoon geen overmatige kracht uit op het binnenste deel van de hoofdtelefoon (de driverunit) en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan het product beschadigen.
- Zorg dat de oorkussens na het bevestigen niet gemakkelijk loskomen. De oorkussens kunnen eraf vallen of de geluidskwaliteit kan minder goed zijn als ze niet stevig zijn bevestigd.

Handelsmerken en licenties

De handelsmerken in deze gebruiksaanwijzing zijn als volgt.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.

Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of gelieerde bedrijven.

Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Android en Google Play

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

App Store

App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Licentie-informatie

Zie de onderstaande website voor informatie over de software van derden die door dit product wordt gebruikt.

<https://manual.yamaha.com/av/23/yhl500a/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 03/2025 AM-A0

AV23-0099