


In deze handleiding wordt de standaardmontageprocedure voor de elektronische drumkits DTX522K en DTX542K beschreven. De hierboven aangegeven montage en bedrading van de kit worden beschreven. Als u alle beschreven stappen hebt uitgevoerd, kunt u de drummodule aanzetten en beginnen met spelen.

Voorbeeld van standaardmontage

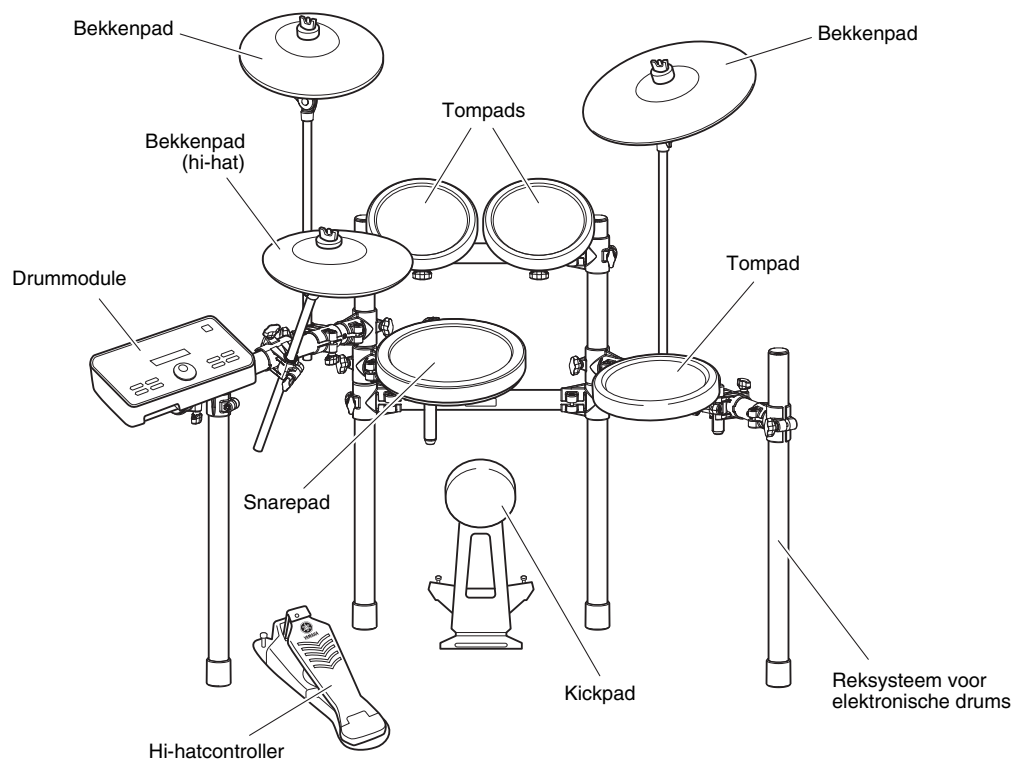

BELANGRIJK

In deze handleiding wordt het proces beschreven van het monteren van drumonderdelen en een drummodule aan een al gemonteerd RS502 reksysteem voor elektronische drums. Voordat u met de stappen hieronder begint, moet u daarom uw RS502 monteren zoals wordt beschreven in de meegeleverd Gebruikershandleiding.

LET OP

Leg een apart verkrijgbare drummat op de vloer voordat u begint met de montage. In plaats daarvan kunt u karton van de verpakking van de drumkit of iets dergelijks op de vloer leggen om krassen op de vloer te voorkomen. Dit is met name belangrijk als u de HH65 hi-hatcontroller en KP65 kickpad gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen Lees zorgvuldig de volgende opmerkingen voordat u verdergaat.

De hierna vermelde voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om een veilig gebruik van deze elektronische drumkit te waarborgen, zonder het risico van letsel of van beschadiging van eigendommen. Deze voorzorgsmaatregelen worden aangeduid met WAARSCHUWING of LET OP om de ernst en nabijheid van het gevaar voor letsel of beschadiging van eigendommen door verkeerd gebruik aan te geven. De aangegeven aanwijzingen bij deze voorzorgsmaatregelen zijn uiterst belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid en moeten daarom volledig worden nageleefd.

* Bewaar deze montagehandleiding na het lezen op een veilige, goed bereikbare plaats zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

* Lees ook de montagehandleidingen en/of gebruikershandleidingen die bij uw pads en rek zijn geleverd.

WAARSCHUWING Het negeren van de hieronder beschreven waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
• Jonge kinderen die deze elektronische drumkit gebruiken, moeten dit doen onder toezicht van een volwassene om het risico op letsel te vermijden.
• Houders voor bekken- en tompads hebben scherpe punten. Daarom dient u deze onderdelen met de nodige zorg te behandelen om letsel te voorkomen.
• De antislipnokken op kickpads en voetpedalen hebben scherpe punten. Daarom dient u deze onderdelen met de nodige zorg te behandelen om letsel te voorkomen.
• Zorg er bij het opstellen van deze elektronische drumkit voor dat u de moeren en andere bevestigingsmiddelen stevig vastdraait. Ga bovendien langzaam te werk bij het losdraaien van moeren. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet treft, kunnen pads van het instrument vallen of kan het rek in elkaar storten of omvallen en daarbij mogelijk letsel veroorzaken.
• Stel deze elektronische drumkit niet op op een helling, op een onstabiele platform of een andere gevaarlijke ondergrond. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet treft, kan het rek omvallen of vallen en daarbij mogelijk letsel veroorzaken.
• Zorg er tijdens het opstellen van deze elektronische drumkit voor dat kabels en dergelijke veilig liggen. Als iemand over een kabel zou struikelen, kan de kit kantelen en letsel veroorzaken.
• De elektronische drumkit mag in geen geval worden gedemonteerd of aangepast. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot letsel of storingen.
• Zit of sta niet op het rek. Hierdoor zou het kunnen vallen of breken, waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

VOORZICHTIG Het negeren van de hieronder beschreven waarschuwingen kan leiden tot letsel en/of beschadiging van eigendommen.
• Wees voorzichtig met uw vingers wanneer u de klemmen afstelt. Als u niet voorzichtig bent bij deze handeling, kunnen uw vingers gemakkelijk bekneld raken.
• Wees voorzichtig met de punten van steunen, armen, schroeven en dergelijke. U kunt uw vingers gemakkelijk verwonden aan scherpe punten als u niet voorzichtig omgaat met deze onderdelen.
• Plaats uw handen of voeten niet onder een kickpad of voetpedaal. Dit kan leiden tot verwondingen.
• Gebruik het rek van de elektronische drumkit niet voor het bevestigen van akoestische drums. Hierdoor kunnen klemmen breken en de drums van het rek vallen, wat tot verwondingen kan leiden.

LET OP: Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

- Houd tijdens het aansluiten of loskoppelen van kabels de stekker vast en niet de kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabels en zorg ervoor dat ze niet in aanraking komen met scherpe randen. Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot kabelbreuk en loskoppelen.
- Klim niet op de elektronische drumkit en plaats er geen zware voorwerpen op. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot storingen.
- Vermijd het gebruik van de opslag van de elektronische drumkit op zeer warme locaties (bijv. in direct zonlicht, nabij een verwarming of in een afgesloten voertuig) of op locaties met een zeer hoge vochtigheidsgraad (zoals een badkamer of buitenshuis tijdens vochtig weer). Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot kromtrekken, verkleuring, storingen of defecten.
- Maak de elektronische drumkit niet schoon met organische oplosmiddelen, verfverdunder of alcohol, omdat deze stoffen kromtrekken en verkleuring kunnen veroorzaken. In plaats daarvan adviseren wij stof te verwijderen met een zachte, droge doek of het instrument af te nemen met een goed uitgewrongen, vochtige doek. Als de elektronische drumkit erg vuil is, veegt u eerst de verontreiniging weg met een goed uitgewrongen vochtige doek met een neutrale reinigingsmiddeloplossing. Veeg vervolgens de reinigingsmiddeloplossing weg met een in water ondergedompelde, goed uitgewrongen doek.

1 Open de dozen en haal de inhoud eruit.

Controleer na het openen van de verpakkingen van uw elektronische drumkit of de volgende onderdelen allemaal aanwezig zijn.

Onderdelen van zowel DTX522K & DTX542K

<input type="checkbox"/> XP80 snarepad (x1)	<input type="checkbox"/> PCY135 bekkenpad (x1)	<input type="checkbox"/> PCY100 bekkenpad (x2)	<input type="checkbox"/> KP65 kickpad (x1)	<input type="checkbox"/> RS502 reksysteem voor elektronische drums (x1)	<input type="checkbox"/> RS502 Gebruikershandleiding (x1)
<input type="checkbox"/> HH65 hi-hatcontroller (x1)	<input type="checkbox"/> Hi-hathouder (x1)	<input type="checkbox"/> Negenkanaals verdeelkabel (x1)	<input type="checkbox"/> Stop voor de PCY100 en PCY135 (x3)	<input type="checkbox"/> DTX502 Drummodule (x1)	<input type="checkbox"/> Netadapter (x1)
<input type="checkbox"/> Viltje voor de PCY135 (x1)	<input type="checkbox"/> Viltje voor de PCY100 (x2)	<input type="checkbox"/> Kabelbandje (x6)	<input type="checkbox"/> Stemknop (x1)	<input type="checkbox"/> Modulehouder (x1)	<input type="checkbox"/> Modulehouder-schroef (x2)
<input type="checkbox"/> DTX522K/DTX542K Montagehandleiding (dit boekje; x 1)	<input type="checkbox"/> PCY100/135/155 Gebruikershandleiding (x1)	<input type="checkbox"/> HH65 Gebruikershandleiding (x1)	<input type="checkbox"/> XP70/80 Gebruikershandleiding (x1)	<input type="checkbox"/> KP65 Gebruikershandleiding (x1)	<input type="checkbox"/> DTX502 Gebruikershandleiding (x1)

* Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor contact op met uw Yamaha-dealer.

Onderdelen van alleen DTX522K

<input type="checkbox"/> TP70 Tompad (x3)	<input type="checkbox"/> Klembout (voor XP80; x1)	<input type="checkbox"/> Vleugelbout (voor TP70; x3)	<input type="checkbox"/> TP70 Gebruikershandleiding (x1)
---	---	--	--

Onderdelen van alleen DTX542K

<input type="checkbox"/> XP70 Tompad (x3)	<input type="checkbox"/> Klembout (voor XP70 of XP80; x4)
---	---


2 Monteer het RS502 reksysteem voor elektronische drums.

Zie de gebruikershandleiding bij het RS502 reksysteem voor elektronische drums voor instructies voor de montage.


3 Monteer de hi-hathouder, de pads en de drummodule aan het reksysteem voor elektronische drums.

De hi-hathouder monteren


1. Verwijder de klem van de drummodule **a** en de linkerpot **b** van de linkerkant van het rek.

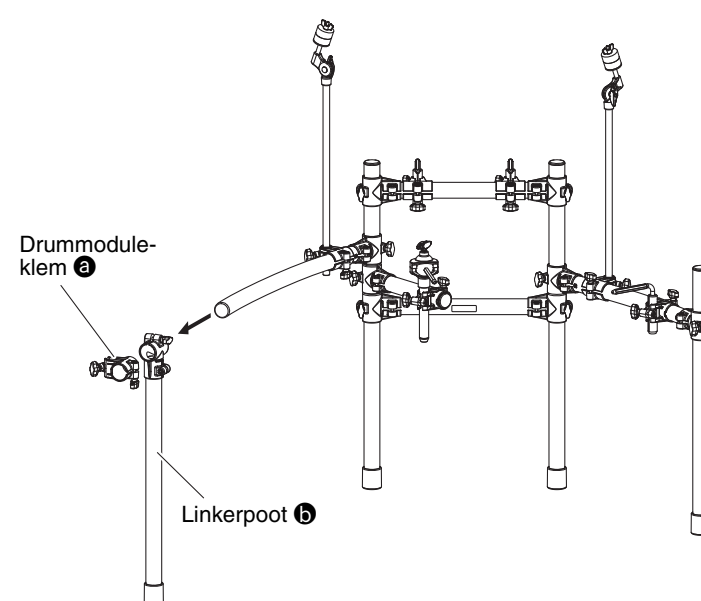

2. Monteer de houderklem van de hi-hathouder en zorg dat deze in de afgebeelde richting staat. Monteer vervolgens de linkerpot **b** en de drummoduleklem **a** opnieuw.

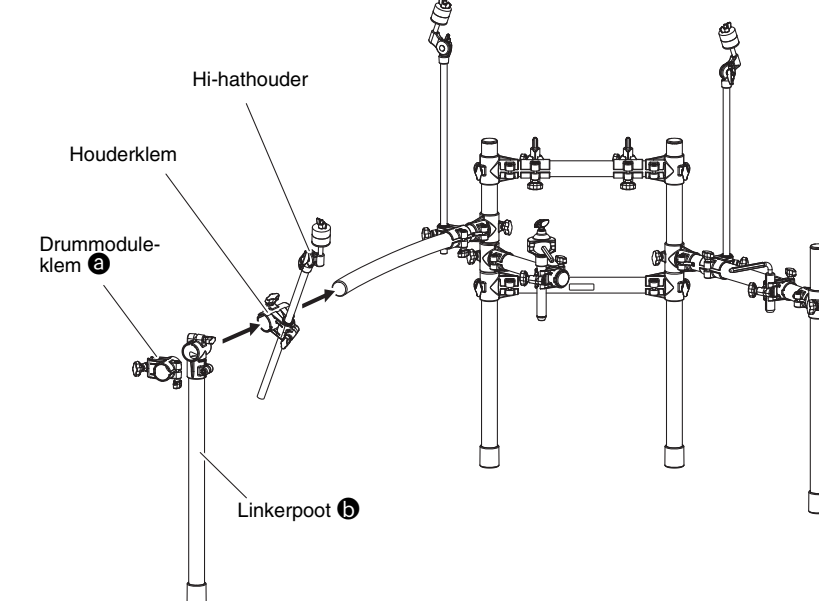


De snare- en tompads monteren

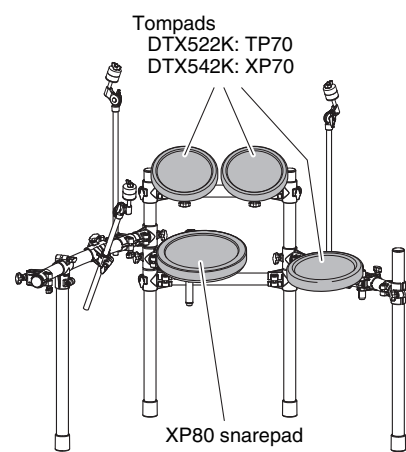


■ Snarepad


1. Bevestig een klembout op de snarepad en draai deze handvast (met vijf of zes slagen).

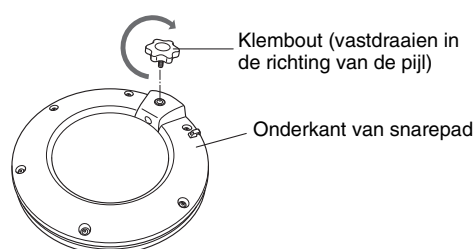

2. Duw de snarepad op de snarehouder van het rek. Zorg dat de stang van de snarehouder volledig in de montageopening van de snarepad wordt gestoken. Draai de klembout vervolgens vast om de pad op zijn plaats te bevestigen.

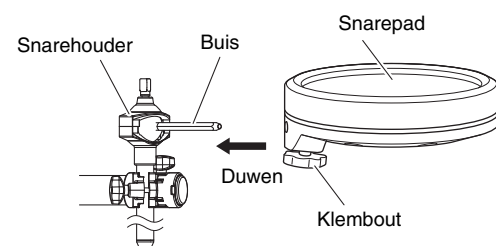


3. Draai de klembouten A tot en met E los zoals is afgebeeld om de hoogte en hoek van het speeloppervlak van de snarepad aan te passen. Als u de juiste positie hebt bereikt, draait u de bouten weer stevig vast voordat u verdergaat met de volgende stap.

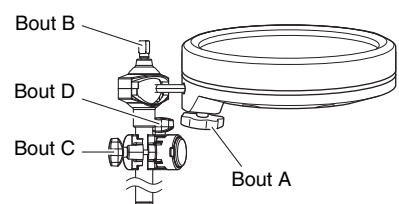


■ Tompads


1. Bevestig net als bij de snarepad een vleugelbout (DTX522K) of klembout (DTX542K) op elk van de drie tompads en draai deze handvast (met vijf of zes slagen).
2. Duw elk van de tompads op een van de tomhouders van het rek. Zorg elke keer dat de stang van de tomhouder volledig in de montageopening van de tompad wordt gestoken. Draai de klembout vervolgens vast om de pad op zijn plaats te bevestigen.

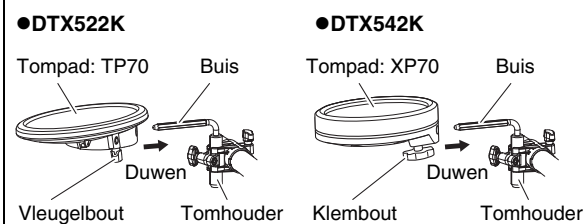

3. Draai de klembouten A tot en met C los zoals is afgebeeld om de hoogte en hoek van het speeloppervlak van elke tompad aan te passen. Als u de juiste positie hebt bereikt, draait u de bouten weer stevig vast voordat u verdergaat met de volgende stap.

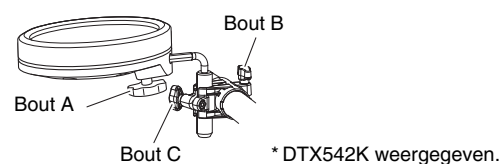


De drummodule, bekkenpads en hi-hatpad monteren

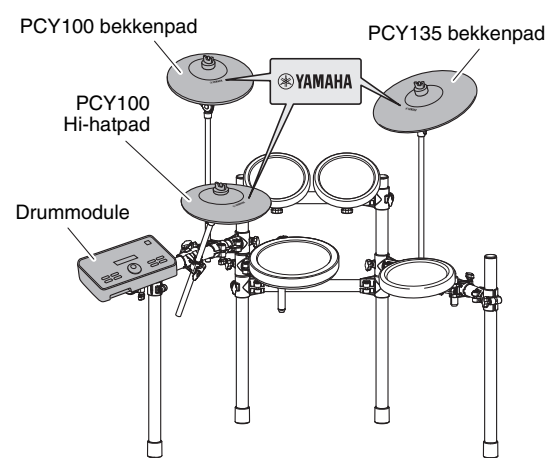


De ingebouwde sensor van een bekkenpad bevindt zich dichtbij het Yamaha-logo op de bovenkant. U bereikt de best mogelijke prestaties met uw pad door deze zodanig te positioneren dat het gebied rondom het logo gemakkelijk kan worden geraakt. (Zie de afbeelding hierboven.)

■ Drummodule

1. Bevestig de modulehouder stevig met de modulehouderschroeven aan de onderkant van de drummodule.

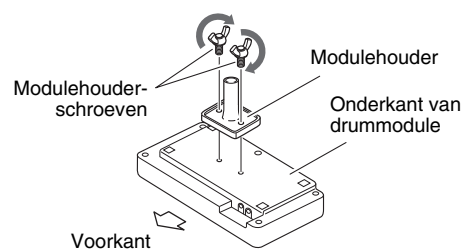


2. Duw de modulehouder in de houderklem en draai de klembout stevig vast om de modulehouder stevig op zijn plaats te bevestigen.

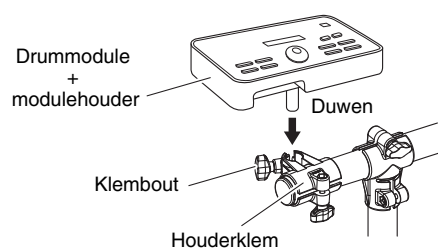


■ Elke bekken- en hi-hatpad

1. Gebruik de afstelsleutel om de sleutelbout van de stop los te draaien.

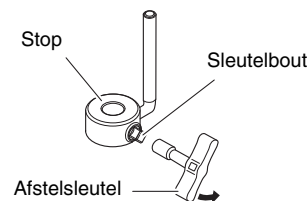

2. Verwijder de vleugelmoer, de twee viltjes en de kap van de bout van de bekkenhouder.

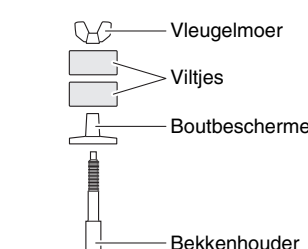


3. Plaats de stop op de bekkenhouder.


* Als de sleutelbout in Stap 1 hierboven niet voldoende was losgedraaid, kan de stop misschien niet over de stang van de bekkenhouder worden geschoven. Draai in dat geval de sleutelbout zo ver mogelijk los zonder deze te verwijderen.

4. Plaats de kap van de bout terug.

* Draai de boutbeschermer vast over het schroefdraadgedeelte en bevestig deze stevig op zijn plaats.

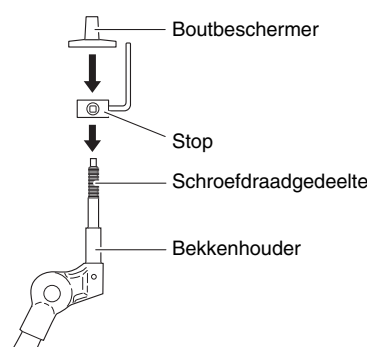

5. Zorg dat de stop volledig contact maakt met de onderkant van de boutbeschermer (zie hieronder) en draai de sleutelbout van de stop vast met de afstelsleutel.

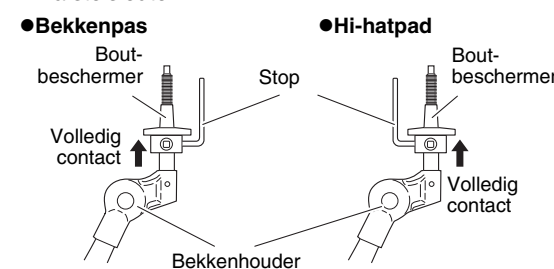

6. Plaats een van de viltjes die u in stap 2 hebt verwijderd op de bekkenhouder.


7. Monteer de pad op de bekkenstandaard. Laat de pad op zijn plaats zakken en zorg er daarbij voor dat de steel van de bekkenhouder door het middelste gat loopt. Na de montage moet de pen van de stop in het kleinste gat van de pad vallen.

* Als u uw bekken- of hi-hatpad bespeelt zonder dat de pen van de stop goed in de kleinste opening rust, kan de pad draaien, waardoor de kabel kan worden losgetrokken. Daarom is het heel belangrijk dat de stop wordt vastgemaakt zoals hierboven in stap 5 wordt aangegeven.

8. Monteer het viltje dat bij de hi-hat- of bekkenpad is geleverd.


Het tweede viltje dat bij stap 2 hierboven is verwijderd van de bekkenhouder, is niet nodig voor de montage.

9. Draai de vleugelbout aan om de pad aan de bekkenhouder te bevestigen.

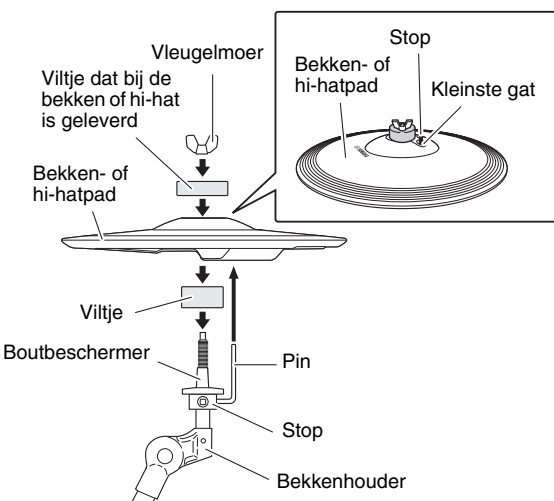

De kickpad monteren

1. Als u niet over een (apart verkrijgbare) drummat beschikt, legt u een stuk karton op de vloer om deze te beschermen tegen krassen.
2. Verwijder de vier vleugelbouten, veerringen en platte ringen van het kickpadframe en leg de combinaties terzijde in de volgorde waarin ze zijn verwijderd.
3. Verbind de voet met het frame zoals rechts in de illustratie, en maak deze vervolgens vast door de vleugelbouten, veerringen en platte ringen aan te brengen die in de vorige stap van de voet zijn verwijderd.

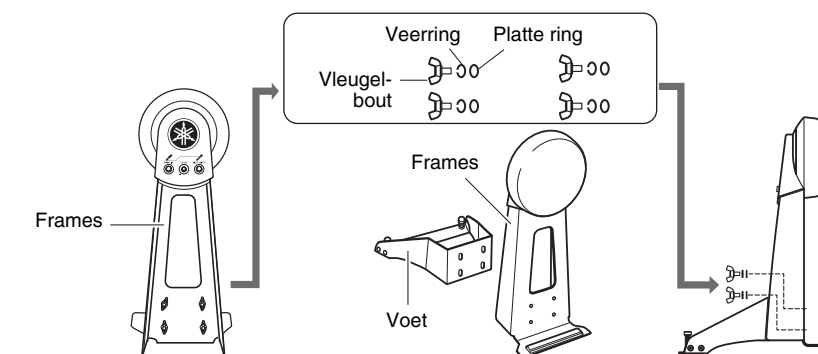

4. Plaats de hi-hatcontroller en de kickpad zoals wordt aangegeven in *Voorbeeld van standaardmontage aan de andere kant van dit blad.*

LET OP Leg een apart verkrijgbare drummat op de vloer onder de hi-hatcontroller en de kickpad. In plaats daarvan kunt u karton van de verpakking van de drumkit of iets dergelijks op de vloer leggen om krassen op de vloer te voorkomen.


5. Sluit de pads aan op de drummodule.

Sluit de uitgang van elke pad aan op de overeenkomstige ingang van de drummodule.


1. Steek de rechte uiteinden van de negenkanaals verdeelkabel in de triggeringsaansluitingen ([SNARE] tot [HI-HAT]) aan de achterkant van de drummodule.

• Als u de standaardinstellingen gebruikt, duiden de stickers op elk van de verdeelkabelstekkers de naam van de bijbehorende pad aan.

Achterpaneel van drummodule

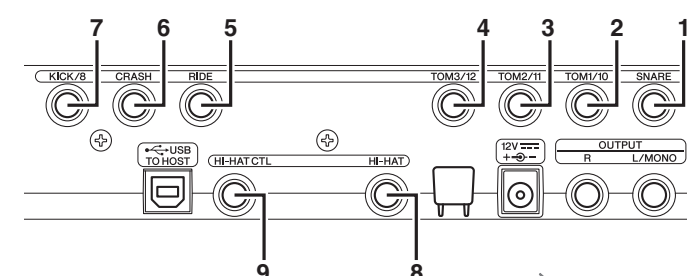


Negenkanaals verdeelkabel

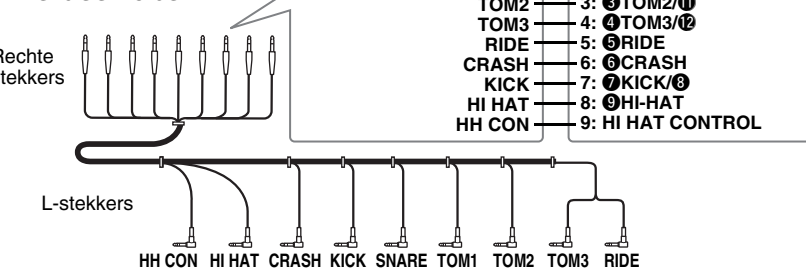

Namen van rechte stekkers (zoals aangeduid op stickers)		DTX502-aansluitingen	
SNARE	1: SNARE	1: SNARE	
TOM1	2: TOM1	2: TOM1	
TOM2	3: TOM2	3: TOM2	
TOM3	4: TOM3	4: TOM3	
RIDE	5: RIDE	5: RIDE	
CRASH	6: CRASH	6: CRASH	
KICK	7: KICK	7: KICK	
HI HAT	8: HI HAT	8: HI HAT	
HH CON	9: HI HAT CONTROL	9: HI HAT CONTROL	

2. Steek de haakse uiteinden van de negenkanaals verdeelkabel in de overeenkomstige pads.

Locaties van padaansluitingen

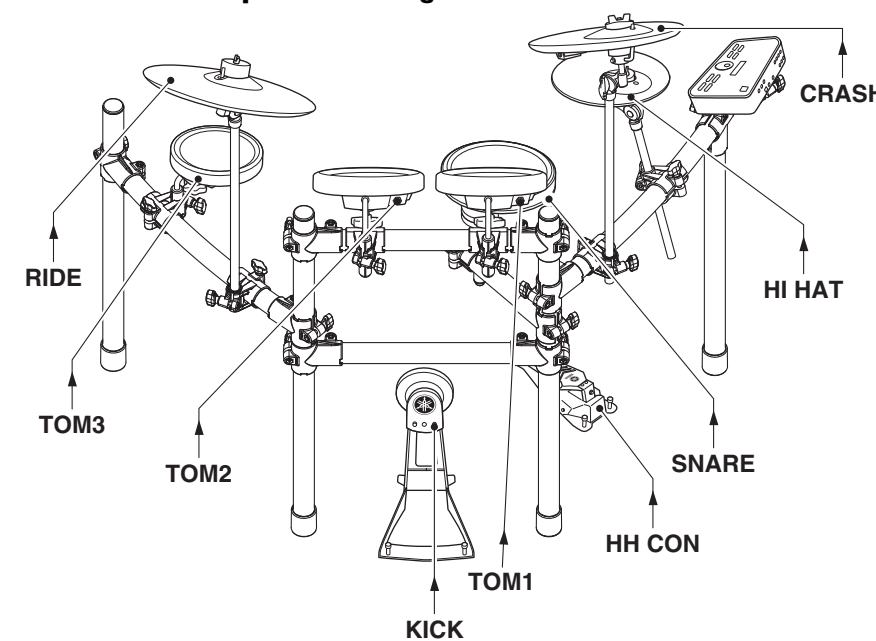


3. Wickel de kabels voor de snare- en tompads om de kabelklemmen om te voorkomen dat deze worden losgetrokken.

LET OP Als u padkabels te veel buigt, kunnen ze worden beschadigd. Zorg daarom dat deze kabels niet wordt geknikt in een scherpe hoek terwijl u deze om de klemmen wikkelt.


6. De netadapter aansluiten op de drummodule

1. Controleer of de drummodule is uitgeschakeld en steek vervolgens het netsnoer van de netadapter in de 12V aansluiting. Haak het netsnoer van de netadapter achter de kabelclip om de kabel op zijn plaats te houden.

Achterpaneel van drummodule

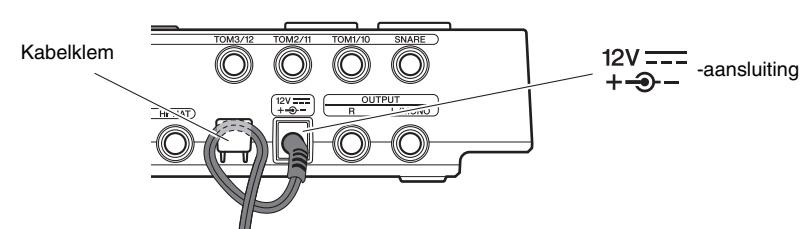

2. Gebruik de kabelbandjes om de kabels op de posities te bevestigen die in de afbeelding rechts zijn omcirkeld. (○)
3. Sluit het netsnoer van de adapter aan op een wandstopcontact.

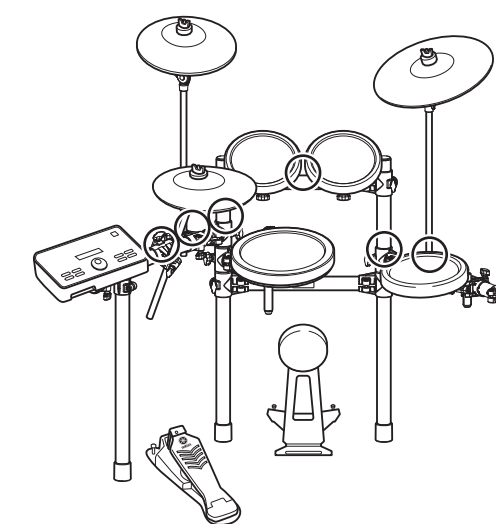

Uw elektronische drumkit is nu klaar. * Voor instructies voor het inschakelen van de drummodule, het produceren van geluiden en de volgende stappen raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij de module is geleverd.