



Gebruikershandleiding

Headphones

YH-C3000

NL

Inhoud

Lees dit eerst	3
Voordelen van dit product	3
Over de gebruikershandleiding	4
Accessoires en onderdelenamen	5
Bewaren van dit product	7
Aansluitingen	8
De hoofdtelefoon aansluiten met de hoofdtelefoonkabel	8
Aansluiten op een audioapparaat	9
De hoofdtelefoon dragen	11
De hoofdtelefoon opzetten	11
Onderhoud	13
Verzorging van de hoofdtelefoon	13
Verzorging van de accessoires	15
Foutopsporing	16
Controleer dit eerst	16
Aftersalesservice	17
Appendix	18
Specificaties	18
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	19
De oorkussens vervangen	20

Lees dit eerst

Voordelen van dit product

Dit product is een hoofdtelefoon die via een kabel wordt aangesloten op een audioapparaat, zoals een hoofdtelefoonversterker.

Ga nog verder op in uw eigen geluids- en muziekwereld

Luisteraars willen opgaan in hun persoonlijke wereld, waar ze altijd verbonden zijn met hun favoriete muziek.

Voor dit soort luisterervaring heeft Yamaha de YH-C3000: een over-ear hoofdtelefoon zoals alleen Yamaha die kan maken, het bedrijf dat diepgaande kennis van zowel audioapparatuur als muziekinstrumenten combineert.

De YH-C3000 haalt u uit de dagelijkse sleur en laat u naar hartenlust te genieten van talloze uren muziek.

Het geluid waarmee u helemaal kunt opgaan in uw muziek

- Dit product is uitgerust met Yamaha's gepatenteerde ARMODYNAMIC™ drivers, die een superieure respons en een sympathiek geluid bieden dat u zeker zult waarderen.
- De ovaalvormige behuizingen zijn gemaakt van beukenhout, dat ook bij piano's wordt gebruikt voor een expressieve klank, waarbij elke toon op precies de juiste afstand van uw oor tot leven komt, waardoor u op een natuurlijke manier kunt opgaan in de muziek.

Comfortabele pasvorm voor langdurig luisteren naar muziek

- Het hoofdkussen is gemaakt met driedimensionale stiksels en past zich op natuurlijke wijze aan de vorm van uw hoofd aan, voor minder druk boven op uw hoofd.
- Met de traploze schuiven kunt u de pasvorm van de hoofdtelefoon voor beide oren nauwkeurig aanpassen.
- De oorkussens zijn gemaakt van zeer duurzaam proteïneleer en laag veerkrachtig urethaanschuim met zeer stijve aluminium armen, waardoor de hoofdtelefoon zowel comfortabel als stabiel is om te dragen.

Ontwerp

De houten behuizingen hebben een glad gewelfd ontwerp dat de fraaie glanzende afwerking accentueert. Het algehele ontwerp van het product vertoont overeenkomst met een muziekinstrument en verbetert uw muziekbeleving.

Voor meer informatie

<https://yamaha.io/yh-c3000>

* ARMODYNAMIC™
'ARMODYNAMIC' is een gedeponeerd handelsmerk van Yamaha Corporation.

Over de gebruikershandleiding

Er zijn drie gebruikershandleiding (Veiligheidsgids, Snelgids en Gebruikershandleiding) beschikbaar voor gebruikers van dit product. Zorg ervoor dat u alle gebruikershandleiding leest en bewaar ze op een veilige, toegankelijke plaats om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Beschikbare gebruikershandleiding

Veiligheidsgids (meegeleverd)

Dit behandelt de nodige voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen om dit product te gebruiken. Lees ze voordat u het product gebruikt.

Snelgids (meegeleverd)

Dit illustreert hoe u het product onmiddellijk na aankoop kunt gebruiken.

Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Dit geeft details over alle functies. Deze handleiding is alleen beschikbaar via onze website.

- De voorzorgsmaatregelen en andere zaken in deze handleiding worden als volgt geclassificeerd.



VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

• LET OP

Geeft punten aan die in acht moeten worden genomen om storingen, schade of defecten aan het product te voorkomen en om het milieu te beschermen.

• OPMERKING

Geeft opmerkingen aan over instructies, beperkingen van functies en aanvullende informatie die handig kan zijn.

OPMERKING

- De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de meest recente specificaties op het moment van publicatie.
- De nieuwste versie (pdf) van elke handleiding kan worden gedownload van de volgende website.
<https://download.yamaha.com/>

Accessoires en onderdeelnamen


De accessoires die bij dit product worden geleverd, evenals de namen van de onderdelen, zijn als volgt.

LET OP

- Dit product maakt gebruik van sterke magneten. Plaats of houd dit product niet in de buurt van voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product.
 - Bij objecten zoals klokken of pinpassen kunnen de gegevens op of in het getroffen object beschadigd of vernietigd worden.
 - Metalen onderdelen zoals paperclips of schroeven kunnen dit product beschadigen of een defect veroorzaken.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan harde klappen, omdat de conussen in dit product gevoelig zijn voor schokken. Dit kan een storing veroorzaken.

■ Accessoires

Controleer of alle accessoires bij het product zijn geleverd.

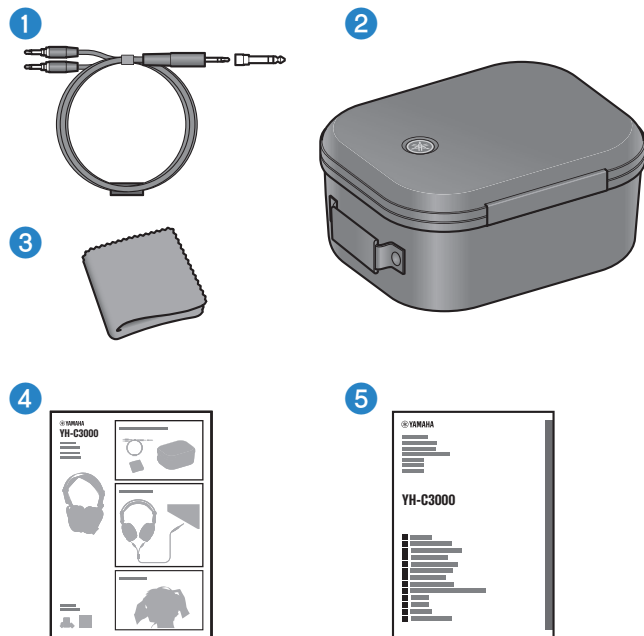

1 Hoofdtelefoonkabel (3,5 mm, plug met drie polen) 2 m

(Inclusief een 6,3 mm adapterplug)

2 Houder

3 Reinigingsdoek

4 Snelgids

5 Veiligheidsgids

■ Onderdeelnamen



- 1 **Hoofdband**
- 2 **Hoofdkussen**
- 3 **Schuif**
- 4 **Kabelaansluitingen (L), (R)**
- 5 **Behuizing**
- 6 **Oorkussens**

Gerelateerde links

“Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)” (p. 19)

Bewaren van dit product

Wanneer u deze niet gebruikt of wanneer u hem ergens mee naartoe neemt, kunt u hem opbergen in de meegeleverde draagtas.

Wij adviseren om het product te onderhouden en te reinigen voordat u het opbergt, zodat het in goede staat blijft voor langdurig gebruik.



LET OP

- Als de stoffen voering in de hoes zijn vorm begint te verliezen, plaats de hoofdtelefoon dan in de juiste positie terwijl u de stof voorzichtig omlaag houdt. Als u probeert de sluiting met geweld te sluiten zonder de hoofdtelefoon in de juiste positie op te bergen, kan dit het product of de inhoud van de draagtas beschadigen.
- Zorg dat bij het openen of sluiten van de draagtas de stof niet vast komt te zitten in de sluiting. Dit kan het product beschadigen.

Aansluitingen

De hoofdtelefoon aansluiten met de hoofdtelefoonkabel

Sluit de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan op de hoofdtelefoon.



Zorg ervoor dat de juiste kabelpluggen L (links) en R (rechts) op de juiste zijden van de hoofdtelefoon zijn aangesloten en steek de pluggen stevig in de aansluitingen.

LET OP

- Houd de plug van deze kabel vast bij het aansluiten of loskoppelen van de kabel. Als u te hard aan de kabel zelf trekt, kunnen de kabeldraden breken.
- Steek de plug helemaal in de aansluiting. Als de plug niet volledig is ingestoken, hoort u misschien geen geluid, of hoort u onderbrekingen in het geluid.
- De audio klinkt mogelijk vreemd als u de L (linker) en R (rechter) kabelaansluitingen verwisselt.


Aansluiten op een audioapparaat

Sluit de meegeleverde hoofdtelefoonkabel aan op een audioapparaat zoals een hoofdtelefoonversterker.



VOORZICHTIG

- Zorg ervoor dat u het geluidsvolume van de apparaten die u op dit product aansluit van tevoren helemaal laag zet. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot gehoorverlies, elektrische schokken of schade aan dit product.

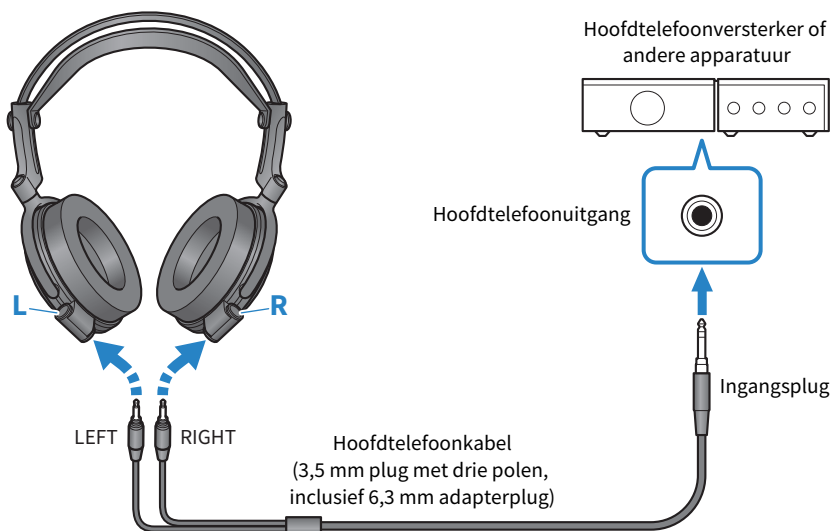

Steek de meegeleverde hoofdtelefoonkabel stevig in de hoofdtelefoonuitgang van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De 6,3 mm adapterplug gebruiken

- Aansluiten op een $\Phi 6,3$ mm hoofdtelefoonuitgang



- Gebruik de kabel met de aan het eind bevestigde adapterplug.

- Aansluiten op een $\Phi 3,5$ mm hoofdtelefoonuitgang



- Verwijder vóór gebruik de adapterplug van het uiteinde van de kabel.



VOORZICHTIG

Houd de adapterplug na verwijdering buiten bereik van kinderen, zodat ze deze niet per ongeluk kunnen doorslikken.


OPMERKING

- De meegeleverde kabel en adapterplug zijn alleen voor gebruik met een hoofdtelefoon.
- Steek de kabel alleen in de hoofdtelefoonuitgang van het apparaat waarop u wilt aansluiten.
- Houd de plug van deze kabel vast bij het aansluiten of loskoppelen van de kabel. Als u in plaats daarvan aan de kabel trekt, kunnen de draden breken.
- Steek de plug helemaal in de aansluiting. Als de plug niet volledig is ingestoken, hoort u misschien geen geluid, of hoort u onderbrekingen in het geluid.
- Raadpleeg bij het aansluiten van dit product op een ander apparaat ook de gebruikershandleiding van dat betreffende apparaat.


De hoofdtelefoon dragen

De hoofdtelefoon opzetten

Draag de hoofdtelefoonzijde met het opschrift L op uw linkeroor, en de hoofdtelefoon met het opschrift R op uw rechteroor.

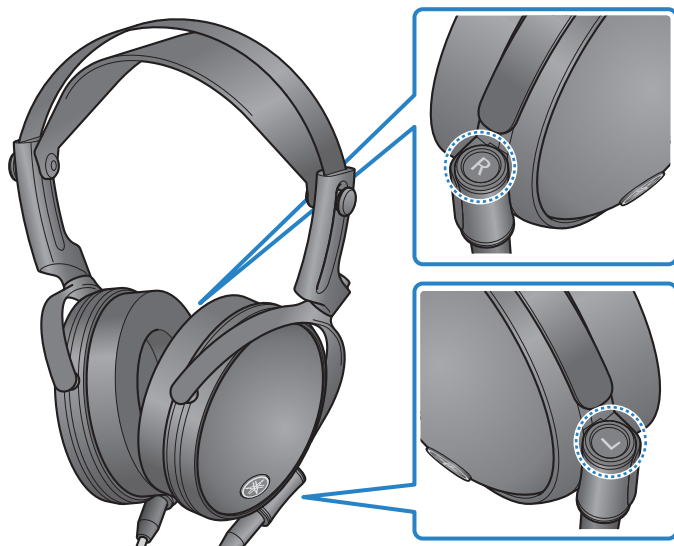

Laat beide zijden van de hoofdtelefoon uw hele oor bedekken.

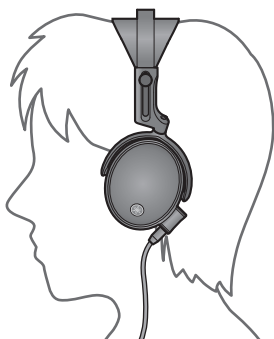

Gebruik de schuif om de positie aan te passen aan de grootte van uw hoofd.



LET OP

- Pas op dat uw vingers of haar niet verstrikt raken in het beweegbare deel van de schuif.
- Trek niet met geweld aan het beweegbare deel van de schuif. Deze actie kan een storing veroorzaken.

Onderhoud

Verzorging van de hoofdtelefoon

Wij raden u aan om dit product regelmatig te onderhouden, zodat u het nog lang kunt gebruiken.

Dagelijks onderhoud

- Verwijder tijdens onderhoud de kabel van de hoofdtelefoon van dit product en van alle aangesloten apparaten. Doet u dit niet, dan kan er een storing optreden.
- Gebruik voor het onderhoud van de hoofdtelefoon de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte, droge doek om het product schoon te vegen. Veeg de oppervlakken niet af met wasbenzine, thinner, reinigingsmiddel, chemisch behandelde doeken, desinfecterende oplossingen met alcohol of soortgelijke vloeistoffen. Dit kan verkleuring of aantasting veroorzaken.
- Houd om roest of vervorming te voorkomen het product altijd droog en vermijd bewaren op extreem koude of warme plaatsen.
- Verwarm het product niet met een haardroger of verwarmingsapparaat.
- Stel het product niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Blaas niet op de driverunits. Dit kan ertoe leiden dat de conus in deze units defect raakt of dat er schade wordt veroorzaakt.
- Bewaar dit product in de meegeleverde draagtas als u het niet gebruikt.

Hoofdband

- Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte, droge doek om de hoofdband schoon te vegen als deze vuil wordt.
- Veeg de hoofdband regelmatig schoon om vuil te verwijderen.

Hoofdkussen

- Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte, droge doek om het hoofdkussen schoon te vegen als dit vuil wordt. Gebruik geen desinfecterende oplossingen met alcohol of soortgelijke vloeistoffen.
- Haarverzorgingsproducten kunnen het oppervlak van het kussen aantasten. Als dergelijke producten op het hoofdkussen terechtkomen, veeg ze er dan voorzichtig af.
- Veeg het hoofdkussen regelmatig schoon om vuil te verwijderen.

Behuizing

- Veeg de behuizingen voorzichtig schoon met de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte, droge doek om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Omdat de behuizingen van de hoofdtelefoon van echt hout zijn gemaakt, kunnen de kleuren, houtnerven en andere uiterlijke kenmerken tussen de linker- en rechterkant en zelfs tussen verschillende hoofdtelefoons van hetzelfde model verschillen. U kunt ook veranderingen in gladheid opmerken in het oppervlak van de behuizing, afhankelijk van waar u dit product gebruikt en het verstrijken van de tijd.

Oorkussens

- Gebruik voor het onderhoud van de oorkussens de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte, droge doek om de oorkussens schoon te vegen. Gebruik geen ledercrème, oplosmiddelen (zoals thinner of benzine) of desinfecterende oplossingen met alcohol of soortgelijke vloeistoffen.

Onderhoud > Verzorging van de hoofdtelefoon

- Haarverzorgingsproducten kunnen het oppervlak van de oorkussens aantasten. Als dergelijke producten op de oorkussens terechtkomen, veeg ze er dan voorzichtig af.
- De oorkussens kunnen na verloop van tijd op natuurlijke manier degraderen, zelfs bij normaal gebruik en bewaren. Wij adviseren om de oorkussens snel te vervangen als ze verslechterd zijn.

Verzorging van de accessoires

Hier wordt behandeld hoe u met de accessoires moet omgaan.

Kabelpluggen

- Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte doek om de pluggen licht schoon te vegen.

Houder

- Gebruik een droge en zachte doek om dit product te reinigen. Gebruik geen chemicaliën zoals benzine of verdunner, reinigingsmiddelen, desinfecterende oplossingen met alcohol, chemisch behandelde doeken en dergelijke op dit product. Dit kan verkleuring of aantasting veroorzaken.
- Dit product kan na verloop van tijd op natuurlijke wijze verslechteren, zelfs wanneer het normaal wordt bewaard en gebruikt.
- Bewaar dit product bijvoorbeeld niet in een verzegelde vinyl zak. Dit kan vervorming, verkleuring of aantasting veroorzaken.

Foutopsporing

Controleer dit eerst

Als dit product niet normaal werkt tijdens gebruik, controleer dan de volgende punten.

Er wordt geen geluid waargenomen

- **De hoofdtelefoonkabel is mogelijk niet juist aangesloten.**

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoonkabel correct is aangesloten op de hoofdtelefoon en op de aansluiting op uw audioapparaat.

- “Aansluitingen” (p. 8)

- **Het audioweergaveapparaat is misschien niet ingeschakeld.**

Schakel uw aangesloten apparaat in.

- **Het geluidsvolume is te laag.**

Verhoog het geluidsvolume op uw aangesloten apparaat.

- **Het afspelen van de audio is gestopt.**

Start het afspelen.

Geluid is niet goed of klinkt vreemd

- **Misschien draagt u de hoofdtelefoonschelpen aan de verkeerde kant (L/R).**

Controleer of de linker (L) en rechter (R) hoofdtelefoonschelpen aan de juiste zijden worden gedragen.

- “De hoofdtelefoon opzetten” (p. 11)

- **De linker (L) en rechter (R) pluggen van de hoofdtelefoonkabel kunnen zijn aangesloten op de tegenovergestelde aansluitingen van de hoofdtelefoon.**

Controleer de linker (L) en rechter (R) aansluiting op de hoofdtelefoon en sluit de pluggen correct aan.

- “Aansluitingen” (p. 8)

- **De oorkussens zijn misschien niet goed bevestigd.**

Controleer of de oorkussens correct op de hoofdtelefoon zijn bevestigd.

- “De oorkussens vervangen” (p. 20)

Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan met ons contact op voor productondersteuning, zoals hieronder vermeld.

- Voor klanten in Japan

Neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht, of het productondersteuningscentrum zoals wordt vermeld in de 'Veiligheidsgids' die bij dit product wordt geleverd.

- Voor klanten buiten Japan

Neem contact op met de dichtstbijzijnde goedgekeurde Yamaha-dealer of service center.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Aftersalesservice

Voor service of algemene vragen

- Voor klanten in Japan
Neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht, of het productondersteuningscentrum zoals wordt vermeld in de 'Veiligheidsgids' die bij dit product wordt geleverd.
- Voor klanten buiten Japan
Neem contact op met de dichtstbijzijnde goedgekeurde Yamaha-dealer of service center.
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

OPMERKING

- De oorkussens zijn vervangbare onderdelen. Aangezien de oorkussens een belangrijk onderdeel van dit product uitmaken en de geluidskwaliteit beïnvloeden, adviseren we ze snel te vervangen als ze verslechterd of beschadigd zijn.
- Als een van de drivers van de hoofdtelefoon beschadigd is of niet goed werkt, kunt u een verschil in geluid merken tussen de linker- en rechterkant. Daarom raden wij aan beide zijden tegelijk te vervangen.

Appendix

Specificaties

De specificaties van dit product worden hieronder weergegeven.

YH-C3000 Hoofdtelefoon

- Type driver
Gesloten-back/over-ear
- Driverunit
Dynamisch
- Afspeelfrequentiebereik
5 Hz – 55 kHz
- Gevoeligheid
94 dB/mW (bij 1 kHz)
- Impedantie
34 Ω (op 1 kHz)
- Gewicht
Ongeveer 330 g (exclusief kabel, maar inclusief oorkussens)
- Oorkussens
Polyurethaan leer

Accessoires

Hoofdtelefoonkabel (ongebalanceerd)

- Lengte
Ongeveer 2 m
- Vorm van de plug
 - Apparaatzijde
3,5 mm, driepins plug (inclusief 6,3 mm opschroefadapter)
 - Hoofdtelefoonzijde
3,5 mm, tweepinsplug
- Geleidend materiaal
Verzilverd OFC
- Gewicht
Ongeveer 72 g

Houder

- Afmetingen (B × H × D)
228 × 130 × 283 mm
- Gewicht
Ongeveer 600 g

* De maat van het werkelijke product kan enigszins afwijken van de weergegeven maten.

Reinigingsdoek

- Maat
Ongeveer 150 × 150 mm
- Materiaal
Polyester, nylon

* De inhoud van deze Gebruikershandleiding geldt voor de laatste specificaties op de publicatiedatum. Ga voor de laatste versie van de Gebruikershandleiding naar de Yamaha website.

Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

De volgende optionele producten zijn ook verkrijgbaar voor gebruik met dit product.

- HUC-SC020 Ongebalanceerde hoofdtelefoonkabel
- HBC-SC020 gebalanceerde hoofdtelefoonkabel
- HXC-SC020 Hoofdtelefoon XLR-kabel
- HXC-SC030 Hoofdtelefoon XLR-kabel
- HST-5000 Hoofdtelefoonstandaard
- CCS-5000 draagtas (identiek aan de meegeleverde accessoire)


De oorkussens vervangen

Hier wordt behandeld hoe u de oorkussens moet vervangen.

LET OP


- Trek niet met geweld aan de oorkussens en gebruik niet te veel kracht op één plek bij het verwijderen. Dit kan de oorkussens en hoofdtelefoon beschadigen.
- Steek bij het verwijderen van de oorkussens geen scherpe of harde voorwerpen of iets dergelijks tussen de oorkussens en de hoofdtelefoon. Dit kan krassen op de oorkussens en hoofdtelefoon veroorzaken of deze beschadigen.
- Oefen bij het vervangen van de oorkussens niet te veel kracht uit op de driverunit of het akoestische gaas en stel deze onderdelen niet bloot aan stoten. Dit kan de onderdelen beschadigen.

Hoofdtelefoon na het
verwijderen van het oorkussen

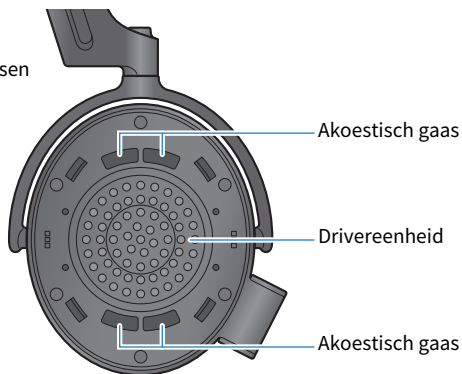


Volg deze stappen om de oorkussens te vervangen.


- 1 Haak uw vinger op het uitsteeksel in het oorkussen en verwijder het oorkussen terwijl u het buitenste deel van de behuizing omhoog duwt.**

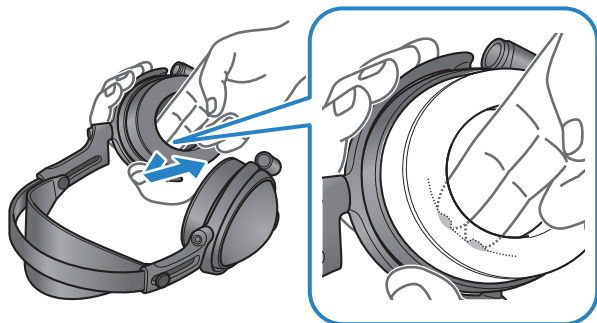

Er zijn vier uitsteeksels die het oorkussen op de behuizing bevestigen, zoals weergegeven in de volgende illustratie.

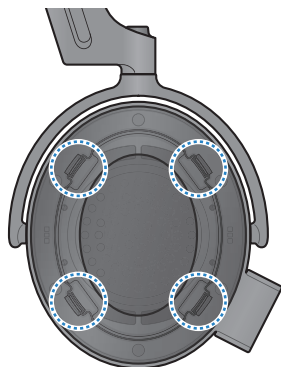


- 2 Als het oorkussen loskomt van een van de bevestigingspunten, trek dan aan elk van de bevestigingspunten om het oorkussen eraf te halen.**

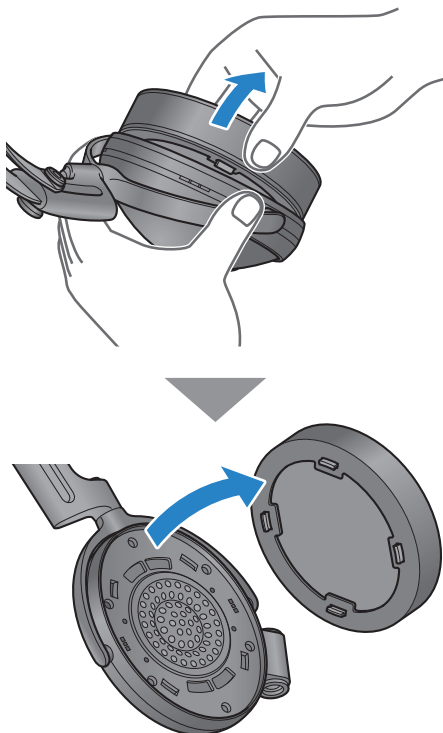


LET OP

- Het midden van elke driverunit bevat een sterke magneet. Steek geen paperclips, schroeven of andere metalen voorwerpen in dit gedeelte. Deze actie kan een storing veroorzaken.
- Zorg dat er geen stof of andere vreemde voorwerpen in de hoofdtelefoon terechtkomen. Deze actie kan een storing veroorzaken.

3 Lijn het vervangende oorkussen uit met de vier bevestigingspunten in de hoofdtelefoonbehuizing.

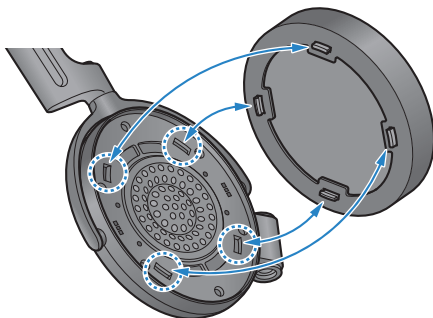


De L en R richting van de oorkussens doet er niet toe. Het oorkussen met stiksel aan de zijkant gaat naar beneden.

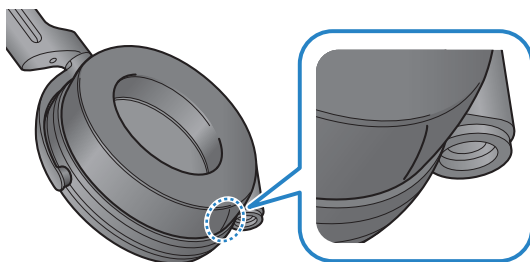

4 Druk de oorkussens in zodat ze stevig in de vier bevestigingspunten passen.

Als er een opening is tussen de hoofdtelefoon en het contactpunt (uw hoofd), betekent dit dat de oorkussens mogelijk niet goed in de bevestigingspunten passen. Steek de oorkussens helemaal in de bevestigingspunten tot u een klik hoort.

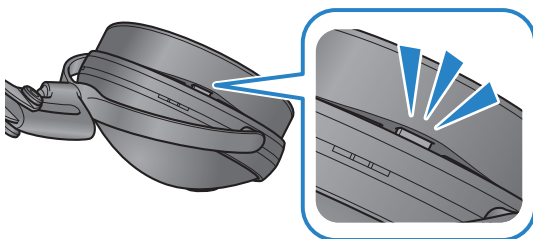

LET OP

- Oefen bij het bevestigen van de oorkussens op de hoofdtelefoon niet te veel kracht uit op de driverunit of het akoestische gaas en stel deze gedeeltes niet bloot aan stoten. Dit kan het product beschadigen.
- Trek licht aan de oorkussens nadat u ze heeft bevestigd, om te controleren of ze niet gemakkelijk loskomen. De oorkussens kunnen eraf vallen of de geluidskwaliteit kan minder goed zijn als ze niet stevig zijn bevestigd.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025 AM-A0

AV23-0086