

De JUKE-dienst gebruiken

De JUKE-dienst is alleen beschikbaar in Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, België en Nederland. (Vanaf juni 2014)
Zie juke.com voor informatie over het dienstgebied.

Muziekstreamingdienst JUKE biedt toegang tot een van de uitgebreidste muziekbibliotheken ter wereld. Meer dan 40 Miljoen nummers van alle genres en meer dan 80.000 platenmaatschappijen zijn voor u beschikbaar.

Geniet van uw favoriete nummers met de beste geluidskwaliteit dankzij Dolby-technologie en speel muziek af waar en wanneer u maar wilt.

JUKE werkt als een app op uw smartphone en tablet of op het internet op juke.com.

JUKE biedt een gratis, niet-bindende 7-daagse testperiode aan iedereen die zich voor de eerste keer registreert bij JUKE.

Om JUKE te blijven gebruiken na de testperiode, kunt u een JUKE-abonnement nemen.

Bezoek voor meer informatie juke.com.


OPMERKING

- Als u geen JUKE-account hebt, registreer dan vooraf uw account op de website van JUKE.
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet dit toestel geregistreerd zijn in de MusicCast CONTROLLER app. Zie de Gebruiksaanwijzing voor details.
- Afhankelijk van het model kan de daadwerkelijke weergave anders zijn dan de weergaveafbeeldingen die worden gebruikt in dit document.
- In deze handleiding worden afbeeldingen van Engelse menuschermen gebruikt als voorbeelden.

Bij JUKE-account aanmelden

Om de JUKE-dienst op dit product te gebruiken, moet u zich aanmelden bij de account die gebruikmaakt van de MusicCast CONTROLLER app die is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm van de app.

MusicCast CONTROLLER app

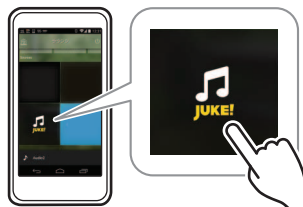


JUKE-inhoud afspelen

Volg de procedure hieronder om de inhoud van de JUKE te bedienen en het afspelen te starten.

1 Druk herhaaldelijk op NET om "JUKE" als signaalbron te selecteren.

Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.

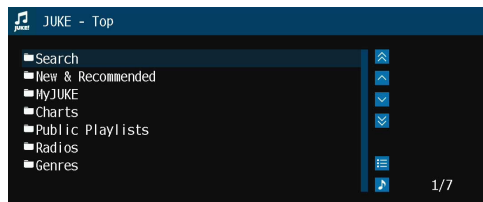

| | |
|------------------------------|--|
| Search | Gebruik het softwaretoetsenbord om naar het gewenste onderdeel (artiest, album en nummer) te zoeken met een zoekwoord. |
| New & Recommended | Selecteer recentelijk uitgebrachte albums geselecteerd door JUKE. |


| | |
|-------------------------|--|
| MyJUKE | Selecteer een nummer uit onderdelen (artiest, album, etc.) toegevoegd aan "MyJUKE". U kunt uw afspeellijsten "My Mixtapes" bewerken op de JUKE-website. |
| Charts | Selecteer TOP-albums en -nummers. |
| Public Playlists | Selecteer een afspeellijst van JUKE (of een andere gebruiker). |
| Radios | Selecteer een netwerkradiokanaal uit de lijsten van de kanalen geleverd door JUKE. |
| Genres | Selecteer een album of een nummer uit genres. |

OPMERKING

- Als er JUKE-inhoud wordt afgespeeld, wordt het afspeelscherm geopend.
- Houd RETURN ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.

2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.


Als er een nummer of radiokanaal is geselecteerd, wordt het afspelen gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

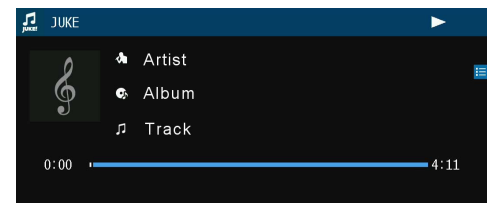

OPMERKING

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Items als tracktitel worden ook weergegeven op de frontdisplay. Elke keer als je op INFO drukt op het voorpaneel, verandert het weergegeven item.

Bladerscherm

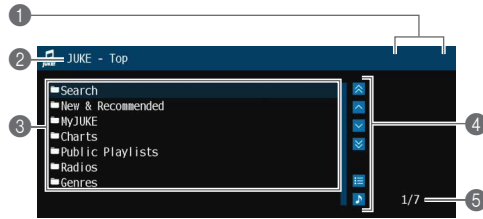

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen en de afspelerstatus (afspelen/onderbreken) weer.

2 Lijstnaam

3 Lijst met inhoud

Geeft de lijst met JUKE-inhoud weer.

4 Bedieningsmenu

Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen. Druk op RETURN om het submenu te sluiten.


| Menu | Submenu | Functie |
|------|---|--|
| | | Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst. |
| | | |
| | | Gaat 10 pagina's vooruit/terug. |
| | | |
| | Play Track (Play Album) (Play Playlist) | Start het afspelen van het geselecteerde nummer, album of de geselecteerde afspeellijst. |
| | Add Track to MyJUKE | Voegt het in de lijst geselecteerde nummer toe aan "MyJUKE". |
| | Add Album to MyJUKE | Voegt het in de lijst geselecteerde album toe aan "MyJUKE". |
| | | Gaat naar het afspeelscherm. |

OPMERKING

- Door uw favoriete JUKE-inhoud aan "MyJUKE" toe te voegen, hebt u snel toegang tot ze via "MyJUKE". Om onderdelen uit "MyJUKE" te verwijderen, selecteert u het onderdeel in "MyJUKE" en dan "Remove Track from MyJUKE" of "Remove Album from MyJUKE" in .
- Submenu's die beschikbaar zijn in variëren afhankelijk van de lijst.

5 Onderdeelnummer/totaal aantal onderdelen

Afspeelscherm

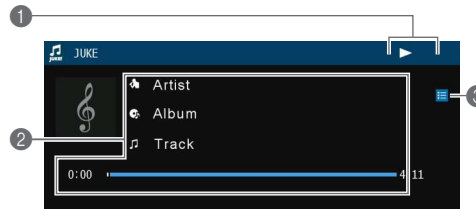

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen en de afspelerstatus (afspelen/onderbreken) weer.

2 Afspeelinformatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstreken/totale tijd weer.

3 Bedieningsmenu

Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen. Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

| Menu | Submenu | Functie |
|------|---------------------|--|
| | Add Track to MyJUKE | Voegt het huidige nummer toe aan "MyJUKE". |
| | Add Album to MyJUKE | Voegt het huidige album toe aan "MyJUKE". |

OPMERKING

- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten (, , , ,) op de afstandsbediening.

Instellingen voor shuffle/herhalen

U kunt de instellingen voor shuffle/herhalen voor het afspelen van JUKE-inhoud configureren.

1 Als "JUKE" als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op OPTION.

2 Gebruik de cursortoetsen om "Repeat" of "Shuffle" te selecteren en druk op ENTER.

3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.



JUKE en JUKE-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Media-Saturn-Holding GmbH.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0086