



Gebruikershandleiding

True Wireless Earbuds

TW-E3C

NL

Inhoud

Introductie 4

Over deze gebruiksaanwijzing 4

Waarschuwingen voor productgebruik 5

Voordelen van dit product 6

Accessoires en namen onderdelen 8

Voorbereiding om dit product voor de eerste keer te gebruiken 10

Handelingen via aanraakbediening 11

Opladen en inschakelen 12

De oortelefoons opladen 12

De oplaadhouder opladen 14

Inschakelen 16

Uitschakelen 17

Resterende accucapaciteit 18

Bluetooth®-connectiviteit 19

Voor het eerst koppelen 19

Koppelen met een ander apparaat 21

Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld 23

Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie) 24

Dit product dragen 29

De oortelefoons opzetten 29

De oordoppen vervangen 30

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken) 31

Muziek op dit product afspelen 31

Omgevingsgeluiden makkelijker horen (AMBIENT SOUND) 33

Gesprekken op de telefoon 34

De spraakassistent starten 35

Speciale toepassing 36

Over de app 'Headphone Control'	36
App-instellingen	37

Foutopsporing 39

Lees dit eerst	39
Kan geen verbinding maken	40
Multi-point connectie niet beschikbaar	41
Er kan niet worden ingeschakeld	42
Het product kan niet worden opgeladen	43
Het product werkt niet of speelt niet af	44
Er wordt geen geluid waargenomen	45
Er komt geluid uit slechts één oortelefoon	46
Geluid is niet goed of klinkt vreemd	47
Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert	48
Slechts een van de oortelefoons gebruiken	49
Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)	50
De firmware updaten	51
De lijst van supportcenters	53

Appendix 54

Lijst van handelingen	54
Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen	56
Specificaties	58
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	60
Handelsmerken	61

Introductie

Over deze gebruiksaanwijzing

De Gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van dit product en legt uit hoe u het product moet aansluiten en bedienen.

- De voorzorgsmaatregelen en andere zaken in deze gids worden als volgt geclassificeerd.



WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.



VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

• LET OP

Geeft punten aan die in acht moeten worden genomen om storingen, schade of defecten aan het product of dataverlies te voorkomen en om het milieu te beschermen.

• OPMERKING

Geeft opmerkingen aan over instructies, beperkingen van functies en aanvullende informatie die handig kan zijn.

- Alle illustraties en schermen in deze gids zijn voor instructiedoeleinden.
- Alle bedrijfsnamen, productnamen en andere aanbiedingen in deze gids zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende bedrijven.
- Tekst die als [Zoeklabel] is gemarkeerd is voor zoekopdrachten.

Waarschuwingen voor productgebruik

Lees de met dit product meegeleverde 'Veiligheidsbrochure' en let op de volgende punten.

Waterdichte prestaties

De waterproof prestaties van dit product zijn als volgt. Productstoringen veroorzaakt door binnendringend water als gevolg van onjuist gebruik worden niet gedekt door de garantie.

• Oortelefoons

- De waterdichte prestaties van de behuizing van deze oortelefoons voldoen aan de IPX5-norm. Oortelefoons worden beschermd tegen direct sproeiwater uit alle richtingen. (Oortelefoonopening; zonder het geluidskanaal)
- De waterbestendige prestaties van dit product zijn niet blijvend en kunnen verminderen tijdens normaal gebruik.

• Oplaadhouder

De oplaadhouder en het meegeleverde USB-netsnoer zijn niet waterproof. Denk om het volgende om elektrische schokken of productstoringen te voorkomen.

- Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen als transpiratievocht, regenwater of zeewater.
- Veeg uw transpiratie, regenwater, zeewater of andere vloeistoffen die op de oortelefoons komen grondig weg voordat u ze in de oplaadhouder plaatst.

Over IPX

- IPX refereert aan de 'Liquid ingress protection' van een product conform JIS C 0920 (geharmoniseerde norm van IEC 60529), 'Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)'.
- Dit zijn bepalingen die de prestaties van een product in vers water of leidingwater op kamertemperatuur garanderen. Het is geen garantie voor gelijkwaardige prestaties in warm water, zeewater of vergelijkbare situaties.

Over de oplaadprestaties

Dit product gebruikt lithium-ion-accu's in zowel de oortelefoons als de oplaadhouder. Lithium-ion-batterijen zijn verbruiksitems. Om de levensduur van de batterijen zo lang mogelijk te verlengen, moet u op het volgende letten.

- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, kan het langer duren voordat de batterijen weer zijn opgeladen.
- Als het product voor langere tijd wordt opgeborgen, laad het dan ongeveer elke zes maanden een keer op om extreme ontlading te voorkomen.
- Als de accu te snel leeg raakt, kan deze aan het eind van zijn levensduur zijn. Neem contact op met een Yamaha reparatiecentrum.

Voordelen van dit product

Dit product bestaat uit een set draadloze oortelefoons die draadloos verbinding maakt met Bluetooth-apparaten, zoals een draagbare muzikspeler of smartphone.

Dit product is voorzien van 'LISTENING CARE', Yamaha's eigen technologie om luistermoeheid te verminderen.

Hoogwaardige geluidswaergave van Bluetooth-apparaten

Dit product ondersteunt Qualcomm® aptX™ Adaptive en de SBC- en AAC-codecs.

Qualcomm® aptX™ Adaptive Audio is een audiocodec die zowel hoge kwaliteit als hoge connectiviteitsprestaties biedt als reactie op onderbrekingen van het audiosignaal.

Ondersteunt Qualcomm TrueWireless™ Mirroring

Dit product bevat technologie waarmee zowel de linker- als rechter oortelefoon tegelijk verbinding kan maken met een smartphone, muzikspeler of ander apparaat voor high-definition geluid. De oortelefoons schakelen automatisch tussen primaire en secundaire apparaten voor een stabiele aansluiting.

Multi-point connectie

U kunt dit product koppelen en verbinden met twee Bluetooth-apparaten tegelijk.

AMBIENT SOUND

Met deze functie kunt u de geluiden rondom u makkelijker horen, zoals aankondigingen in het openbaar vervoer, het geluid van passerende auto's, enzovoort.

- “Omgevingsgeluiden makkelijker horen (AMBIENT SOUND)” (p. 33)

LISTENING CARE

Dit product is voorzien van LISTENING CARE waarmee een rijke geluidskwaliteit mogelijk is, zelfs op een laag geluidsvolume. Met het oog op de eigenschappen van het menselijk gehoor, waarbij lage en hoge tonen op lage volumes minder goed te horen zijn en de manier waarop dingen verschillend kunnen klinken in verschillende luisteromgevingen, corrigeert deze functie de geluidsbalans voor het optimale geluidsvolume. Door een natuurlijk geluid te produceren dat comfortabel is om naar te luisteren, vermindert deze functie de belasting van uw oren door extreme geluidsniveaus.

Besturing via Aanraakbediening

U kunt dit product bedienen met slechts een lichte aanraking van de oortelefoons, waaronder afspelen/pauzeren, snel vooruit/terugspoelen, oproepen beantwoorden en het volume aanpassen.

- “Handelingen via aanraakbediening” (p. 11)

GAMING MODE

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)

Ondersteuning Smartphone-functies

U kunt dit product gebruiken om telefoongesprekken te voeren en de stemassistent te starten als het product is verbonden.

Specifieke smartphone-app: Headphone Control

Installeer de Headphone Control app op uw smartphone om gedetailleerdere instellingen te configureren.

U kunt schakelen tussen AAN/UIT voor onder andere functies als AMBIENT SOUND, LISTENING CARE, en GAMING MODE.

OPMERKING

- Hoewel de functie AMBIENT SOUND het makkelijker maakt om omgevingsgeluid waar te nemen, garandeert dit niet dat u alles zult horen. Het is mogelijk dat u de geluiden om u heen niet kunt horen als u het volume van het geluid hebt verhoogd, of in bepaalde omgevingen.
- Bij gebruik van GAMING MODE kan de video-/audiolateny veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.


Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)
- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)
- “Omgevingsgeluiden makkelijker horen (AMBIENT SOUND)” (p. 33)
- “De spraakassistent starten” (p. 35)
- “Over de app 'Headphone Control'” (p. 36)
- “App-instellingen” (p. 37)

Accessoires en namen onderdelen

Controleer of alle accessoires bij het product zijn geleverd.

Oortelefoons

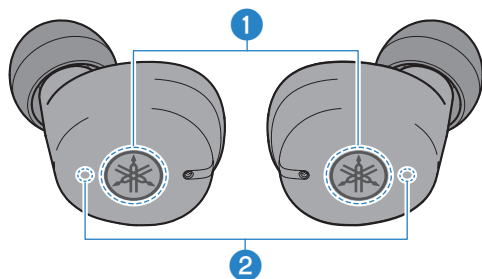


1 Aanraakbediening

2 Indicator

Opladhouder


Voor

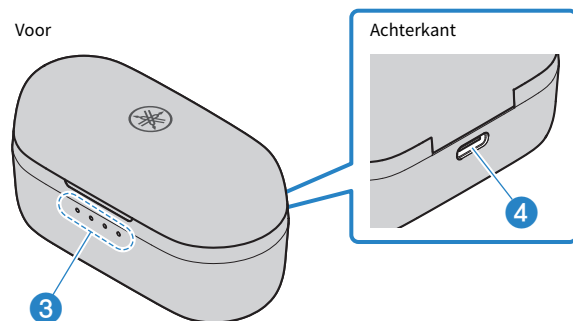

3 Oplaadindicatoren


4 Opladaansluiting

USB-voedingskabel (30 cm; Type A naar C)



Oordoppen (XS, S, M, L; elk één set)

Opmerking: De oordoppen met de maat M zijn van tevoren bevestigd.

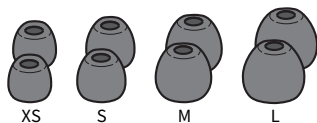


Veiligheidsbrochure

OPMERKING

- De oortelefoons worden opgeborgen in de oplaadhouder.
- De oortelefoons zijn voorzien van een ingebouwde microfoon.
- De oplaadhouder bevat een accu voor opladen van de oortelefoons.


Voorbereiding om dit product voor de eerste keer te gebruiken

Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.

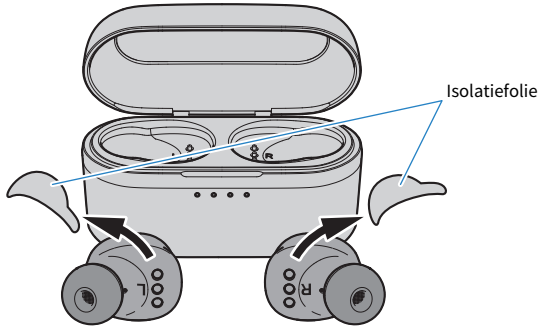


Handelingen via aanraakbediening

Gebruik de Aanraakbediening om de oortelefoons te bedienen.

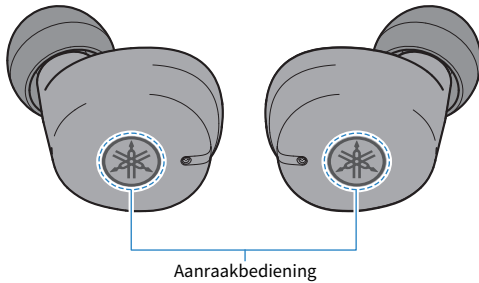

Als u de Aanraakbediening bedient, tikt u lichtjes met uw vinger op het midden van de oortelefoons.

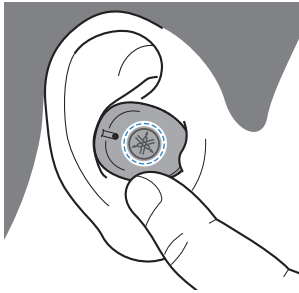

Door de Aanraakbediening herkende handelingen

- Eenmaal tikken
- Tweemaal tikken
- Driemaal tikken
- Lang aanraken

LET OP

- Gebruik geen hard of scherp voorwerp om op de Aanraakbediening te tikken. Dit kan een storing veroorzaken of het product beschadigen.

OPMERKING

- Bewaar de oortelefoons in de oplaadhouder wanneer u ze meeneemt, zodat u niet per ongeluk de Aanraakbediening bedient.
- Gebruik het platte deel van uw vinger om de oortelefoons te bedienen, niet uw vingernagels.
- Gebruik slechts één vinger om de Aanraakbediening te bedienen.
- Als een andere vinger of een deel van uw hand, een pluk haar, uw kleding of andere voorwerpen in de weg zitten wanneer u probeert te tikken, is het mogelijk dat de oortelefoons niet correct kunnen worden bediend. U kunt de oortelefoons niet bedienen als u handschoenen draagt.
- De Aanraakbediening kan uw vinger mogelijk niet detecteren als uw huid droog is.
- De oortelefoons werken mogelijk niet goed als uw vinger nat is van water, zweet of andere vloeistoffen, of als de Aanraakbediening vuil is. Veeg voor bediening eventueel vocht of vuil weg.

Opladen en inschakelen


De oortelefoons opladen

Laad de oortelefoons vóór gebruik op door ze in de oplaadhouder te plaatsen.



VOORZICHTIG

- De oplaadhouder is niet waterdicht. Veeg uw transpiratie, regenwater, zeewater of andere vloeistoffen die op de oortelefoons komen grondig weg voordat u ze in de oplaadhouder plaatst.
- Laad dit product op binnen een temperatuurbereik van 5°C–40°C.

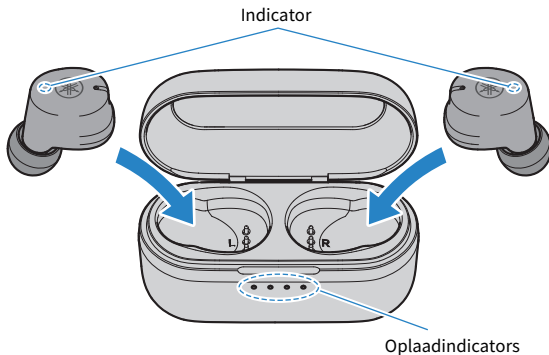

1 Open het deksel van de oplaadhouder.

2 Plaats de oortelefoons in de oplaadhouder.

De oortelefoonindicatoren lichten op tijdens het opladen en gaan uit als het opladen is voltooid. Het opladen kost ongeveer 2 uur.

De oortelefoons laden niet op als ze geen contact maken met de oplaadcontacten in de oplaadhouder. In deze situatie knipperen de oortelefoonindicatoren zeven keer. Als dit gebeurt, controleer dan of de oortelefoons goed in hun opbergvakjes in de oplaadhouder zitten en probeer ze opnieuw op te laden.

OPMERKING

- Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.
- Zodra u de oortelefoons in de oplaadhouder heeft geplaatst, geven de indicatoren op de oplaadhouder vijf seconden de resterende accucapaciteit weer (behalve als de oplaadhouder zelf nog steeds wordt opgeladen).
- Als de resterende accucapaciteit van de oplaadhouder is uitgeput, gaan de oortelefoons niet aan, ook niet als ze uit de oplaadhouder worden gehaald. Laad in dat geval de oplaadhouder op en probeer daarna opnieuw de oortelefoons op te laden en uit de oplaadhouder te halen.
- U kunt tijdens het opladen de oortelefoons niet via Bluetooth aansluiten of gebruiken voor afspeelen.

Opladen en inschakelen > De oortelefoons opladen

Gerelateerde links

“Appendix” (p. 54)


De oplaadhouder opladen

Om de oplaadhouder op te laden, sluit u de meegeleverde USB-netadapter aan.



VOORZICHTIG

- De oplaadhouder is niet waterdicht. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen als transpiratievocht, regenwater of zeewater.
- Gebruik de bij dit product geleverde USB-kabel.
- Controleer bij gebruik van een USB-netadapter of de in de handel verkrijgbare adapter compatibel is met een 5 V gelijkstroom (minstens 0,5 A).
- Als dit product in China wordt opgeladen, gebruik dan een USB-netadapter die CCC is goedgekeurd.
- Aanbevolen oplaadtemperaturen: 5°C–40°C

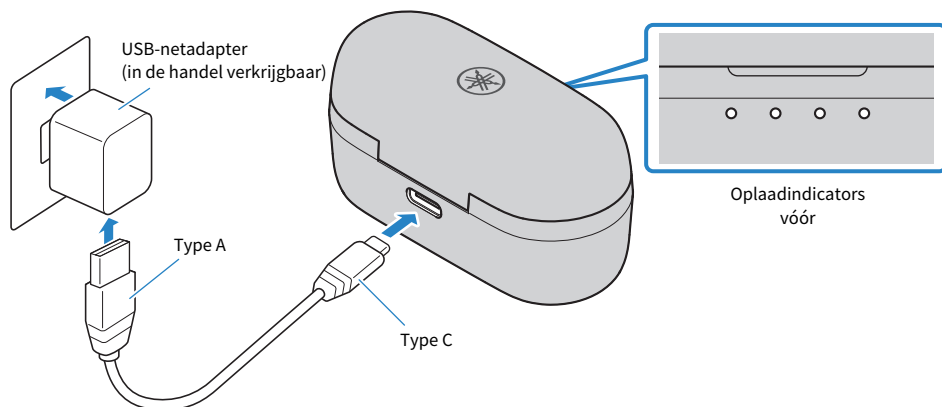

- 1 Steek de USB-kabel (type C zijde) in de oplaadhouder.**
- 2 Steek de USB-kabel (type A zijde) in de USB-netadapter.**
- 3 Plug de USB-netadapter in het stopcontact.**

Het opladen begint. Het opladen kost ongeveer 2 uur.

Tijdens het opladen van de houder lichten de indicators op zoals hieronder weergegeven.

Resterende accucapaciteit	Indicator
100%	
75–100%	
50–75%	
25–50%	
0–25%	

: Gaat branden

: Knippert

: Brandt niet

OPMERKING


- U kunt ook de oortelefoons opladen terwijl de oplaadhouder wordt opgeladen.
- U kunt via de USB-poort op uw computer opladen in plaats van een USB-netadapter.
- Zodra u de oortelefoons in de oplaadhouder heeft geplaatst, geven de indicators op de oplaadhouder vijf seconden de resterende accucapaciteit weer (behalve als de oplaadhouder zelf nog steeds wordt opgeladen).

Inschakelen

Zodra u de oortelefoons uit de oplaadhouder haalt, worden de oortelefoons ingeschakeld.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De indicators lichten op zoals hieronder weergegeven en de apparatuur wordt ingeschakeld.

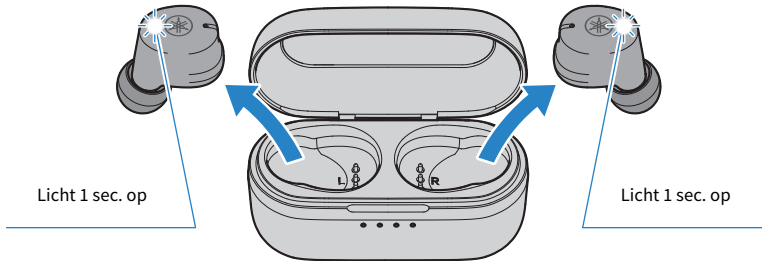

OPMERKING

- Als de accu van een oortelefoon bijna leeg is, knippert de indicator drie keer als u de oortelefoon inschakelt. In dat geval dient u de oortelefoon op te laden.
- Als de resterende accucapaciteit van de oplaadhouder is uitgeput, gaan de oortelefoons niet aan, ook niet als ze uit de oplaadhouder worden gehaald. Laad in dat geval de oplaadhouder op en probeer daarna opnieuw de oortelefoons op te laden en uit de oplaadhouder te halen.

Gerelateerde links


“Resterende accucapaciteit” (p. 18)

Uitschakelen

Als u de oortelefoons weer in de oplaadhouder plaatst, worden ze uitgeschakeld.


1 Plaats de oortelefoons in de oplaadhouder.

De oortelefoons gaan uit en komen in de oplaadmodus.

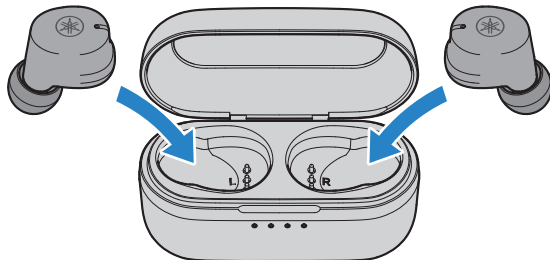

OPMERKING

Als u de oortelefoons wilt uitschakelen zonder ze terug te plaatsen in de oplaadhouder, raak dan ongeveer zeven seconden lang de Aanraakbediening op de oortelefoons (L) en (R) aan. De geluidsmelding 'Power Off' speelt af in de oortelefoons en de indicatoren worden weergegeven zoals hieronder getoond.

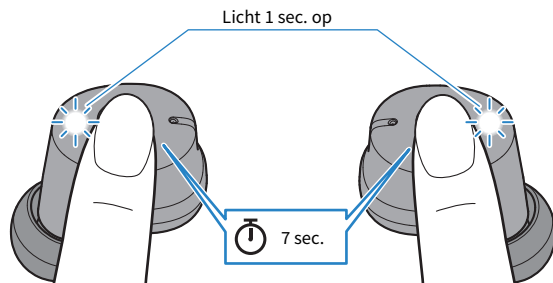

Resterende accucapaciteit

Nadat dit product is ingeschakeld wordt met een geluidsmelding in de oortelefoons aangegeven hoeveel accucapaciteit er nog over is.

- **Geluidsmeldingen:**

- Battery High: voldoende resterende acculading
- Battery Medium: gemiddelde resterende acculading
- Battery Low: kleine hoeveelheid resterende acculading

OPMERKING

In de volgende situaties kunt u de resterende accucapaciteit van de oplaadhouder controleren.

- Bij het opladen van de oplaadhouder
- Direct na het plaatsen van de oortelefoons in de oplaadhouder (behalve als de oplaadhouder zelf wordt opgeladen)

Gerelateerde links

“De oplaadhouder opladen” (p. 14)

Bluetooth®-connectiviteit

Voor het eerst koppelen

Als u met dit product voor het eerst verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone), volgt u de onderstaande stappen om dit product met het betreffende apparaat te koppelen (registreren).


[Zoeklabel] #Q02 koppelen

OPMERKING

Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons worden ingeschakeld en als beide oortelefoons automatisch verbinding maken wordt er een geluidsmelding afgespeeld. Eén van beide oortelefoons (L) of (R) kan de primaire oortelefoon zijn, en de indicator licht op zoals wordt weergegeven in de onderstaande illustratie, als de unit naar de wachtstand koppelen gaat. U hoort de geluidsmelding 'Pairing' in de oortelefoon. Eén van beide oortelefoons (L) of (R) kan de primaire oortelefoon worden.

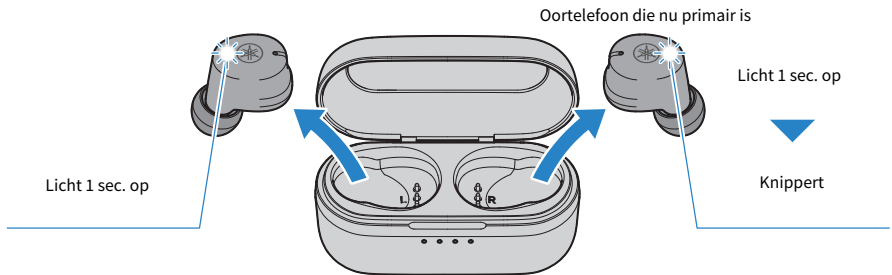


2 Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.

Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.

3 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.


Selecteer de vermelding met de tekst 'Yamaha...!' en niet de vermelding met de tekst 'LE-Yamaha...!'.

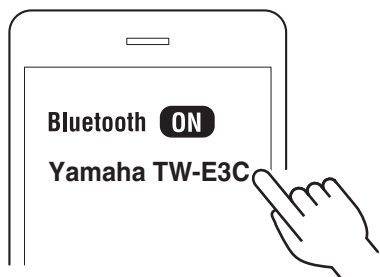

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op de primaire oortelefoon op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon.

Het koppelen en verbinden is nu voltooid.

Oortelefoon die nu primair is

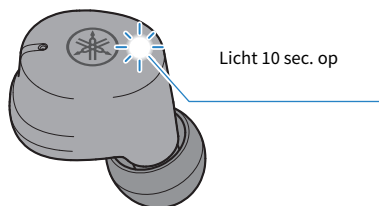

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, plaatst u de oortelefoons terug in de oplaadhouder en start u opnieuw bij Stap 1.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, plaats ze dan terug in de oplaadhouder en haal ze er opnieuw uit.
- Eén van de oortelefoons (L of R) is de primaire oortelefoon tijdens het verbinding maken, afhankelijk van de resterende accucapaciteit.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

Gerelateerde links

- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld” (p. 23)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)
- “Over de app 'Headphone Control'” (p. 36)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)

Koppelen met een ander apparaat

Volg de stappen hieronder om te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat, of probeer opnieuw met hetzelfde apparaat te koppelen.

Op dit product kunnen maximaal drie Bluetooth-apparaten worden geregistreerd. Als u een apparaat koppelt dat het maximum aantal overschrijdt, wordt de informatie voor het apparaat dat u het eerst heeft gekoppeld (de oudste koppeling) verwijderd.



[Zoeklabel] #Q02 koppelen

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons gaan aan.

2 Houd met ingeschakelde oortelefoons (L) en (R) de Aanraakbediening op oortelefoon (L) en op oortelefoon (R) tegelijk ongeveer drie seconden vast en laat dan los.

Eén van beide oortelefoons (L) of (R) kan de primaire oortelefoon zijn, en de indicator knippert afwisselend rood en groen terwijl u de melding 'Pairing' hoort. Dat betekent dat de oortelefoon zich in wachtstand koppelen bevindt.

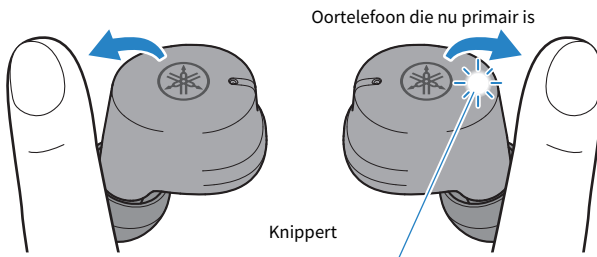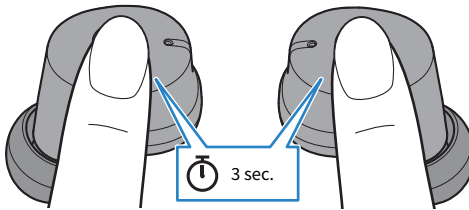


3 Activeer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.

Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.

4 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.


Selecteer de vermelding met de tekst 'Yamaha...!' en niet de vermelding met de tekst 'LE-Yamaha...!'.

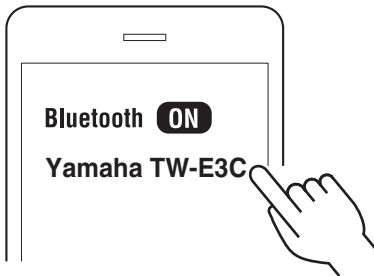

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op de primaire oortelefoon op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon.

Het koppelen en verbinden is nu voltooid.

Oortelefoon die nu primair is

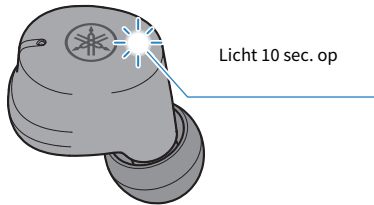

Oortelefoon (L) en (R) maken automatisch verbinding en zijn klaar voor gebruik.

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, plaats ze dan terug in de oplaadhouder en haal ze er opnieuw uit.
- Eén van de oortelefoons (L of R) is de primaire oortelefoon tijdens het verbinding maken, afhankelijk van de resterende accucapaciteit.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.
- Dit product ondersteunt Multi-point connectie, waardoor u met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding kunt maken.

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld” (p. 23)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)
- “Over de app 'Headphone Control'” (p. 36)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)


Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld

Zo maakt u verbinding met een Bluetooth-apparaat waarop dit product al is gekoppeld.

1 Activeer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.

2 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons worden ingeschakeld en beide oortelefoons maken automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee ze waren verbonden. Zodra er verbinding is gemaakt, lichten de indicators op zoals hieronder weergegeven.

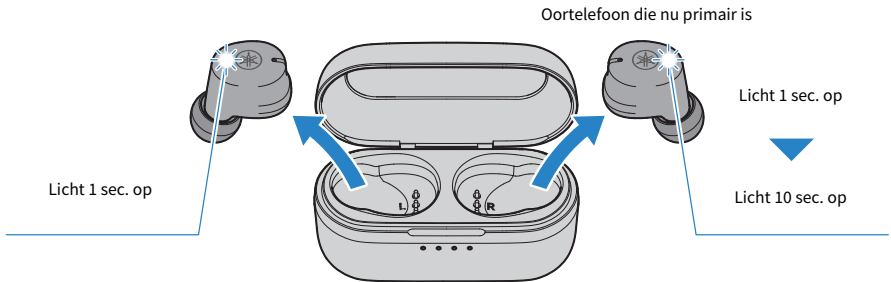

Als u verbinding heeft gemaakt, hoort u de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon. Het koppelen is nu voltooid.

Als de oortelefoons niet automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, wachten ze op een verbinding of bevinden ze zich in wachtstand koppelen. Maak verbinding met de oortelefoons vanaf het Bluetooth-apparaat.

OPMERKING

- Eén van de oortelefoons (L of R) is de primaire oortelefoon tijdens het verbinding maken, afhankelijk van de resterende accucapaciteit.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, plaats ze dan terug in de oplaadhouder en haal ze er opnieuw uit.

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)

Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)

Dit product ondersteunt Multi-point connectie, waardoor het product tegelijk met twee Bluetooth-apparaten waarmee het is gekoppeld verbinding kan maken. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u dit product wilt gebruiken om naar muziek te luisteren op uw computer, terwijl u telefoongesprekken kunt ontvangen op uw smartphone.

Voor een Multi-point connectie koppelt (registreert) u dit product vooraf met het eerste Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Een Multi-point connectie tot stand brengen

Doorloop deze stappen om een Multi-point connectie tot stand te brengen. Controleer deze stappen voordat u de genoemde handelingen uitvoert.

- 1) Sluit het eerste Bluetooth-apparaat aan dat u met dit product wilt verbinden.
- 2) Zet dit product in de stand-bystand voor koppeling en maak verbinding met het tweede Bluetooth-apparaat.

Hierdoor wordt de verbinding met het eerste Bluetooth-apparaat tijdelijk verbroken.


- 3) Maak opnieuw verbinding met het eerste Bluetooth-apparaat.
Nu bent u klaar met verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten.

Stappen voor Multi-point connectie

Dit zijn de handelingen voor het maken van een Multi-point connectie.

- 1 Activeer Bluetooth op het eerste Bluetooth-apparaat waarmee u wilt verbinden.**
- 2 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.**


De oortelefoons worden ingeschakeld en beide oortelefoons maken automatisch verbinding met het eerste Bluetooth-apparaat. Zodra er verbinding is gemaakt, lichten de indicators op zoals hieronder weergegeven.

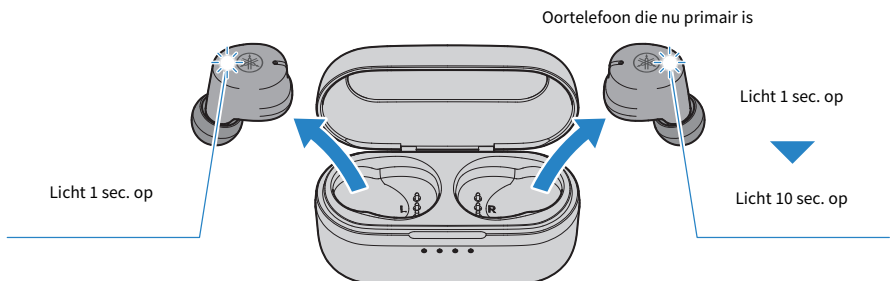

Als u verbinding heeft gemaakt, hoort u de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon.

Als de oortelefoons niet automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, wachten ze op een verbinding of bevinden ze zich in wachtstand koppelen. Maak verbinding met de oortelefoons vanaf het Bluetooth-apparaat.

- 3 Houd met ingeschakelde oortelefoons (L) en (R) de Aanraakbediening op oortelefoon (L) en op oortelefoon (R) tegelijk ongeveer drie seconden vast en laat dan los.**

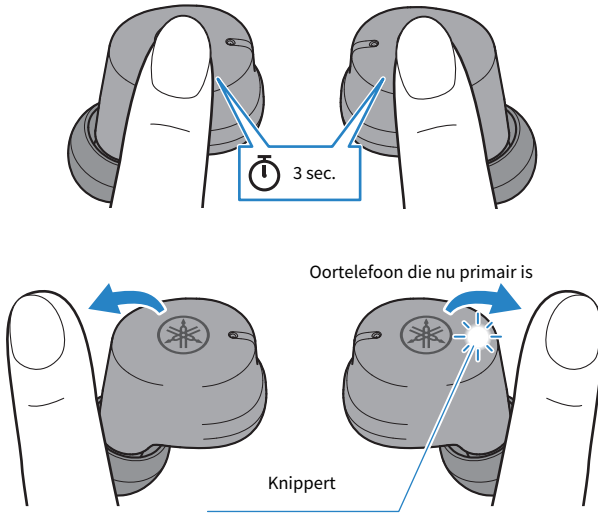


Eén van beide oortelefoons (L) of (R) kan de primaire oortelefoon zijn, en de indicator knippert afwisselend rood en groen terwijl u de melding 'Pairing' hoort.

Het eerste Bluetooth-apparaat wordt tijdelijk losgekoppeld om verbinding te maken met een tweede Bluetooth-apparaat. Zodra u verbinding hebt gemaakt met het tweede apparaat, maakt u opnieuw verbinding met het eerste apparaat, zodat u tegelijkertijd met beide apparaten verbinding kunt hebben.

Bluetooth®-connectiviteit > Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)


- 4 Activeer Bluetooth op het tweede Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer Yamaha TW-E3C wordt weergegeven, selecteert u dit om verbinding te maken.**

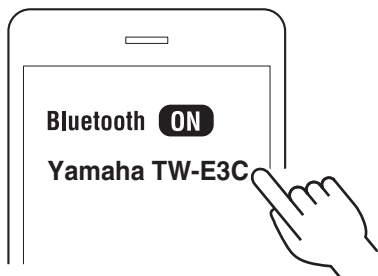


Als u verbinding heeft gemaakt, hoort u de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon. Zodra er verbinding is gemaakt, lichten de indicators op zoals hieronder weergegeven.

Nu heeft u verbinding gemaakt met het tweede apparaat.

Oortelefoon die nu primair is

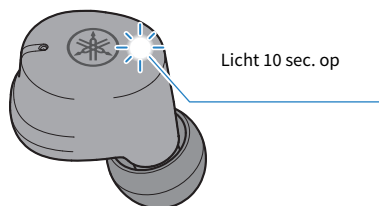


5 Selecteer 'Yamaha TW-E3C' in de lijst van verbonden Bluetooth-apparaten, die op het eerste Bluetooth-apparaat wordt weergegeven.

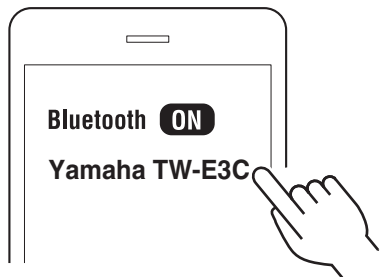

De geluidsmelding 'Connected' speelt eenmaal in de oortelefoons, en beide Bluetooth-apparaten zijn tegelijkertijd verbonden. Zodra er verbinding is gemaakt, lichten de indicators op zoals hieronder weergegeven.

Het koppelen is nu voltooid.

Oortelefoon die nu primair is

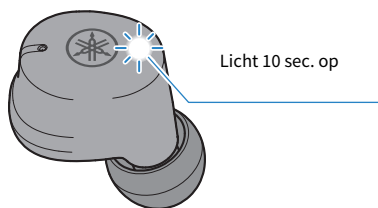

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1.
- Eén van de oortelefoons (L of R) is de primaire oortelefoon tijdens het verbinden maken, afhankelijk van de resterende accucapaciteit.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, plaats ze dan terug in de oplaadhouder en haal ze er opnieuw uit.
- U kunt tegelijkertijd verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten die een Multi-point connectie ondersteunen. Wanneer u verbinding wilt maken met een derde Bluetooth-apparaat, moet u een van de twee reeds verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
- Elk verbonden apparaat kan worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet van beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- U kunt niet tussen apparaten schakelen door het ene te bedienen terwijl het andere muziek afspeelt. Stop eerst de muziek die wordt afgespeeld en bedien dan het andere apparaat.
- Als u de oortelefoons na het tot stand brengen van een Multi-point connectie terugplaatst in de oplaadhouder en vervolgens de oortelefoons weer uit de oplaadhouder haalt, maken de oortelefoons automatisch verbinding met beide apparaten waarop ze waren verbonden. Wanneer u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
- De handelingen voor het maken van een Multi-point connectie zijn afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. We garanderen niet dat deze handelingen werken op alle Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.
- De verbinding met het tweede apparaat kan worden onderbroken wanneer u het eerste apparaat gebruikt, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- De oortelefoons werken mogelijk niet correct met sommige apps en software. Als ze niet correct werken, bedien dan het verbonden apparaat.

Bluetooth®-connectiviteit > Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)


Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)

Dit product dragen

De oortelefoons opzetten

Controleer de markeringen op de L (linker) en R (rechter) oortelefoons om te controleren of ze in het juiste oor worden gedragen. Draai de oortelefoons langzaam om ze goed in uw oren te passen nadat u ze heeft geplaatst.

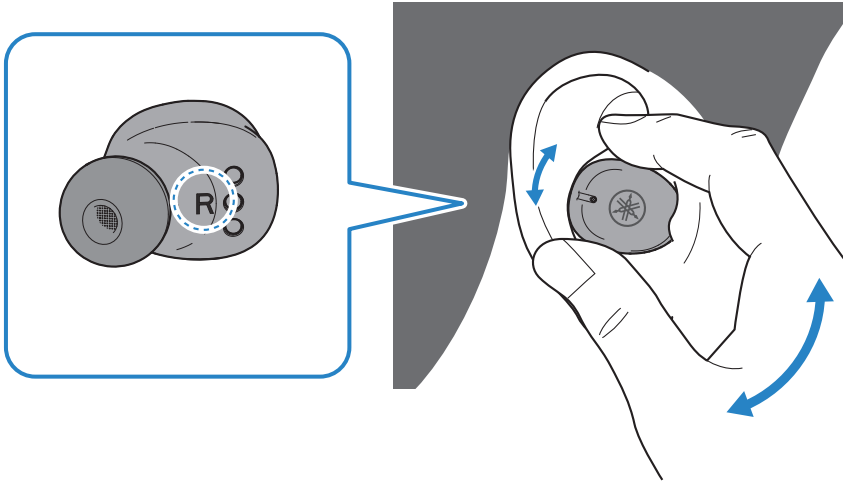

VOORZICHTIG


- Druk niet met geweld op de oortelefoons en beweeg ze niet als u ze eenmaal in hebt gedaan. Hierdoor kunnen uw oren letsel oplopen.
- Als de oortelefoons nog steeds niet goed in uw oren passen, probeer dan de oordoppen te vervangen.
- Omdat dit product ontworpen is om in uw oren te passen, kunnen uw oren vermoeid aanvoelen, afhankelijk van hoe de oortelefoons passen. Als u huidproblemen constateert na direct contact met dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product. Als de situatie niet verbetert, raadpleeg dan een arts.

Gerelateerde links

“De oordoppen vervangen” (p. 30)

De oordoppen vervangen

Selecteer bij gebruik van verschillende oordoppen de grootte die met uw oren overeenkomt. Kies bij het opzetten van de oortelefoons de oordoppen die omgevingsgeluiden zoveel mogelijk tegenhouden als de audio is gestopt.

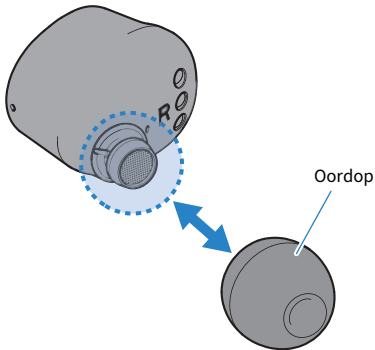

OPMERKING

Dit product wordt geleverd met oordoppen in vier groottes. De oortelefoons zijn van tevoren voorzien van oordoppen met de maat M.




VOORZICHTIG

- Gebruik geen kapotte oordoppen en draag de oortelefoons niet zonder oordoppen. Hierdoor kunnen uw oren letsel oplopen.
- Zorg ervoor dat de oordoppen stevig vastzitten aan de oortelefoons. Als u dit niet doet, kunnen de oordoppen in uw oren losraken, waardoor uw oren beschadigd kunnen raken. Als een oordop in uw oor losraakt, neem dan contact op met een arts.
- Houd de oordoppen na verwijdering buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeslikt.

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken)

Muziek op dit product afspelen

U kunt de Aanraakbediening op de oortelefoons gebruiken voor de volgende handelingen.

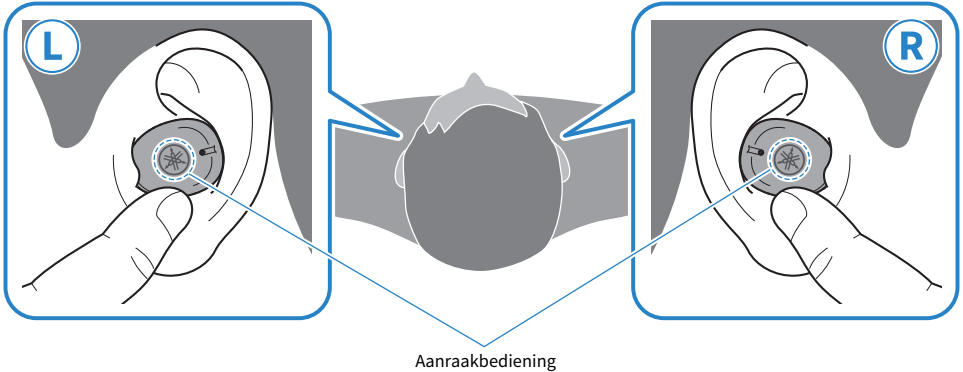

Volumeregelaars

- Het geluidsvolume verhogen
Oortelefoon (R) langer vasthouden, ongeveer een seconde.
- Het geluidsvolume verlagen
Oortelefoon (L) langer vasthouden, ongeveer een seconde.

Audio afspelen

- Pauze/afspelen
Eenmaal tikken op oortelefoon (L).
- Naar de volgende track gaan
Tweemaal tikken op oortelefoon (R).
- Teruggaan naar het begin van de track (als u in het midden van de track bent), of terug naar de vorige track (als u aan het begin van een track bent)
Tweemaal tikken op oortelefoon (L).
De bediening kan afwijken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de gebruikte app.

Omschakelen tussen afspeelapparaten (met Multi-point connectie)

Zo schakelt u over naar het afspelen van muziek op een tweede verbonden apparaat wanneer het eerste verbonden apparaat nog steeds muziek afspeelt.

- 1 Eenmaal tikken op oortelefoon (L) om muziek afspelen op het eerst verbonden apparaat te stoppen.**

2 Bedien het tweede verbonden apparaat om de muziek af te spelen.

GAMING MODE

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

1 Tik driemaal op de oortelefoon (R).

Door driemaal te tikken wordt gewisseld tussen ingeschakeld en uitgeschakeld.

GAMING MODE → UIT → terug naar GAMING MODE

Wanneer GAMING MODE AAN is: u hoort de melding 'Gaming On'.

Wanneer GAMING MODE UIT is: u hoort de melding 'Gaming Off'.

OPMERKING


- Bij een Multi-point connectie kan elk verbonden apparaat worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet van beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- U kunt de GAMING MODE-functies ook instellen met de Headphone Control-app.
- GAMING MODE werkt niet tijdens een telefoongesprek.
- Bij verbinding met een apparaat (zoals een smartphone) waarop het geluidsvolume kan worden ingesteld, kunt u ook het geluidsvolume met dat apparaat instellen.
- Kies op het aangesloten apparaat een nummer om af te spelen.

Gerelateerde links

- “App-instellingen” (p. 37)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)

Omgevingsgeluiden makkelijker horen (AMBIENT SOUND)

Met AMBIENT SOUND ingeschakeld kunt u de geluiden rondom u makkelijker horen, zoals aankondingen in het openbaar vervoer, het geluid van passerende auto's, enzovoort.

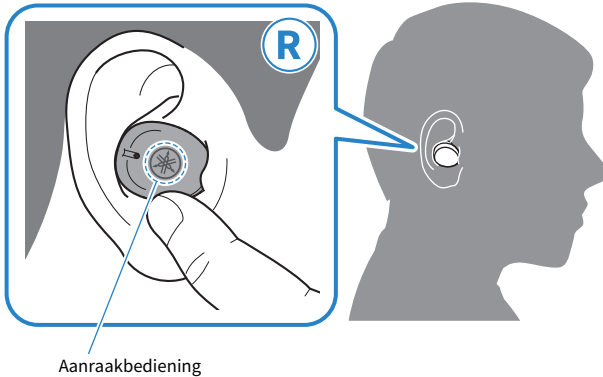

De AMBIENT SOUND/UIT in- of uitschakelen

1 Eenmaal tikken op oortelefoon (R).

Eenmaal tikken schakelt over tussen in- en uitgeschakeld.

UIT → AMBIENT SOUND → terug naar UIT

- Wanneer AMBIENT SOUND AAN is: u hoort een geluidseffect.
- Wanneer AMBIENT SOUND UIT is: u hoort de melding 'Off'.

OPMERKING


- De standaardinstelling is UIT.
- Hoewel de functie AMBIENT SOUND het makkelijker maakt om omgevingsgeluid waar te nemen, garandeert dit niet dat u alles zult horen. Het is mogelijk dat u de geluiden om u heen niet kunt horen als u het volume van het geluid hebt verhoogd, of in bepaalde omgevingen.
- U kunt dit ook instellen met de app Headphone Control.
- Afhankelijk van het geluid dat u beluistert en wat er zich rondom u afspeelt, zijn omgevingsgeluiden mogelijk niet makkelijk te horen. Pauzeer in dit geval het afspelen.
- Bedek de oortelefoons niet met uw hand. Als uw hand de oortelefoons bedekt, werkt AMBIENT SOUND niet goed en hoort u mogelijk ruis.
- Het AMBIENT SOUND-effect werkt niet tijdens een telefoongesprek of wanneer er een gesprek binnenkomt.

Gerelateerde links

- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)
- “App-instellingen” (p. 37)

Gesprekken op de telefoon

Wanneer u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, kunt u met dit product onder andere praten en het volume regelen. Bedien dit product als volgt.

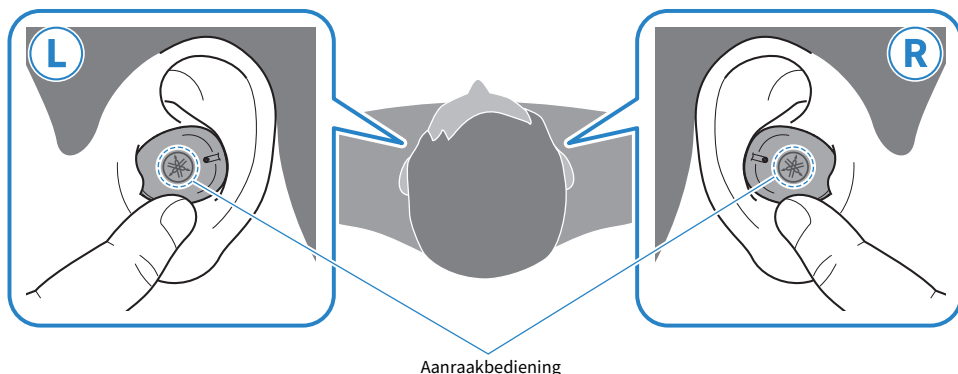

- Een telefoongesprek ontvangen
Eenmaal tikken op de oortelefoon (L) als er een gesprek binnenkomt.
- Telefoongesprek beëindigen
Houd tijdens een telefoongesprek de oortelefoon langer vast (L), ongeveer een seconde.
- Een oproep negeren
Tik driemaal op de oortelefoon (R) als er een gesprek binnenkomt.

Omschakelen tussen verbonden apparaten (met Multi-point connectie)


- Wanneer er muziek wordt afgespeeld op het eerste verbonden apparaat, beantwoord dan het telefoongesprek dat binnenkomt met het andere verbonden apparaat (zoals een smartphone)
De muziek die op het eerste apparaat wordt afgespeeld, wordt automatisch gepauzeerd. Zodra u de beltoon hoort via de oortelefoons, tikt u één keer op de oortelefoon (L) of bedient u het verbonden apparaat dat de oproep ontvangt (zoals uw smartphone).
- Tijdens het gesprek op het eerste verbonden apparaat (zoals een smartphone), beantwoordt u het binnenkomende telefoongesprek met het andere aangesloten apparaat (zoals een smartphone)
Zodra u de beltoon hoort terwijl u in gesprek bent, bedient u het eerst verbonden apparaat dat u gebruikt voor het telefoongesprek (bijvoorbeeld door de beller in de wacht te zetten of de telefoon op te hangen), en vervolgens tikt u eenmaal op de oortelefoon (L) of bedient u het verbonden apparaat dat het gesprek ontvangt.

OPMERKING

- Als er een gesprek binnenkomt wordt afspelende muziek gepauzeerd. Het afspelen van audio wordt automatisch hervat als het gesprek is afgelopen of als u het gesprek niet aanneemt.
- Wanneer u een Multi-point connectie gebruikt, kunt u niet met meer dan één beller tegelijk praten of muziek afspelen terwijl u telefoneert.

De spraakassistent starten

Als dit product verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat stembesturing ondersteunt, zoals Siri of Google Assistant, kunt u de stembesturing met dit product gebruiken.

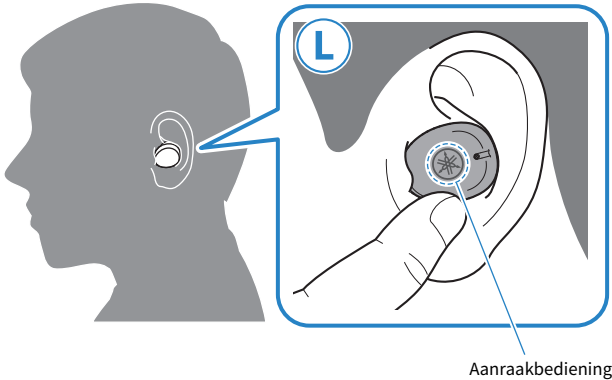

Stembesturing handelingen

- Stembesturing starten
Tik driemaal op de oortelefoon (L).
- Stembesturing stoppen
 - Bij gebruik van Siri
Tik driemaal op de oortelefoon (L).
 - Bij het gebruik van Google Assistant
Gebruik met het Bluetooth-apparaat.

Geluidsvolumehandelingen met stembesturing

- Bij gebruik van Siri
Gebruik met het Bluetooth-apparaat.
- Bij het gebruik van Google Assistant
 - Het geluidsvolume verhogen
Oortelefoon (R) langer vasthouden, ongeveer een seconde.
 - Het geluidsvolume verlagen
Oortelefoon (L) langer vasthouden, ongeveer een seconde.

OPMERKING

De werking voor de stembesturing verschilt afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.

Speciale toepassing

Over de app 'Headphone Control'

De Headphone Control-smartphone-app is een specifieke app voor het bereiken van de beste geluidskwaliteit van uw Yamaha oortelefoons of hoofdtelefoon.

[Zoeklabel] #Q03 App



Met de app kunt u het volgende doen.

- De status van uw oortelefoons/hoofdtelefoon weergeven (zoals de resterende accucapaciteit)
- Uitvoerige instellingen voor uw oortelefoons/hoofdtelefoon maken

Installeer de app vanuit de App Store (iOS-apparaten) of op Google Play (Android™-apparaten). Zie de informatie over de app in de betreffende stores voor de details.


App-instellingen

Dit geeft uitleg over de instellingen en items die u kunt controleren met de Headphone Control app. Controleer de instellingen voor elke functie en de nieuwste informatie op het scherm van de app. [Zoeklabel] #Q03 App

OPMERKING

Het app-scherm en de items kunnen afwijken, afhankelijk van het product.

Hoofdscherm

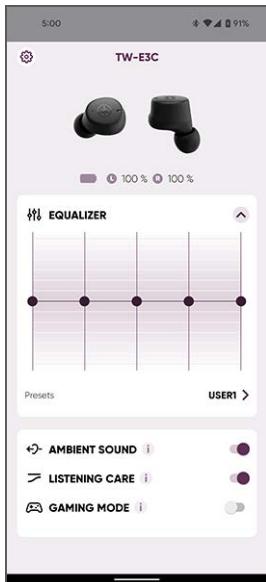


- **EQUALIZER**
Dit is een grafische 5-bands equalizer waarmee u eigen geluidsinstellingen kunt maken.
- **AMBIENT SOUND**
Met deze functie kunt u de geluiden rondom u makkelijker horen, zoals aankondigingen in het openbaar vervoer, het geluid van passerende auto's, enzovoort.
- **LISTENING CARE**
Als LISTENING CARE is ingeschakeld, past dit product de geluidskwaliteit automatisch aan op basis van het afspeelvolume. Deze functie past de frequentiebalans aan, waardoor ook op lagere geluidsvolumes een rijk geluid mogelijk is.
- **GAMING MODE**
Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

OPMERKING

- AMBIENT SOUND garandeert niet dat u alles zult horen. Het is mogelijk dat u de geluiden om u heen niet kunt horen als u het volume van het geluid hebt verhoogd, of in bepaalde omgevingen.
- Bij gebruik van GAMING MODE kan de video-/audiolateny veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.

Instellingenschermb

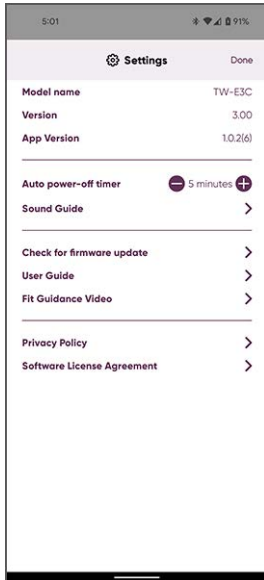

- Auto Power-Off Timer
Stelt de tijd in die nodig is om uit te schakelen, nadat verbinding via Bluetooth is verbroken.
- Connectiviteit
Selecteert of voorrang wordt gegeven aan de geluidskwaliteit of de connectiviteit bij verbinding via Bluetooth. Dit kan problemen verminderen als de Bluetooth-verbinding instabiel is.
- Bediening
Hiermee kunt u de Aanraakbediening-functies aanpassen.
- Sound Guide
Hiermee stelt u de geluidsmeldingen, geluidseffecten, bedieningsgeluiden en andere geluiden in, die u in de oortelefoons hoort.
- Zoek naar firmware update
Controleert of er nieuwe firmware is uitgebracht en voert updates uit.
Gebruik de laatst beschikbare firmware-versie.
- Gebruikershandleiding
Geeft toegang tot de Gebruikershandleiding.

Foutopsporing

Lees dit eerst

Als dit product niet normaal functioneert tijdens gebruik, controleer dan eerst het volgende.

[Zoeklabel] #Q01 Problemen oplossen

● **Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen.**

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 50)

● **Controleer of dit product voldoende is opgeladen.**

- “De oortelefoons opladen” (p. 12)
- “De oplaadhouder opladen” (p. 14)

● **Update de firmware van dit product naar de nieuwste versie.**

- “De firmware updaten” (p. 51)

● **Controleer de volgende zaken op basis van de problemen die u ondervindt.**

- “Kan geen verbinding maken” (p. 40)
- “Er kan niet worden ingeschakeld” (p. 42)
- “Het product kan niet worden opgeladen” (p. 43)
- “Het product werkt niet of speelt niet af” (p. 44)
- “Er wordt geen geluid waargenomen” (p. 45)
- “Er komt geluid uit slechts één oortelefoon” (p. 46)
- “Geluid is niet goed of klinkt vreemd” (p. 47)
- “Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert” (p. 48)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 49)
- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 50)

Kan geen verbinding maken

● **Oortelefoons (L) en (R) worden niet juist verbonden.**

Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder en neem ze er opnieuw uit.

De oortelefoons worden ingeschakeld en beide oortelefoons maken automatisch verbinding, nadat de oortelefoonindicators gedurende een seconde hebben geknipperd. Bij een geslaagde verbinding hoort u een geluidseffect.

● **Het product koppelt niet juist.**

Als de informatie voor dit product nog steeds in de lijst met verbonden apparaten op uw Bluetooth-apparaat staat, verwijder dan deze informatie en probeer opnieuw te koppelen.

- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)

● **Het Bluetooth-apparaat kan al verbonden zijn met een ander apparaat.**

Probeer de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken en maak vervolgens verbinding met dit product.

- “Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld” (p. 23)

● **Bluetooth kan gedeactiveerd zijn op het Bluetooth-apparaat.**

Schakel Bluetooth in en maak vervolgens verbinding met dit product.

- “Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld” (p. 23)

● **De informatie voor een Bluetooth-apparaat dat op dit product is geregistreerd is verwijderd.**

Als u een apparaat koppelt dat het maximum aantal Bluetooth-apparaten overschrijdt, wordt de informatie over het apparaat dat u het eerst heeft gekoppeld (de oudste koppeling) verwijderd. Koppel dit product opnieuw.

- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)

● **Dit product en uw Bluetooth-apparaat kunnen zich te ver van elkaar bevinden.**

Zorg dat dit product en het Bluetooth-apparaat zich dichterbij elkaar bevinden.

● **Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals bijvoorbeeld een magnetron of wifi-toegangspunt) kan in de buurt zijn.**

Gebruik dit product niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.

● **Mogelijk gebruikt u een niet-ondersteund Bluetooth-apparaat.**

Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

● **Kan geen verbinding maken met Headphone Control.**

Sommige Bluetooth-apparaten (zoals smartphones) kunnen mogelijk geen verbinding maken met de app Headphone Control, hoewel er wel muziek kan worden afgespeeld. Als dit gebeurt, probeer dan de onderstaande stappen.

- 1 Als de verbindingpuntnformatie voor 'LE-Yamaha TW-E3C' nog steeds in de lijst met verbonden apparaten op uw Bluetooth-apparaat staat, verwijder deze dan.
 - 2 Start het Bluetooth-apparaat opnieuw op.
 - 3 Koppel opnieuw met het Bluetooth-apparaat door 'Yamaha TW-E3C' te selecteren – selecteer niet 'LE-Yamaha TW-E3C'.
- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)

Multi-point connectie niet beschikbaar

● **Dit product kan al verbonden zijn met twee Bluetooth-apparaten.**

U kunt tegelijkertijd verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten die een Multi-point connectie ondersteunen. Wanneer u een derde Bluetooth-apparaat verbindt, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.

- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)

● **Het product koppelt niet juist.**

Als de informatie voor dit product nog steeds in de lijst met verbonden apparaten op uw Bluetooth-apparaat staat, verwijder dan deze informatie en probeer opnieuw te koppelen.

- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)

Er kan niet worden ingeschakeld

● **Er is mogelijk niet voldoende resterende accucapaciteit.**

Laad dit product op.

- “De oortelefoons opladen” (p. 12)

● **De resterende accucapaciteit van de oplaadhouder is mogelijk volledig is uitgeput tijdens het opladen van de oortelefoons.**

Laad de oplaadhouder op.

- “De oplaadhouder opladen” (p. 14)
- “Inschakelen” (p. 16)

● **Het product werkt tijdelijk niet stabiel.**

Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 50)

Het product kan niet worden opgeladen

- **Uw computer is niet ingeschakeld (bij het opladen vanaf uw computer).**
Zet uw computer aan en laad vervolgens het product op.
- **U heeft mogelijk een ander USB-netsnoer gebruikt dan het snoer dat bij dit product is geleverd.**
Gebruik het meegeleverde USB-netsnoer om het product correct op te laden.
- **De oortelefoons en de oplaadconnectoren in de oplaadhouder maken misschien geen goed contact met elkaar.**
De oortelefoons laden niet op als ze niet op de juiste wijze zijn geplaatst in de oplaadhouder. Gebruik uw vingertoppen om de oordopjes lichtjes van links naar rechts te schuiven en ze in de juiste positie in hun opbergvakjes te plaatsen, en controleer of de oortelefoonindicators oplichten. Bedenk ook dat de oordopjes mogelijk niet goed opladen als er stof of vuil zit op de oppervlakken waar de oordopjes en de oplaadconnectoren op de oplaadhouder contact maken. Gebruik een droge en zachte doek, een wattenstaafje of iets dergelijks om deze oppervlakken te reinigen voor het opladen.

Het product werkt niet of speelt niet af

● **De oortelefoons laden nog steeds op.**

U kunt dit product niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik de oortelefoons nadat ze zijn opgeladen.

● **Er is niet genoeg accucapaciteit.**

Laad de oortelefoons op.

- “De oortelefoons opladen” (p. 12)
- “De oplaadhouder opladen” (p. 14)

● **Het product werkt tijdelijk niet stabiel.**

Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 50)

● **Uw vingertop raakt mogelijk de Aanraakbediening niet aan.**

Tik met uw vingertoppen op het middengedeelte van de oortelefoons.

- “Handelingen via aanraakbediening” (p. 11)

Er wordt geen geluid waargenomen

● **De oortelefoons zijn niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.**

Koppel dit product.

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)

● **Het geluidsvolume is te laag.**

Verhoog het geluidsvolume.

- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)

● **Het afspelen van de audio is gestopt.**

Start het afspelen.

- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)

Er komt geluid uit slechts één oortelefoon

● **Oortelefoons (L) en (R) worden niet juist verbonden.**

Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder en neem ze er opnieuw uit.

De oortelefoons worden ingeschakeld en beide oortelefoons maken automatisch verbinding, nadat de oortelefoonindicators gedurende een seconde hebben geknipperd. Bij een geslaagde verbinding hoort u een geluidseffect.

● **Het signaal komt mogelijk niet duidelijk binnen, waardoor de verbinding onstabiel wordt.**

Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons. Neem de oortelefoons na het plaatsen in de oplaadhouder er weer uit.

● **U gebruikt mogelijk een smartphone-app die geluid op slechts één kanaal genereert.**

Controleer of er geluid uit beide oortelefoons komt als u geluid afspeelt met een andere app.

● **Eén van de oortelefoons kan mogelijk uitgeschakeld zijn.**

Schakel het product in.

- “Inschakelen” (p. 16)

● **De verbindinginformatie voor het gekoppelde Bluetooth-apparaat werkt mogelijk niet correct.**


Verwijder de verbindinggegevens van dit product van het Bluetooth-apparaat en koppel de oortelefoons vervolgens met het Bluetooth-apparaat.

- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)

Geluid is niet goed of klinkt vreemd

● **Misschien draagt u de oortelefoons aan de verkeerde kant (L/R).**

Controleer of de linker (L) en rechter (R) oortelefoon aan de juiste zijden worden gedragen.

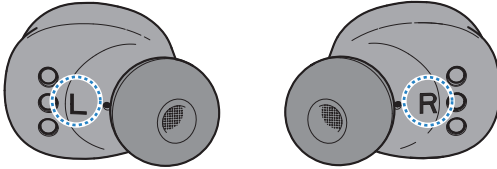

- “De oortelefoons opzetten” (p. 29)

● **De oordoppen passen niet in mijn oren.**

Vervang de oordoppen door de grootte die overeenkomt met de vorm van uw oor.

- “De oordoppen vervangen” (p. 30)

Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert

● **Het signaal komt mogelijk niet duidelijk binnen, waardoor de verbinding onstabiel wordt.**

Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons.

Probeer het verbonden Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij dit product te plaatsen.

Apparaten met draadloze netwerkconnectiviteit kunnen signalen uitzenden die Bluetooth-communicatie belemmeren. Schakel in dit geval de draadloze netwerkconnectiviteit van uw Bluetooth-apparaat uit.

● **Het product werkt tijdelijk niet stabiel.**

Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 50)

● **GAMING MODE is AAN.**

Stel GAMING MODE in op UIT.

Bij gebruik van GAMING MODE kan de video-/audiolateny veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.

- “Muziek op dit product afspelen” (p. 31)
- “App-instellingen” (p. 37)

Slechts een van de oortelefoons gebruiken

Koppel de oortelefoon die u met het Bluetooth-apparaat wilt gebruiken.

Als u dit doet, let dan op het volgende.

- Dit product biedt geen functie voor het converteren van stereo geluid naar mono geluid.
- Controleer of zo'n functie beschikbaar is op het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.
- De zijden L en R van de oortelefoons bedienen verschillende functies. Bij gebruik van slechts één oortelefoon gebruikt u het Bluetooth-apparaat om besturingselementen te bedienen, zoals afspelen of praten op de telefoon.

Gerelateerde links

“App-instellingen” (p. 37)

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)

Volg de onderstaande stappen om dit product te initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren).


[Zoeklabel] #Q04 Reset

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)

Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van de oortelefoons. De informatie voor geregistreerde apparaten (gekoppeld) wordt verwijderd.

- 1 Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder; en houd binnen 20 seconden daarna 10 seconden de Aanraakbediening op de oortelefoons (L) en (R) vast, zonder ze uit de oplaadhouder te halen.**

Controleer of de indicator oplicht zoals hieronder weergegeven.

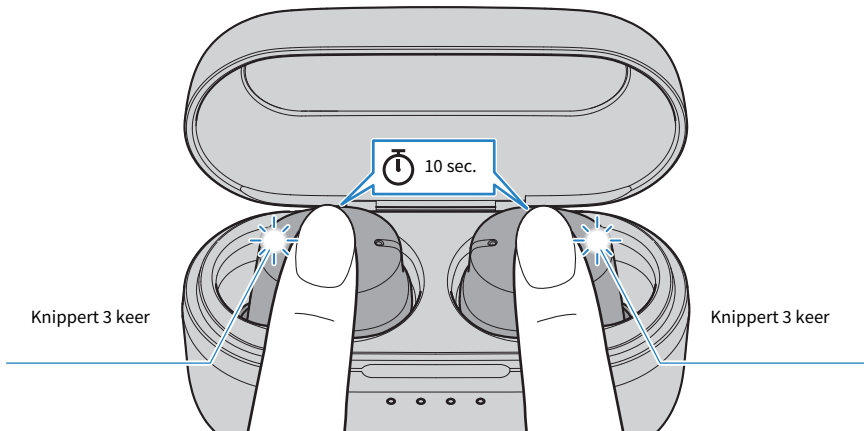

De oortelefoons zijn nu geïnitieerd (fabrieksreset).

Gerelateerde links

“Voor het eerst koppelen” (p. 19)

De firmware updaten

Werk de firmware van dit product bij met de Headphone Control-app.

De firmware van dit product kan worden geüpdatet om nieuwe functionaliteit toe te voegen en productfuncties te corrigeren. Zie voor meer informatie over de inhoud van updates de productinformatiepagina op de Yamaha website.

LET OP

- Voor stabiele datacommunicatie tussen dit product en uw Bluetooth-apparaat moet u de firmware updaten op een locatie waar het signaal goed is. Vermijd het volgende terwijl de firmware wordt geüpdatet.
 - De oortelefoons in de oplaadhouder plaatsen
 - Het product uitschakelen
 - De Headphone Control-app sluiten of een andere app gebruiken
 - Uw smartphone uitschakelen
 - De verbinding tussen uw smartphone en dit product annuleren
- Wanneer u een Multi-point connectie gebruikt om twee Bluetooth-apparaten tegelijk te verbinden, moet u een van de apparaten loskoppelen.

1 Open in het hoofdscherm van de Headphone Control-app het menu.


2 Tik op 'Zoek naar firmware update'.

Als er nieuwe firmware is uitgebracht, ziet u instructies over het uitvoeren van de update. Installeer de firmware door de instructies op het scherm op te volgen.

3 Initialiseer het product (voer een fabrieksreset uit).

Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder; en houd binnen 20 seconden daarna 10 seconden de Aanraakbediening op de oortelefoons (L) en (R) vast, zonder ze uit de oplaadhouder te halen.

Controleer of de indicator oplicht zoals hieronder weergegeven.

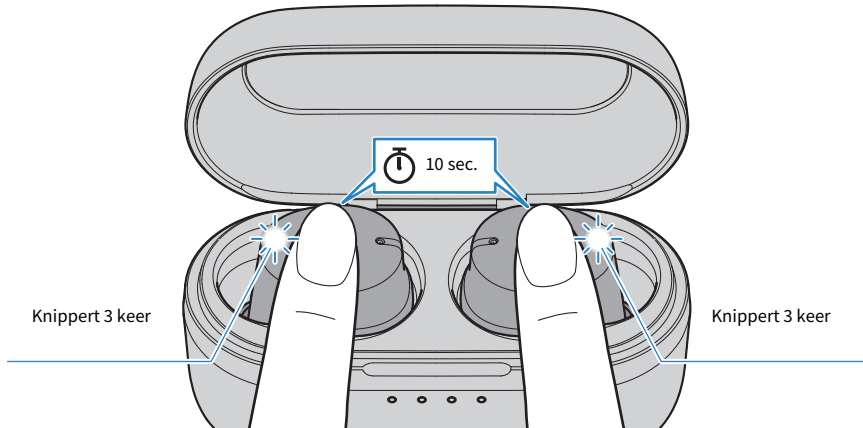

OPMERKING

Door de oortelefoons te initialiseren (een fabrieksreset uit te voeren) worden alle fabrieksinstellingen van de oortelefoons hersteld. Aangezien hierdoor alle informatie voor geregistreerde (gekoppelde) apparaten wordt gewist, moet u de apparaten opnieuw registreren (koppelen).

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Over de app 'Headphone Control'” (p. 36)
- “App-instellingen” (p. 37)

De lijst van supportcenters

Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan met ons contact op voor productondersteuning, zoals hieronder vermeld.

Voor klanten in Japan

- Neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht, of het productondersteuningscentrum zoals wordt vermeld in de 'Veiligheidsbrochure' die bij dit product wordt geleverd.


Voor klanten buiten Japan

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde goedgekeurde Yamaha-dealer of service center.
<https://manual.yamaha.com/av/support/>

Appendix

Lijst van handelingen

De basishandelingen voor dit product worden hieronder weergegeven.

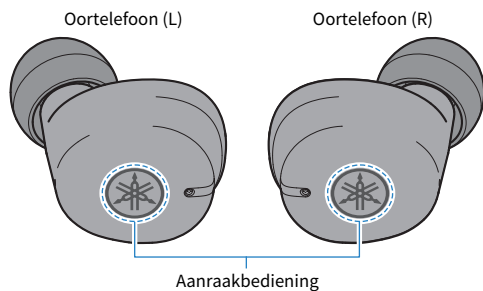

Stroom

- Inschakelen
Uit de oplaadhouder halen
- Uitschakelen
Oortelefoons (L) en (R) (ongeveer 7 seconden lang aanraken)

Geluidsvolume

- Audio afspelen
 - Geluidsvolume omhoog
Oortelefoon (R) (ongeveer 1 seconde lang vasthouden)
 - Geluidsvolume omlaag
Oortelefoon (L) (ongeveer 1 seconde lang vasthouden)
- Stembesturing (alleen Google Assistant)
 - Geluidsvolume omhoog
Oortelefoon (R) (ongeveer 1 seconde lang vasthouden)
 - Geluidsvolume omlaag
Oortelefoon (L) (ongeveer 1 seconde lang vasthouden)

Audio afspelen

- Pauze/afspelen
Oortelefoon (L) (eenmaal tikken)
- Naar de volgende track gaan
Oortelefoon (R) (tweemaal tikken)
- Teruggaan naar het begin van een song of naar de vorige song springen.
Oortelefoon (L) (tweemaal tikken)

De modi selecteren

- Schakelaar AMBIENT SOUND AAN/UIT
Oortelefoon (R) (eenmaal tikken)
- Schakelaar GAMING MODE AAN/UIT
Oortelefoon (R) (driemaal tikken)

Telefoongesprekken

- Een telefoongesprek ontvangen
Oortelefoon (L) (eenmaal tikken als er een gesprek binnenkomt)
- Telefoongesprek beëindigen
Oortelefoon (L) (ongeveer 1 seconde lang vasthouden tijdens een telefoongesprek)
- Een oproep negeren
Oortelefoon (R) (driemaal tikken als er een gesprek binnenkomt)

Andere functies

- Koppelen starten
Met de stroom aan: oortelefoons (L) en (R) (tegelijkertijd ongeveer 3 seconden lang vasthouden en dan loslaten)
- Stembesturing starten
Oortelefoon (L) (driemaal tikken)
- Beëindig stembesturing (alleen Siri)
Oortelefoon (L) (driemaal tikken)

Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen

De indicatorweergaves en geluidsmeldingen van dit product worden hieronder weergegeven.

Weergave oortelefoonindicator

- Inschakelen
Licht 1 seconde op en gaat uit
- Stand-by-modus voor koppelen met Bluetooth-apparaat
Knippert (alleen de primaire oortelefoon)
- Zoeken naar gekoppeld Bluetooth-apparaat
Brandt niet
- Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid
Licht op (ongeveer 10 seconden) en gaat uit
- Uitschakelen
Licht 1 seconde op en gaat dan uit (bij gebruik van de Aanraakbediening op de oortelefoons om de stroom uit te schakelen)

Indicatorweergave tijdens opladen

- Opladen
Gaat branden
- Opladen voltooid
Brandt niet

Opladhouder indicator display

Als de opladhouder niet is aangesloten op een stroombron

- Gedurende 5 seconden nadat u de oortelefoons in de opladhouder heeft geplaatst
Geeft de resterende accucapaciteit van de opladhouder weer en schakelt uit

Als de opladhouder is aangesloten op een stroombron

- Geeft de resterende accucapaciteit van de opladhouder weer

Geluidsmeldingen

- Battery High
Voldoende resterende acculading
- Battery Medium
Gemiddelde resterende acculading
- Battery Low
Kleine hoeveelheid resterende acculading
- Power Off
Uitschakelen
- Pairing
Koppelen starten (apparaatregistratie)
- Pairing Failed
Koppelen mislukt
- Connected
Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid
- Disconnected
Verbinding met Bluetooth-apparaat verbroken
- Off
Schakelt AMBIENT SOUND uit
- Gaming On
GAMING MODE ingeschakeld
- Gaming Off
Schakelt GAMING MODE uit

Gerelateerde links

- “De oortelefoons opladen” (p. 12)
- “De oplaadhouder opladen” (p. 14)
- “Inschakelen” (p. 16)
- “Uitschakelen” (p. 17)
- “Resterende accucapaciteit” (p. 18)
- “Voor het eerst koppelen” (p. 19)
- “Koppelen met een ander apparaat” (p. 21)
- “Verbinding maken met een apparaat dat al is gekoppeld” (p. 23)
- “Verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (Multi-point connectie)” (p. 24)
- “Omgevingsgeluiden makkelijker horen (AMBIENT SOUND)” (p. 33)

Specificaties

De specificaties van dit product worden hieronder weergegeven.

- Type driver
Dynamisch
- Drivereenheid
6,0 mm
- Frequentiebereik
20–20.000 Hz
- Bluetooth-versie
5.2
- Ondersteunde profielen
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Ondersteunde codecs
SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive
- Ondersteunde contentbeveiliging (alleen Japan)
SCMS-T
- RF uitgangsvermogen
Klasse 1
- Maximaal verbinding bereik
10 m (zonder belemmeringen)
- Maximaal aantal te koppelen apparaten
3

Microfoon voor telefoongesprekken

- Type driver
MEMS
- Gerichtheid
Omnidirectioneel
- Frequentiebereik
30–10.000 Hz

Oplaadbare accu

- Interne oplaadbare accu
Lithium-ion accu
- Oplaatijd (tot volledige capaciteit)
Oortelefoons: ca. 2 uur
Opladhouder: ca. 2 uur
- Onafgebroken afspeeltijd
Ongeveer 9 uur maximaal
- Extra afspeeltijd bij opladen in de houder
Ongeveer 15 uur maximaal
- Continue afspeeltijd met 10 min opladen
Ongeveer 1 uur
- Temperatuurbereik voor gebruik (tijdens opladen)
5°C–40°C
Laad dit product op binnen het aangegeven temperatuurbereik.

Algemeen

- Classificatie waterdichtheid
IPX 5 (oortelefoons)
- Gewicht
5,0 g (per oortelefoon)

* De inhoud van deze Gebruikershandleiding geldt voor de laatste specificaties op de publicatiedatum. Ga voor de laatste versie van de Gebruikershandleiding naar de Yamaha website.

Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

De bij dit product behorende oordoppen zijn ook los verkrijgbaar als optionele aankoop.

- ETP-30 oordoppen

Handelsmerken

De handelsmerken in deze gebruiksaanwijzing zijn als volgt.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.

Qualcomm aptX en Qualcomm TrueWireless zijn producten van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochtermaatschappijen.

Qualcomm en Qualcomm TrueWireless zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm Incorporated in de VS en andere landen.

Android en Google Play

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

App Store

App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Licentie-informatie

Zie de onderstaande website voor informatie over de software van derden die door dit product wordt gebruikt.

<https://manual.yamaha.com/av/22/twe3c/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 10/2023 AM-C0

AV21-0155