



## Using the JUKE service

The JUKE service is available in the Germany, Switzerland, Italy, Austria, Belgium, and Netherlands only. (as of June 2014)  
See [myjuke.com](http://myjuke.com) for service area information.

Music streaming service JUKE offers access to one of the most comprehensive music libraries in the world. 25 million songs from all genres from more than 80,000 labels are available to you.

Enjoy your favorite songs in the best sound quality thanks to Dolby Pulse technology and play music wherever and whenever you want.

JUKE works as an app on your smartphone and tablet or on the internet at [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE offer a free, non-binding 7-day test phase to everyone who registers at JUKE for the first time.

To continue using JUKE after the test phase, you can take out a JUKE subscription.

For more information, visit [myjuke.com](http://myjuke.com).




- If you do not have a JUKE account, please register your account on the web site of JUKE in advance.
- To use this function, this unit must be connected to the Internet. For detail on connections and network settings, refer to "Owner's Manual".
- The actual display may be partly different from display images used on this document depending on the model.
- In this guide, illustrations of English menu screens are used as examples.

## JUKE account sign-in

If you have not signed in to your JUKE account yet, the sign-in screen appears when you select "JUKE". To start using the service on this unit, follow the procedure below to sign in to your JUKE account.

### 1 Press NET repeatedly to select "JUKE" as the input source.

The following screen is displayed on the TV.

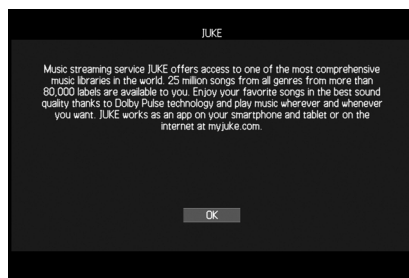

### 2 Read the description and press ENTER.

### 3 Use the cursor keys to select "Sign In" and press ENTER.

# Supplement for JUKE

English

### 4 Press ENTER to enter the username entry screen.

### 5 Use the cursor keys and ENTER to enter your username and select "OK".




- To clear the entry, select "CLEAR".

### 6 Press ENTER to enter the password entry screen.

## 7 Use the cursor keys and ENTER to enter your password and select “OK”.

The following screen appears if you have successfully logged into your account.

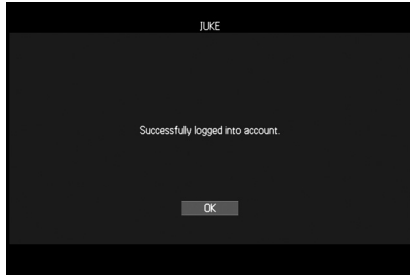

- If sign-in failed, the error screen appears. In this case, read the on-screen message and start all over again.

## 8 Press ENTER.

The browse screen is displayed on the TV.

## Playback of JUKE contents

Follow the procedure below to operate the JUKE contents and start playback.

### 1 Press NET repeatedly to select “JUKE” as the input source.

The browse screen is displayed on the TV.




<b>Search</b>	Use the software keyboard to search the desired item (artist, album and track) by keyword.
<b>New &amp; Recommended</b>	Select newly released albums selected by JUKE.
<b>MyJUKE</b>	Select a track from items (artist, album, etc.) added to “MyJUKE”. You can edit your playlists “My Mixtapes” on the JUKE website.
<b>Charts</b>	Select TOP albums and tracks.
<b>Mixtapes</b>	Select a Playlist of JUKE (or any other user).
<b>JUKE.fm</b>	Select a network radio channel from the lists of the channels provided by JUKE.
<b>Genres</b>	Select an album or a track from genres.



- If playback of any JUKE content is ongoing, the playback screen is displayed.

### 2 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.

If a track or a radio channel is selected, playback starts and the playback screen is displayed.

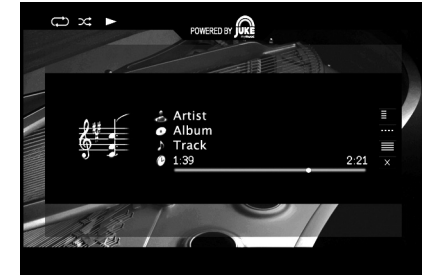

- To return to the previous screen, press RETURN.

## ■ Browse screen



### ① Status indicators

Display the current shuffle/repeat settings and playback status (play/pause).

### ② List name

### ③ Content list

Displays the list of JUKE contents.

### ④ Item number/total

### ⑤ Operation menu


Use the cursor keys to select an item and press ENTER to confirm the selection. To close the submenu, press RETURN.

Menu	Submenu	Function
	Play Track (Play Album) (Play Playlist)	Starts playback of the selected track, album or playlist.
☰	Add Track to MyJUKE	Adds the track selected in the list to "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Adds the album selected in the list to "MyJUKE".
⬆		Moves to the previous/next page of the list.
⬇		
⬆⬆		Moves to 10 pages forward/backward.
⬇⬇		
↶		Returns to the higher-level list.
🎵		Moves to the playback screen.
✕		Closes the screen display and shows the background. Press one of the menu operation keys to redisplay it.



- By adding your favorite JUKE contents to "MyJUKE", you can access to them quickly from "MyJUKE". To remove items from "MyJUKE", select the item in "MyJUKE" and then "Remove Track from MyJUKE" or "Remove Album from MyJUKE" in "☰".
- Submenus available in "☰" vary depending on the list.

## ■ Playback screen

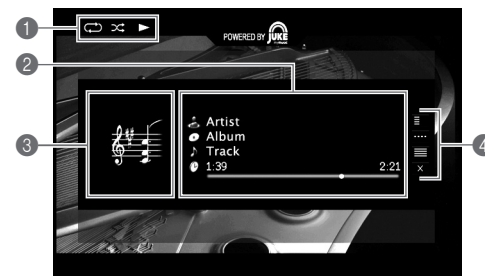

### ① Status indicators

Display the current shuffle/repeat settings and playback status (play/pause).

### ② Playback information

Displays the artist name, album name, track title and elapsed/total time.

Use the cursor keys to select information to be scrolled.

### ③ Album image

### ④ Operation menu

Use the cursor keys to select an item and press ENTER to confirm the selection. To close the submenu, press RETURN.

Menu	Submenu	Function
☰	Add Track to MyJUKE	Adds the current track to "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Adds the current album to "MyJUKE".



- You can also use the external device operation keys (▶, ■, ■■, ◀◀, ▶▶) on the remote control to control playback.

## ■ Shuffle/repeat settings

You can configure the shuffle/repeat settings for playback of JUKE contents.

- 1** When “JUKE” is selected as the input source, press **OPTION**.
- 2** Use the cursor keys to select “Repeat” or “Shuffle” and press **ENTER**.
- 3** Use the cursor keys (</>) to select a setting.

## ■ Switching information on the front display

- 1** Press **INFO**.

Each time you press the key, the display item switches.

### Display items

Track (track title), Artist (artist name), Album (album name), DSP Program (sound mode name), Audio Decoder (decoder name)

## ■ Checking the account status of the JUKE account

Follow the procedure below to check the status of your JUKE account

- 1** Press **ON SCREEN**.
- 2** Use the cursor keys to select “Input” and press **ENTER**.
- 3** Use the cursor keys (</>) to select “JUKE” and press the cursor key (Δ).
- 4** Use the cursor keys (Δ/▽) to select “Account Status” and press **ENTER**.

The status of your JUKE account is displayed.

## ■ Log out of the JUKE account

To log out of your JUKE account, follow “Checking the account status of the JUKE account” and select “Log Out ” in step 4.



JUKE and JUKE logo are registered trademarks of Media-Saturn-Holding GmbH

## Utilisation du service JUKE

Français

Le service JUKE est disponible uniquement en Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas. (à compter de juin 2014)

Surfez sur [myjuke.com](http://myjuke.com) pour des informations sur les régions proposant ce service.

Le service de streaming musical JUKE offre l'accès à l'une des bibliothèques musicales les plus complètes du monde.

25 millions de tubes de tous les genres de plus de 80 000 labels se trouvent à ta disposition.

Écoute tes chansons favorites dans la meilleure qualité de son grâce à la technologie Dolby Pulse et joue de la musique quand et où tu veux.

JUKE fonctionne comme une app sur ton smartphone et tablette ou via Internet sur le site [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE propose une offre d'essai gratuite de 7 jours, libre de toute obligation, à tout nouvel utilisateur ouvrant un compte sur JUKE.

Une fois la période d'essai terminée, vous pouvez vous abonner à JUKE pour continuer à utiliser le service JUKE.

Pour plus d'informations, surfez sur **[myjuke.com](http://myjuke.com)**.




- Si vous n'avez pas encore de compte JUKE, créez-en un à l'avance sur le site Internet de JUKE.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être raccordée à Internet. Pour en savoir plus sur les connexions et les réglages réseau, voyez le « Mode d'emploi ».
- Notez que selon le modèle, il se peut que le contenu de l'affichage diffère légèrement des saisies d'écran figurant dans ce document.
- Les illustrations de pages d'écran utilisées à titre d'exemple dans ce guide proviennent de la version anglaise de l'interface.

## Connexion à votre compte JUKE

Si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte JUKE, l'écran de connexion s'affiche quand vous sélectionnez « JUKE ». Suivez la procédure ci-dessous pour vous connecter à votre compte JUKE et utiliser le service sur cette unité.

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur NET pour sélectionner « JUKE » comme source d'entrée.**

L'écran suivant s'affiche sur le téléviseur.

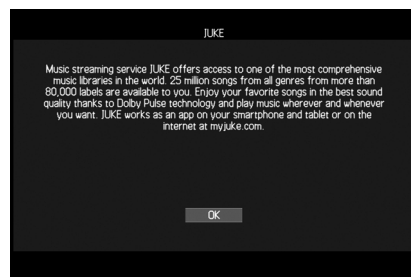

- 2 Lisez le descriptif du service et appuyez sur ENTER.**

- 3 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Connexion » et appuyez sur ENTER.**

- 4 Appuyez sur ENTER pour accéder à l'écran de saisie du nom d'utilisateur.**
- 5 Utilisez les touches de curseur et ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur et sélectionnez « OK ».**




- Pour effacer l'entrée, sélectionnez « SUPPR. ».

- 6 Appuyez sur ENTER pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.**

## 7 Utilisez les touches de curseur et ENTER pour saisir votre mot de passe et sélectionnez « OK ».

L'écran suivant s'affiche une fois que vous êtes connecté à votre compte.

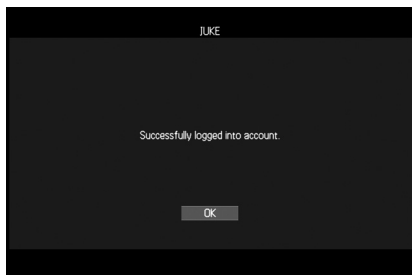

- En cas d'erreur de connexion, un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, lisez le message à l'écran et recommencez la procédure depuis le début.

## 8 Appuyez sur ENTER.


L'écran de navigation s'affiche sur le téléviseur.

## Lecture de contenus JUKE

Suivez la procédure ci-après pour utiliser le contenu JUKE et démarrer la lecture.

### 1 Appuyez à plusieurs reprises sur NET pour sélectionner « JUKE » comme source d'entrée.

L'écran de navigation s'affiche sur le téléviseur.

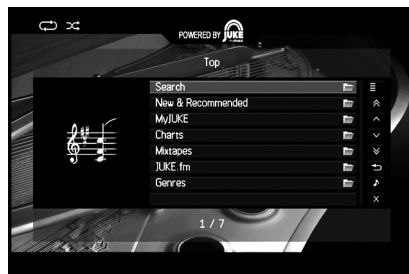

#### Recherche

Utilisez le clavier à l'écran pour rechercher l'information voulue (artiste, album et chanson) avec un mot-clé.

#### Nouveautés et recommandations

Sélectionnez parmi un éventail de nouveaux albums rassemblés pour vous par JUKE.

#### MyJUKE

Sélectionnez une chanson parmi les éléments (artiste, album, etc.) ajoutés à « MyJUKE ».

Vous pouvez modifier vos listes de lecture « My Mixtapes » sur le site Internet de JUKE.

#### Charts

Choisissez les albums et chansons en tête de classement.

#### Mixtapes

Sélectionnez une liste de lecture JUKE (ou de tout autre utilisateur).

#### JUKE.fm

Sélectionnez une station radio du réseau parmi la liste de stations disponibles sur JUKE.

#### Genres


Sélectionnez un album ou une chanson sur base du genre musical.



- Pendant la lecture de tout contenu JUKE, l'écran de lecture s'affiche.

### 2 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner un élément et appuyez sur ENTER.

Si une chanson ou une station radio est sélectionnée, la lecture commence et l'écran de lecture s'affiche.

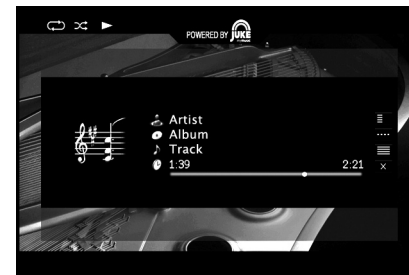

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

## ■ Écran Navigation



### 1 Témoins de statut

Ils affichent les réglages en cours pour une lecture aléatoire/répétée ainsi que le statut de lecture en cours (lecture ou pause).

### 2 Nom de liste

### 3 Liste de contenu

Affiche la liste du contenu de JUKE.

### 4 Numéro d'élément/total d'éléments

### 5 Menu d'opération

Utilisez les touches de curseur pour sélectionner un élément et appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection. Pour fermer le sous-menu, appuyez sur RETURN.

Menu	Sous-menu	Fonction
	Lire la chanson (Lire l'album) (Lire la liste de lecture)	Lance la lecture de la chanson, de l'album ou de la liste de lecture sélectionné.
	Ajouter une chanson à MyJUKE	Ajoute la chanson sélectionnée dans la liste à « MyJUKE ».
	Ajouter un album à MyJUKE	Ajoute l'album sélectionné dans la liste à « MyJUKE ».



Accède à la chanson suivante ou précédente de la liste.



Avance ou recule de 10 pages.



Revient à la liste de niveau supérieur.



Passé à l'écran de lecture.




Ferme l'affichage et affiche le fond d'écran. Appuyez sur une des touches d'opération de menu pour le réafficher.



- Vous pouvez ajouter vos contenus JUKE favoris à « MyJUKE » afin d'y accéder rapidement via « MyJUKE ». Pour supprimer des éléments de « MyJUKE », sélectionnez l'élément voulu sous « MyJUKE » puis choisissez l'option « Retirer une chanson de MyJUKE » ou « Retirer un album de MyJUKE » sous « ».
- Les sous-menus disponibles via « » varient en fonction de la liste.

## ■ Écran de lecture

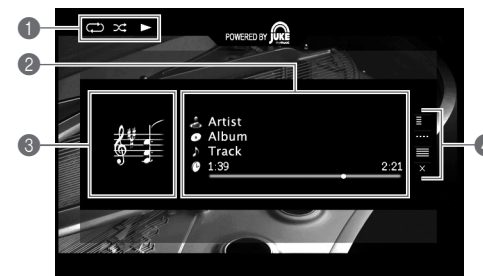

### 1 Témoins de statut

Ils affichent les réglages en cours pour une lecture aléatoire/répétée ainsi que le statut de lecture en cours (lecture ou pause).

### 2 Informations de lecture

Affiche le nom de l'artiste, de l'album, le titre du morceau ainsi que le temps écoulé/restant.

Utilisez les touches de curseur pour sélectionner les informations à parcourir.

### 3 Couverture d'album

### 4 Menu d'opération

Utilisez les touches de curseur pour sélectionner un élément et appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection. Pour fermer le sous-menu, appuyez sur RETURN.

Menu	Sous-menu	Fonction
	Ajouter une chanson à MyJUKE	Ajoute la chanson en cours à la liste « MyJUKE ».
	Ajouter un album à MyJUKE	Ajoute l'album en cours à la liste « MyJUKE ».



- Vous pouvez également utiliser les touches d'opération d'appareil externe (▶, ■, ■■, ◀, ▶▶) de la télécommande pour commander la lecture.

## ■ Réglages de lecture aléatoire/répétée

Vous pouvez configurer les réglages de lecture aléatoire/répétée de contenus JUKE.

- 1** Lorsque « JUKE » est sélectionné comme source d'entrée, appuyez sur OPTION.
- 2** Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Répéter » ou « Aléatoire » et appuyez sur ENTER.
- 3** Utilisez les touches de curseur (</>) pour sélectionner un réglage.

## ■ Changement des informations sur l'afficheur de la face avant

- 1** Appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'élément affiché change.

### Informations affichées

Track (titre de la chanson), Artist (nom de l'artiste), Album (nom de l'album), DSP Program (nom du mode sonore), Audio Decoder (nom du décodeur)

## ■ Vérification de l'état de votre compte JUKE

Effectuez la procédure suivante pour vérifier l'état de votre compte JUKE

- 1** Appuyez sur ON SCREEN.
- 2** Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Entrée » et appuyez sur ENTER.
- 3** Utilisez les touches de curseur (</>) pour sélectionner « JUKE » et appuyez sur la touche de curseur (Δ).
- 4** Utilisez les touches de curseur (Δ/▽) pour sélectionner « État du compte » et appuyez sur ENTER.

L'état de votre compte JUKE s'affiche.

## ■ Déconnexion de votre compte JUKE

Pour vous déconnecter de votre compte JUKE, suivez les étapes de la section « Vérification du statut de votre compte JUKE » et sélectionnez « Se déconnecter » à l'étape 4.



JUKE et le logo JUKE sont des marques déposées de Media-Saturn-Holding GmbH



Der JUKE-Dienst ist nur in Deutschland, der Schweiz, Italien, Österreich, Belgien und den Niederlanden verfügbar. (Stand Juni 2014)

Besuchen Sie [myjuke.com](http://myjuke.com) für nähere Angaben zum Dienstbereich.

Musikstreaming-Dienst JUKE bietet Zugriff auf eine der umfangreichsten Musikbibliotheken der Welt. 25 Millionen Songs aus allen Genres von mehr als 80.000 Labels stehen dir hier zur Verfügung. Genieße deine Lieblingsongs in bester Soundqualität dank Dolby Pulse Technologie und höre Musik wo und wann immer du willst. JUKE funktioniert als App auf deinem Smartphone und Tablet oder im Internet auf [www.myjuke.com](http://www.myjuke.com).

JUKE bietet jedem, der sich zum ersten Mal bei JUKE anmeldet, eine kostenlose, unverbindliche 7-tägige Testphase an.

Um JUKE nach Ablauf der Testphase weiter zu benutzen, können Sie sich bei JUKE abonnieren.

Nähere Angaben siehe **[myjuke.com](http://myjuke.com)**.




- Falls Sie noch kein JUKE-Konto besitzen melden Sie sich bitte zunächst auf der JUKE-Website an.
- Um diese Funktion zu nutzen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Einzelheiten zu den Anschlüssen und Netzwerkeinstellungen erfahren Sie in der „Bedienungsanleitung“.
- Je nach Modell kann die Bildschirmanzeige von den hier verwendeten Abbildungen abweichen.
- Vorliegende Anleitung beruht auf dem Beispiel der englischsprachigen Anzeigen.

## Anmelden im JUKE-Konto

Falls Sie sich noch nicht in Ihrem JUKE-Konto angemeldet haben, wird der Anmeldungsbildschirm angezeigt, wenn Sie „JUKE“ auswählen. Um diesen Dienst auf Ihrem Gerät benutzen zu können, melden Sie sich wie folgt in Ihrem JUKE-Konto an.

### 1 Drücken Sie mehrmals NET, um „JUKE“ als Eingangsquelle auszuwählen.

Der folgende Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.

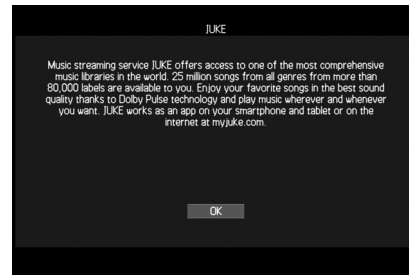

### 2 Lesen Sie die Angaben und drücken Sie dann ENTER.

### 3 Wählen Sie mit den Cursortasten „Anmelden“ aus, und drücken Sie dann ENTER.

### 4 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm für die Eingabe des Benutzernamens aufzurufen.

### 5 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Benutzernamen einzugeben und „OK“ auszuwählen.




- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie „ENTF.“.

### 6 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm für die Eingabe des Passworts aufzurufen.

## 7 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um das Passwort einzugeben und „OK“ auszuwählen.

Bei erfolgreicher Anmeldung in Ihrem Konto wird folgender Bildschirm angezeigt.

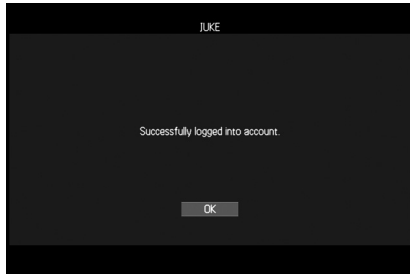

- Scheitert die Anmeldung wird der Fehlerbildschirm angezeigt. Befolgen Sie in solchem Fall die angezeigten Meldungen und beginnen Sie von vorne.

## 8 Drücken Sie ENTER.


Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.

## Wiedergabe von JUKE-Inhalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Wiedergabe von JUKE-Inhalten zu starten.

### 1 Drücken Sie mehrmals NET, um „JUKE“ als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.

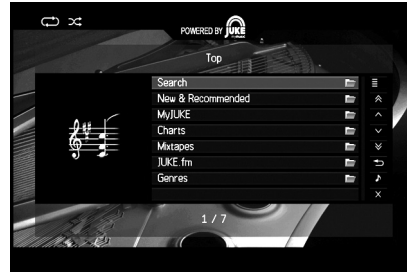


<b>Suche</b>	Geben Sie mit der Software-Tastatur entsprechende Suchwörter ein (Künstler, Album, Song).
<b>Neuheiten &amp; Empfehlungen</b>	Wählen Sie bei JUKE neu erschienene Alben aus.
<b>MyJUKE</b>	Wählen Sie einen Song aus Einträgen (Künstler, Album usw.), die unter „MyJUKE“ hinzugefügt wurden. Sie können Ihre Playlists „My Mixtapes“ auf der JUKE-Website bearbeiten.
<b>Charts</b>	Wählen Sie TOP-Alben und -Songs aus.
<b>Mixtapes</b>	Wählen Sie eine Playlist von JUKE (oder eines beliebigen Benutzers) aus.
<b>JUKE.fm</b>	Wählen Sie einen Netzwerkradiosender aus den von JUKE angebotenen Senderlisten aus.
<b>Genres</b>	Wählen Sie ein Album oder einen Song in einem Genre aus.



- Während der Wiedergabe von JUKE-Inhalten wird der Wiedergabebildschirm angezeigt.

### 2 Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER.

Wenn ein Song oder Radiosender ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.

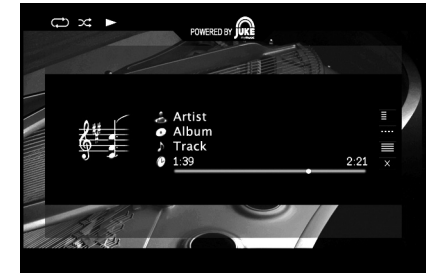

- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

## ■ Durchsuchen-Bildschirm



### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall und den Wiedergabestatus (Wiedergabe/Pause) an.

### 2 Name der Liste

### 3 Inhaltsliste

Zeigt die Liste der JUKE-Inhalte an.

### 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl

### 5 Bedienungsmenü


Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	Song wiedergeben (Album wiedergeben) (Playlist wiedergeben)	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Songs, Albums oder Playlist.
☰	Song zu MyJUKE hinzufügen	Fügt den in der Liste ausgewählten Song unter „MyJUKE“ hinzu.
	Album zu MyJUKE hinzufügen	Fügt das in der Liste ausgewählte Album unter „MyJUKE“ hinzu.
⬆		Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.
⬇		
⏪		Springt bis zu 10 Seiten vorwärts/rückwärts.
⏩		
↶		Kehrt zurück zur höheren Listenebene.
🎵		Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
✕		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



- Indem Sie Ihre bevorzugten JUKE-Inhalte unter „MyJUKE“ hinzufügen, erhalten Sie über „MyJUKE“ schnelleren Zugriff darauf. Um einen Eintrag von „MyJUKE“ zu entfernen, wählen Sie diesen in „MyJUKE“ aus und wählen Sie dann in „☰“ „Song von MyJUKE entfernen“ bzw. „Album von MyJUKE entfernen“.
- Die unter „☰“ verfügbaren Submenüs hängen von der Liste ab.

## ■ Wiedergabe-Bildschirm

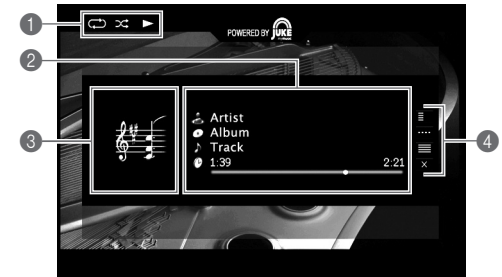

### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall und den Wiedergabestatus (Wiedergabe/Pause) an.

### 2 Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Künstlers, Albums, Songs sowie die vergangene/verbleibende Zeit an.

Wählen Sie mit den Cursortasten abzurollende Informationen aus.

### 3 Album-Cover

### 4 Bedienungsmenü

Wählen Sie mit den Cursortasten einen Eintrag aus und drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	Song zu MyJUKE hinzufügen	Fügt den aktuellen Song unter „MyJUKE“ bei.
☰	Album zu MyJUKE hinzufügen	Fügt das aktuelle Album unter „MyJUKE“ bei.



- Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie auch die Bedientasten für externe Geräte (▶, ■, ■■, ◀, ▶▶) auf der Fernbedienung verwenden.

## ■ Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von JUKE-Inhalten konfigurieren.

- 1 Wenn „JUKE“ als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.**
- 2 Wählen Sie mit den Cursortasten „Wiederholen“ oder „Zufall“ aus und drücken Sie dann ENTER.**
- 3 Wählen Sie mit den Cursortasten (</>) eine Einstellung aus.**

## ■ Umschalten der Informationen auf dem Frontblende-Display

- 1 Drücken Sie INFO.**  
Mit jedem Druck auf die Taste wird der angezeigte Eintrag umgeschaltet.

### Display-Einträge

Track (Name des Songs), Artist (Name des Künstlers), Album (Name des Albums), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders)

## ■ Prüfen des JUKE-Konto-Status

Prüfen Sie den JUKE-Konto-Status wie folgt.

- 1 Drücken Sie ON SCREEN.**
- 2 Wählen Sie mit den Cursortasten „Eingang“, und drücken Sie ENTER.**
- 3 Wählen Sie mit den Cursortasten (</>) „JUKE“ aus, und drücken Sie dann die Cursortaste (Δ).**
- 4 Wählen Sie mit den Cursortasten (Δ/▽) „Konto-Status“ aus und drücken Sie dann ENTER.**

Der Status Ihres JUKE-Kontos wird angezeigt.

## ■ Abmelden vom JUKE-Konto

Zum Abmelden vom JUKE-Konto gehen Sie wie unter „Prüfen des JUKE-Konto-Status“ beschrieben vor, aber wählen Sie in Schritt 4 „Ausloggen“ aus.



JUKE und das JUKE-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Media-Saturn-Holding GmbH.

Tjänsten JUKE är endast tillgänglig i Tyskland, Schweiz, Italien, Österrike, Belgium och Nederländerna. (från och med juni 2014)  
Se [myjuke.com](http://myjuke.com) för information om tjänsten i området.

Strömmande musiktjänsten JUKE erbjuder åtkomst till ett av de mest omfattande musikbibliotek i världen. 25 miljoner låtar från alla genrer och mer än 80 000 skivmärken tillgängliga för dig.

Njut av sina favoritlåtar med den bästa ljudkvaliteten tack vare Dolby Pulse tekniken och spela musik var och när du vill.

JUKE fungerar som en app på din smarta telefon och surfplatta eller på Internet på [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE erbjuder en gratis, icke-bindande 7-dagars testfasen till alla som registrerar sig på JUKE för första gången.

För att fortsätta använda JUKE efter testfasen, kan ta skaffa dig ett JUKE abonnemang.

För mer information, besök [myjuke.com](http://myjuke.com).




- Om du inte har en JUKE konto, registrera ditt konto på webbplatsen för JUKE i förväg.
- För att använda denna funktion, måste denna enhet vara ansluten till Internet. För detaljer om anslutningar och nätverksinställningar, se "Bruksanvisning".
- Den faktiska visningen kan vara delvis annorlunda från visade bilder som används på detta dokument beroende på modell.
- I den här guiden används illustrationer av meny-skärmar på engelska som exempel.

## JUKE konto inloggning

Om du inte har loggat in på ditt JUKE konto ännu, visas inloggningsskärmen när du väljer "JUKE". För att börja använda tjänsten på den här enheten, följ anvisningarna nedan för att logga in på ditt JUKE konto.

### 1 Tryck NET upprepade gånger för att välja "JUKE" som inmatningskälla.

Följande skärm visas på TV.

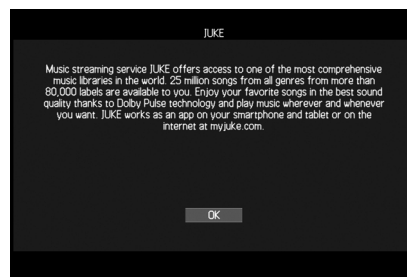

### 2 Läs beskrivningen och tryck ENTER.

### 3 Använd markörknapparna för att välja "Sign In" och tryck på ENTER.

### 4 Tryck ENTER för att ange användarnamnet till inmatningsskärmen.

### 5 Använd markörknapparna och ENTER för att ange ditt användarnamn och välj "OK".




- För att radera posten, välj "CLEAR".

### 6 Tryck ENTER för att ange lösenordet till inmatningsskärmen.

## 7 Använd markörknapparna och ENTER för att ange ditt lösenord and välj "OK".

Följande skärm visas om du loggas in på ditt konto.

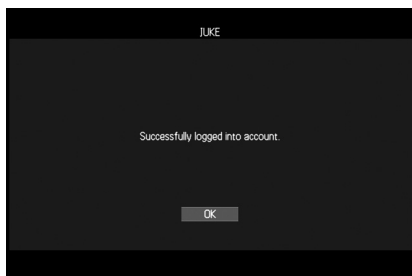

- Om inloggningen misslyckades, visas skärmbilden med fel. I detta fall, läs av meddelandet på skärmen och börja om igen.

## 8 Tryck ENTER.

Bläddringsskärmen visas på TV:n.

## Uppspelning av JUKE innehåll

Följ proceduren nedan för att manövrera JUKE innehållet och starta uppspelning.

### 1 Tryck NET upprepade gånger för att välja "JUKE" som inmatningskälla.

Bläddringsskärmen visas på TV:n.




<b>Search</b>	Använd tangentbordet för att söka önskad post (artist, album och låt) efter nyckelord.
<b>New &amp; Recommended</b>	Välj nysläppta album som valts ut av JUKE.
<b>MyJUKE</b>	Välj ett spår från posterna (artist, album, etc.) som lagts till "MyJUKE". Du kan redigera dina spellistor "My Mixtapes" på JUKE webbplatsen.
<b>Charts</b>	Välj TOPP album och spår.
<b>Mixtapes</b>	Välj en spellista av JUKE (eller någon annan användare).
<b>JUKE.fm</b>	Välj en radiokanal i nätverket från listorna över de kanaler som erbjuds JUKE.
<b>Genres</b>	Välj ett album eller en låt från genrer.



- Om uppspelning av JUKE innehåll är löpande, visas uppspelningsskärmen.

## 2 Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER.

Om ett spår eller en radiokanal är vald, startar uppspelningen och uppspelningsskärmen visas.

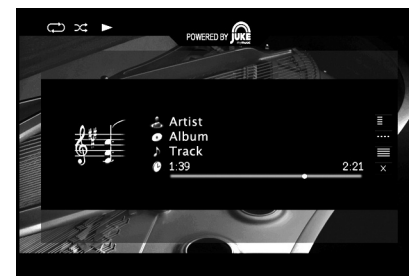

- För att återgå till föregående skärm, tryck på RETURN.

## Bläddringsskärmen



### 1 Statusindikatorer

Visa de aktuella inställningarna för slumpvis/uppprepning, samt uppspelningsstatus (spelning/paus).

### 2 Listnamn








### 3 Innehållslista

Visar listan över JUKE innehållet.

### 4 Postnummer/total

### 5 Användningsmenyn


Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER för att bekräfta valet. Om du vill stänga undermenyn, tryck RETURN.

Meny	Undermeny	Funktion
	Play Track (Play Album) (Play Playlist)	Startar uppspelningen av det valda spåret, album eller spellista.
	Add Track to MyJUKE	Lägger till det markerade spåret i listan till "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Lägger till albumet som valts i listan till "MyJUKE".
		Flyttar till nästa/föregående sida i listan.
		
		Flyttar 10 sidor framåt/ bakåt.
		
		Återgår till listan på en högre nivå.
		Flyttar till uppspelningsskärmen.
		Stänger den aktuella skärmen och visar bakgrunden. Tryck på en av menyens funktionsknappar för att åter visa den.



- Genom att lägga till ditt favorit JUKE innehåll till "MyJUKE", kan du kan få åtkomst till dem snabbt från "MyJUKE". För att ta bort poster från "MyJUKE", välj posten i "MyJUKE" och sedan "Ta bort spår från MyJUKE" eller "Ta bort album från MyJUKE" i "☰".
- Undermenyer tillgängliga i "☰" varierar beroende på listan.

## Uppspelningsskärm

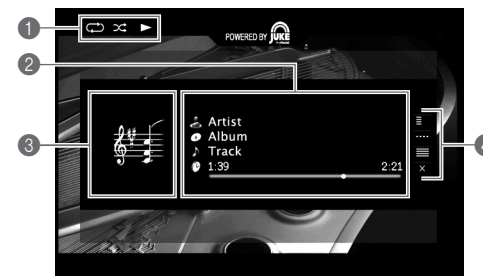

### 1 Statusindikatorer

Visa de aktuella inställningarna för slumpvis/uppprepning, samt uppspelningsstatus (spelning/paus).

### 2 Uppspelningsinformation


Visar namnet på artisten, albumnamn, titelspår och spelad/total tid.

Använd markörknapparna för att välja information som ska scrollas.

### 3 Albumbild

### 4 Användningsmenyn

Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER för att bekräfta valet. Om du vill stänga undermenyn, tryck RETURN.

Meny	Undermeny	Funktion
	Add Track to MyJUKE	Lägger till aktuellt spår "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Lägger till aktuellt album till "MyJUKE".



- Du kan också använda den externa enhetens funktionsknappar (▶, ■, ■, ◀, ▶▶) på fjärrkontrollen för att styra uppspelningen.

## ■ Inställningar för slumpvis/upppepa

Du kan konfigurera slumpvis/upppepad uppspelning av JUKE innehåll.

- 1 När "JUKE" är vald som inmatningskälla, tryck OPTION.**
- 2 Använd markörknapparna för att välja "Repeat" eller "Shuffle" och tryck på ENTER.**
- 3 Använd markörknapparna (</>) för att välja en inställning.**

## ■ Växla information på frontpanelens visningsfönster

- 1 Tryck INFO.**

Varje gång du trycker på knappen, visas en ny post.

### Visning av poster

Track (titelspår), Artist (artistnamn), Album (albumnamn), DSP Program (namn på ljudläge), Audio Decoder (namn på dekodern)

## ■ Kontrollera kontostatus för JUKE konto

Följ proceduren nedan för att kontrollera status för ditt JUKE konto

- 1 Tryck ON SCREEN.**
- 2 Använd markörknapparna för att välja "Input" och tryck på ENTER.**
- 3 Använd markörknapparna (</>) för att välja "JUKE" och tryck på markörknappen (Δ).**
- 4 Använd markörknapparna (Δ/▽) för att välja "Account Status" och tryck på ENTER.**

Status för ditt JUKE konto visas.

## ■ Logga ut från JUKE kontot

För att logga ut från ditt JUKE konto, följ "Kontrollera kontostatus för JUKE kontot" och välj "Log Out " i steg 4.



JUKE och JUKE logotypen är registrerade varumärken som tillhör Media-Saturn-Holding GmbH



Il servizio JUKE è disponibile soltanto in Germania, Svizzera, Italia, Austria, Belgio e Paesi Bassi. (a giugno 2014)

Visitare [myjuke.com](http://myjuke.com) per maggiori informazioni sui servizi nella propria area.

Il servizio JUKE di music streaming offre l'accesso a una delle più ampie librerie musicali al mondo. Sono disponibili 25 milioni di brani di tutti i generi di oltre 80.000 etichette.

Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti nella migliore qualità audio, grazie alla tecnologia Dolby Pulse e ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento.

JUKE funziona come app sul tuo smartphone e tablet, oppure in internet, al sito [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE offre un periodo di prova gratuito e non vincolante di 7 giorni a chiunque si registri per la prima volta su JUKE.

Per continuare a utilizzare JUKE dopo il periodo di prova, è possibile sottoscrivere un abbonamento JUKE.

Per maggiori informazioni, visitare **[myjuke.com](http://myjuke.com)**.




- Se non si possiede un account JUKE, aprirne uno prima registrandosi sul sito web JUKE.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet. Per maggiori dettagli sui collegamenti e le impostazioni di rete, consultare "Manuale di istruzioni".
- Le informazioni effettivamente visualizzate possono differire dalle immagini qui utilizzate a seconda del modello.
- In questa guida, vengono utilizzate come esempi le schermate del menu in lingua inglese.

## Accesso all'account JUKE

Se non è già stato effettuato l'accesso all'account JUKE, apparirà la relativa schermata una volta selezionato "JUKE". Per iniziare a utilizzare il servizio sull'unità, attenersi alla seguente procedura per accedere all'account JUKE.

### 1 Premere ripetutamente NET per selezionare "JUKE" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la seguente schermata.

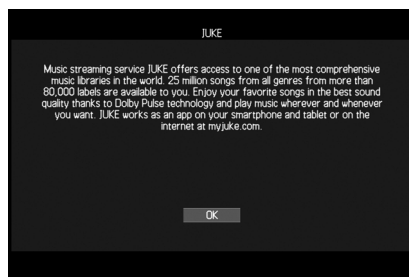

### 2 Leggere la descrizione e premere ENTER.

### 3 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Accedi" e premere ENTER.

### 4 Utilizzare i tasti cursore (Δ/▽) per selezionare "OK" e premere ENTER.

### 5 Premere ENTER per accedere alla schermata d'immissione del nome utente.

### 6 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per inserire il nome utente, quindi selezionare "OK".




- Per cancellare l'immissione, selezionare "CANCELLA".

### 7 Premere ENTER per accedere alla schermata d'immissione della password.

## 8 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per inserire la password, quindi selezionare "OK".

Appare la seguente schermata una volta effettuato l'accesso al proprio account.

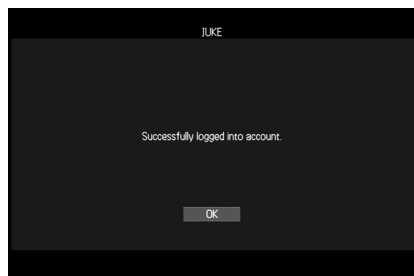

- In caso di errore, apparirà la relativa schermata. In questo caso, leggere il messaggio a schermo e ricominciare da capo.

## 9 Premere ENTER.


Sulla TV compare la schermata di ricerca.

## Riproduzione di contenuti JUKE

Procedere come segue per utilizzare e riprodurre i contenuti JUKE.

### 1 Premere ripetutamente NET per selezionare "JUKE" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.

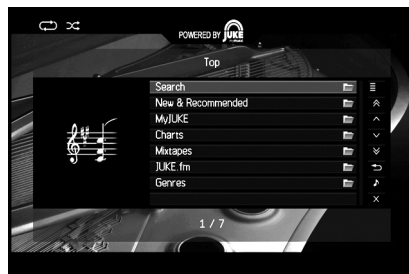


<b>Cerca</b>	Utilizzare la tastiera software per cercare la voce desiderata (artista, album e brano) tramite parola chiave.
<b>Nuovo e consigliato</b>	Selezionare gli album pubblicati di recente da JUKE.
<b>MyJUKE</b>	Selezionare un brano dalle voci (artista, album, ecc.) aggiunte a "MyJUKE". È possibile modificare le playlist "My Mixtapes" sul sito web JUKE.
<b>Charts</b>	Selezionare gli album e i brani TOP.
<b>Mixtapes</b>	Selezionare una playlist di JUKE (o qualsiasi altro utente).
<b>JUKE.fm</b>	Selezionare una stazione radiofonica dagli elenchi dei canali forniti da JUKE.
<b>Generi</b>	Selezionare un album o un brano dai vari generi.



- Se è in corso la riproduzione dei contenuti JUKE, compare la schermata di riproduzione.

## 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionato un brano musicale o una stazione radiofonica, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.

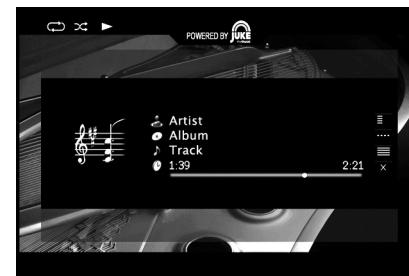

- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

## ■ Schermata di ricerca



### 1 Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

### 2 Nome elenco

### 3 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti JUKE.

### 4 Numero di voci/voci totali

### 5 Menu operativo


Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
	Riproduci brano (Riproduci album) (Riproduci playlist)	Avvia la riproduzione del brano, album o playlist selezionati.
	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano selezionato nell'elenco a "MyJUKE".
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album selezionato nell'elenco a "MyJUKE".
		Passa alla pagina successiva o precedente dell'elenco.
		Avanza o indietreggia di 10 pagine.
		Torna all'elenco di livello superiore.
		Passa alla schermata di riproduzione.
		Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo di nuovo.



- Aggiungendo i contenuti JUKE preferiti a "MyJUKE", è possibile accedere da "MyJUKE".  
Per rimuovere le voci da "MyJUKE", selezionare la voce in "MyJUKE", quindi "Rimuovi brano da MyJUKE" o "Rimuovi album da MyJUKE" in .
- I sottomenu presenti in variano a seconda dell'elenco.

## ■ Schermata di riproduzione

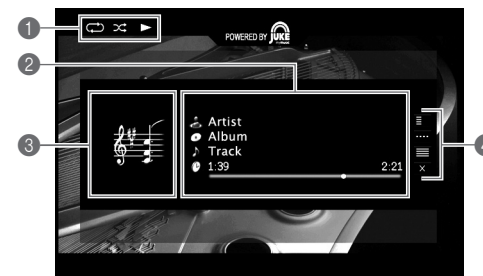

### 1 Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

### 2 Informazioni sulla riproduzione

Visualizza nome dell'artista, nome dell'album, titolo del brano e tempo trascorso e rimanente.  
Utilizzare i tasti cursore per selezionare le informazioni da scorrere.

### 3 Copertina album

### 4 Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano corrente a "MyJUKE".
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album corrente a "MyJUKE".



- È anche possibile utilizzare i tasti operativi del dispositivo esterno ( , , , ) sul telecomando per controllare la riproduzione.

## ■ Impostazioni riproduzione casuale/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione casuale/ripetuta dei contenuti JUKE.

- 1** Dopo aver selezionato “JUKE” come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2** Utilizzare i tasti cursore per selezionare “Ripeti” o “Casuale” e premere ENTER.
- 3** Utilizzare i tasti cursore (</>) per selezionare un'impostazione.

## ■ Scelta delle informazioni visualizzate sul display anteriore

- 1** Premere INFO.

Ogni volta che si preme il tasto si cambia la voce visualizzata.

### Voci sul display

Track (titolo del brano), Artist (nome dell'artista), Album (nome dell'album), DSP Program (nome della modalità sonora), Audio Decoder (nome del decodificatore)

## ■ Verifica dello stato dell'account JUKE

Seguire questa procedura per verificare lo stato del proprio account JUKE

- 1** Premere ON SCREEN.
- 2** Utilizzare i tasti cursore per selezionare “Ingresso” e premere ENTER.
- 3** Utilizzare i tasti cursore (</>) per selezionare “JUKE”, quindi premere il tasto cursore (Δ).
- 4** Utilizzare i tasti cursore (Δ/▽) per selezionare “Stato account” e premere ENTER.

Viene visualizzato lo stato del proprio account JUKE.

## ■ Disconnessione dall'account JUKE

Per disconnettersi dall'account JUKE, consultare “Verifica dello stato dell'account JUKE”, quindi selezionare “Disconnetti” al punto 4.



JUKE e il logo JUKE sono marchi di fabbrica registrati di Media-Saturn-Holding GmbH

El servicio JUKE está disponible solo en Alemania, Suiza, Italia, Austria, Bélgica y los Países Bajos (desde junio de 2014).

Consulte [myjuke.com](http://myjuke.com) para obtener información sobre la zona de servicio.

El servicio de reproducción musical en línea JUKE ofrece acceso a una de las bibliotecas musicales más completas del mundo.

25 millones de canciones de todos los géneros de más de 80.000 discográficas están a tu disposición. Disfruta tus canciones favoritas con la mejor calidad de sonido gracias a la tecnología Dolby Pulse y reproduce música desde donde quieras y cuando quieras. JUKE funciona como una app en tu teléfono smartphone y tableta o a través de internet en [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE ofrece una fase de prueba de 7 días gratuita y no vinculante a todos los que se registren en JUKE por primera vez.

Para continuar utilizando JUKE después de la fase de prueba, puede realizar una suscripción a JUKE.

Para obtener más información, visite **[myjuke.com](http://myjuke.com)**.




- Si no tiene una cuenta de JUKE, registre su cuenta en el sitio web de JUKE de antemano.
- Para utilizar esta función, esta unidad debe estar conectada a Internet. Para ver información detallada sobre las conexiones y los ajustes de red, consulte "Manual de Instrucciones".
- La pantalla real puede variar parcialmente de las imágenes de pantalla utilizadas en este documento en función del modelo.
- En esta guía, se utilizan ilustraciones de pantallas de menús en inglés como ejemplos.

## Inicio de sesión de cuenta de JUKE

Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de JUKE, aparece la pantalla de inicio de sesión al seleccionar "JUKE". Para comenzar a utilizar el servicio en esta unidad, realice el procedimiento siguiente para iniciar sesión en su cuenta de JUKE.

### 1 Pulse NET varias veces para seleccionar "JUKE" como fuente de entrada.

En el TV se muestra la siguiente pantalla.

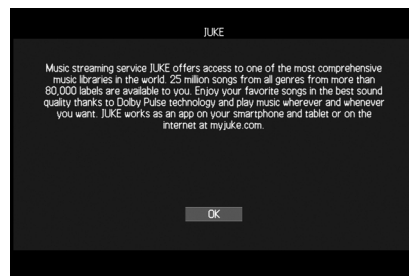

### 2 Lea la descripción y pulse ENTER.

### 3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Iniciar sesión" y pulse ENTER.

### 4 Pulse ENTER para acceder a la pantalla de introducción del nombre de usuario.

### 5 Utilice las teclas del cursor y ENTER para introducir el nombre de usuario y seleccione "OK".




- Para borrar la entrada, seleccione "BORR."

### 6 Pulse ENTER para acceder a la pantalla de introducción de la contraseña.

## 7 Utilice las teclas del cursor y ENTER para introducir la contraseña y seleccione "OK".

La siguiente pantalla aparece si ha iniciado correctamente la sesión en su cuenta.

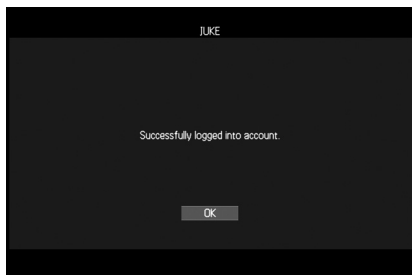

- Si el inicio de sesión ha fallado, aparece la pantalla de error. En tal caso, lea el mensaje en pantalla y vuelva a empezar el proceso.

## 8 Pulse ENTER.


En el TV se muestra la pantalla de navegación.

## Reproducción de contenido de JUKE

Realice el procedimiento siguiente para controlar el contenido de JUKE e iniciar la reproducción.

### 1 Pulse NET varias veces para seleccionar "JUKE" como fuente de entrada.

En el TV se muestra la pantalla de navegación.

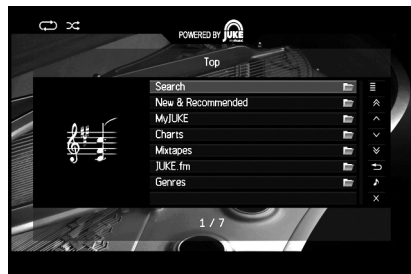

#### Busqueda

Utilice el teclado de software para buscar el elemento deseado (artista, álbum y canción) por palabra clave.

#### Nuevo y recomendado

Seleccione los álbumes más recientes elegidos por JUKE.

#### MyJUKE

Seleccione una canción de entre los elementos (artista, álbum, etc.) añadidos a "MyJUKE".  
Puede editar sus listas de distribución "My Mixtapes" en el sitio web de JUKE.

#### Charts

Seleccione los MEJORES álbumes y canciones.

#### Mixtapes

Seleccione una lista de distribución de JUKE (o de cualquier otro usuario).

#### JUKE.fm

Seleccione un canal de radio de red de entre las listas de los canales proporcionados por JUKE.

#### Géneros


Seleccione un álbum o una canción por género.



- Si ya se está reproduciendo cualquier contenido de JUKE, se muestra la pantalla de reproducción.

## 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si hay una canción o un canal de radio seleccionado, empieza la reproducción y se muestra la pantalla de reproducción.

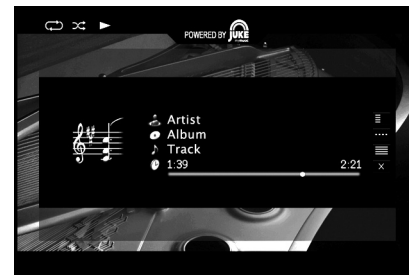

- Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

## Pantalla de navegación



### 1 Indicadores de estado

Muestran los ajustes de reproducción aleatoria y repetición actuales y el estado de reproducción (reproducción o pausa).

### 2 Nombre de la lista

### 3 Lista de contenido

Muestra la lista de contenido de JUKE.

### 4 Número de elemento y total de elementos

### 5 Menú de funcionamiento


Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER para confirmar la selección. Para cerrar el submenú, pulse RETURN.

Menú	Submenú	Función
	Reproducir canción (Reproducir álbum) (Reproducir lista de distribución)	Inicia la reproducción de la canción, el álbum o la lista de distribución seleccionada.
☰	Añadir canción a MyJUKE	Añade la canción seleccionada en la lista a "MyJUKE".
	Añadir álbum a MyJUKE	Añade el álbum seleccionado en la lista a "MyJUKE".
⬆		Va a la página siguiente o anterior de la lista.
⬇		
⏪		Avanza o retrocede 10 páginas.
⏩		
↶		
↷		
↶		Vuelve a la lista de nivel superior.
⏮		Va a la pantalla de reproducción.
⏭		
✕		Cierra la pantalla y muestra el fondo. Pulse una de las teclas de funcionamiento del menú para que se vuelva a mostrar.



- Al añadir su contenido favorito de JUKE a "MyJUKE", puede acceder a este con rapidez desde "MyJUKE". Para eliminar elementos de "MyJUKE", seleccione el elemento en "MyJUKE" y "Eliminar canción de MyJUKE" o "Eliminar álbum de MyJUKE" en "☰".
- Los submenús disponibles en "☰" varían en función de la lista.

## Pantalla de reproducción

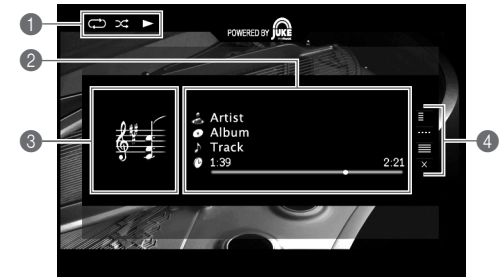

### 1 Indicadores de estado

Muestran los ajustes de reproducción aleatoria y repetición actuales y el estado de reproducción (reproducción o pausa).

### 2 Información de reproducción

Muestra el nombre del artista, el nombre del álbum, el título de la canción así como el tiempo transcurrido y restante. Utilice las teclas del cursor para seleccionar la información por la que se va a desplazar.

### 3 Imagen de álbum

### 4 Menú de funcionamiento

Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER para confirmar la selección. Para cerrar el submenú, pulse RETURN.

Menú	Submenú	Función
	Añadir canción a MyJUKE	Añade la canción actual a "MyJUKE".
☰	Añadir álbum a MyJUKE	Añade el álbum actual a "MyJUKE".



- También puede usar las teclas de control del dispositivo externo (▶, ■, ■, ◀, ▶▶) del mando a distancia para controlar la reproducción.

## ■ Ajustes de reproducción aleatoria/repetición

Puede configurar los ajustes de reproducción aleatoria y repetición para la reproducción de contenido de JUKE.

- 1 Cuando se selecciona “JUKE” como fuente de entrada, pulse OPTION.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Repetir” o “Aleatorio” y pulse ENTER.**
- 3 Utilice las teclas del cursor (</>) para seleccionar un ajuste.**

## ■ Cambio de la información del visor delantero

- 1 Pulse INFO.**

Cada vez que pulse la tecla, cambia el elemento en pantalla.

### Elementos en pantalla

Track (título de la canción), Artist (nombre del artista), Album (nombre del álbum), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador)

## ■ Comprobación del estado de cuenta de la cuenta de JUKE

Realice el procedimiento siguiente para comprobar el estado de su cuenta de JUKE.

- 1 Pulse ON SCREEN.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Entrada” y pulse ENTER.**
- 3 Utilice las teclas del cursor (</>) para seleccionar “JUKE” y pulse la tecla del cursor (Δ).**
- 4 Utilice las teclas del cursor (Δ/∇) para seleccionar “Estado de cuenta” y pulse ENTER.**

Se muestra el estado de su cuenta de JUKE.

## ■ Cierre de sesión de la cuenta de JUKE

Para cerrar la sesión de su cuenta de JUKE, siga las instrucciones de “Comprobación del estado de cuenta de la cuenta de JUKE” y seleccione “Cerrar sesión ” en el paso 4.



JUKE y el logotipo de JUKE son marcas comerciales registradas de Media-Saturn-Holding GmbH.



De JUKE-dienst is alleen beschikbaar in Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, België en Nederland. (Vanaf juni 2014)  
Zie [myjuke.com](http://myjuke.com) voor informatie over het dienstgebied.

Muziekstreamingdienst JUKE biedt toegang tot een van de uitgebreidste muziekbibliotheken ter wereld. 25 miljoen nummers van alle genres van meer dan 80.000 platenmaatschappijen zijn voor u beschikbaar. Geniet van uw favoriete nummers met de beste geluidskwaliteit dankzij Dolby Pulse-technologie en speel muziek af waar en wanneer u maar wilt. JUKE werkt als een app op uw smartphone en tablet of op het internet op [myjuke.com](http://myjuke.com).

JUKE biedt een gratis, niet-bindende 7-daagse testperiode aan iedereen die zich voor de eerste keer registreert bij JUKE.

Om JUKE te blijven gebruiken na de testperiode, kunt u een JUKE-abonnement nemen.

Bezoek voor meer informatie [myjuke.com](http://myjuke.com).




- Als u geen JUKE-account hebt, registreer dan vooraf uw account op de website van JUKE.
- Om deze functie te gebruiken, moet dit toestel verbinding hebben met internet. Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing" voor details over verbindingen en netwerkinstellingen.
- Afhankelijk van het model kan de daadwerkelijke weergave anders zijn dan de weergaveafbeeldingen die worden gebruikt in dit document.
- In deze handleiding worden afbeeldingen van Engelse menuschermen gebruikt als voorbeelden.

## Bij JUKE-account aanmelden

Als u nog niet bij uw JUKE-account bent aangemeld, verschijnt het aanmeldscherm als u "JUKE" selecteert. Om de dienst op dit toestel te gaan gebruiken, volgt u de procedure hieronder om uzelf aan te melden bij uw JUKE-account.

### 1 Druk herhaaldelijk op NET om "JUKE" als signaalbron te selecteren.

Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv.

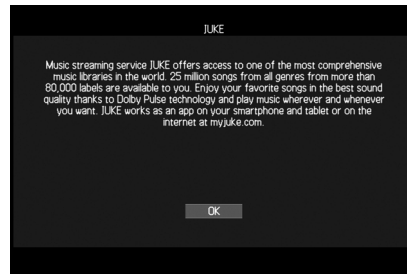

### 2 Lees de beschrijving en druk op ENTER.

### 3 Gebruik de cursortoetsen om "Sign In" te selecteren en druk op ENTER.

# Aanvulling voor JUKE

### 4 Druk op ENTER om het scherm voor het invoeren van de gebruikersnaam te openen.

### 5 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om uw gebruikersnaam in te voeren en selecteer "OK".




- Selecteer "CLEAR" om de invoer te wissen.

### 6 Druk op ENTER om het scherm voor het invoeren van het wachtwoord te openen.

## 7 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om uw wachtwoord in te voeren en selecteer "OK".

Het volgende scherm verschijnt als u zich succesvol hebt aangemeld bij uw account.

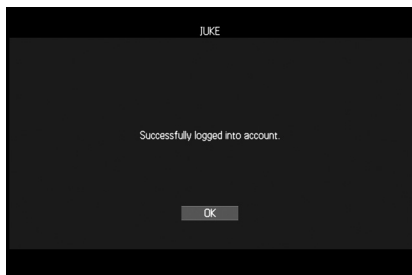

- Als het aanmelden is mislukt, verschijnt het fout scherm. Lees in dit geval het bericht op het scherm en begin helemaal opnieuw.

## 8 Druk op ENTER.


Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.

## JUKE-inhoud afspelen

Volg de procedure hieronder om de inhoud van de JUKE te bedienen en het afspelen te starten.

### 1 Druk herhaaldelijk op NET om "JUKE" als signaalbron te selecteren.

Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.

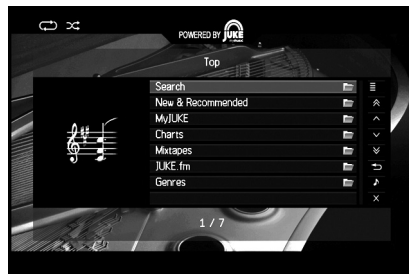


<b>Search</b>	Gebruik het softwaretoetsenbord om naar het gewenste onderdeel (artiest, album en nummer) te zoeken met een zoekwoord.
<b>New &amp; Recommended</b>	Selecteer recentelijk uitgebrachte albums geselecteerd door JUKE.
<b>MyJUKE</b>	Selecteer een nummer uit onderdelen (artiest, album, etc.) toegevoegd aan "MyJUKE". U kunt uw afspeellijsten "My Mixtapes" bewerken op de JUKE-website.
<b>Charts</b>	Selecteer TOP-albums en -nummers.
<b>Mixtapes</b>	Selecteer een afspeellijst van JUKE (of een andere gebruiker).
<b>JUKE.fm</b>	Selecteer een netwerkradiokanaal uit de lijsten van de kanalen geleverd door JUKE.
<b>Genres</b>	Selecteer een album of een nummer uit genres.



- Als er JUKE-inhoud wordt afgespeeld, wordt het afspeelscherm geopend.

## 2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.

Als er een nummer of radiokanaal is geselecteerd, wordt het afspelen gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

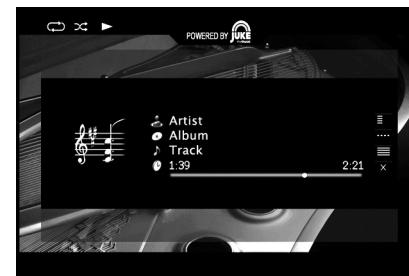

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.

## Bladerscherm



### 1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen en de afspelerstatus (afspelen/onderbreken) weer.

### 2 Lijstnaam

### 3 Lijst met inhoud

Geeft de lijst met JUKE-inhoud weer.

### 4 Onderdeelnummer/ totaal aantal onderdelen

### 5 Bedieningsmenu

Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen. Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
------	---------	---------

	Play Track (Play Album) (Play Playlist)	Start het afspelen van het geselecteerde nummer, album of de geselecteerde afspeellijst.
	Add Track to MyJUKE	Voegt het in de lijst geselecteerde nummer toe aan "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Voegt het in de lijst geselecteerde album toe aan "MyJUKE".

Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.



— Gaat 10 pagina's vooruit/terug.



— Gaat terug naar de lijst op een hoger niveau.



— Gaat naar het afspeelscherm.




— Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer te geven.



- Door uw favoriete JUKE-inhoud aan "MyJUKE" toe te voegen, hebt u snel toegang tot ze via "MyJUKE". Om onderdelen uit "MyJUKE" te verwijderen, selecteert u het onderdeel in "MyJUKE" en dan "Remove Track from MyJUKE" of "Remove Album from MyJUKE" in .
- Submenu's die beschikbaar zijn in variëren afhankelijk van de lijst.

## Afspeelscherm

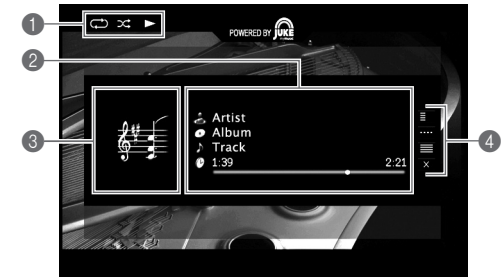

### 1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen en de afspelerstatus (afspelen/onderbreken) weer.

### 2 Afspelinformatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstrekten/ totale tijd weer. Gebruik de cursortoetsen om informatie te selecteren die gescrold moet worden.

### 3 Albumafbeelding

### 4 Bedieningsmenu

Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen. Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
------	---------	---------

	Add Track to MyJUKE	Voegt het huidige nummer toe aan "MyJUKE".
	Add Album to MyJUKE	Voegt het huidige album toe aan "MyJUKE".



- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten (▶, ■, ■■, ◀, ▶▶) op de afstandsbediening.

## ■ Instellingen voor shuffle/herhalen

U kunt de instellingen voor shuffle/herhalen voor het afspelen van JUKE-inhoud configureren.

- 1 Als “JUKE” als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op OPTION.**
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Repeat” of “Shuffle” te selecteren en druk op ENTER.**
- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.**

## ■ Informatie wisselen op de display van het voorpaneel

- 1 Druk op INFO.**

Elke keer dat u op de toets drukt, wordt een ander displayonderdeel weergegeven.

### Displayonderdelen

Track (titel van nummer), Artist (naam van artiest), Album (naam van album), DSP Program (naam van geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder)

## ■ De accountstatus van het JUKE-account controleren

Volg de onderstaande procedure om de status van uw JUKE-account te controleren

- 1 Druk op ON SCREEN.**
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Input” te selecteren en druk op ENTER.**
- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om “JUKE” te selecteren en druk op de cursortoets (Δ).**
- 4 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om “Account Status” te selecteren en druk op ENTER.**

De status van uw JUKE-account wordt weergegeven.

## ■ Bij het JUKE-account afmelden

Om uzelf bij uw JUKE-account af te melden, volgt u “De accountstatus van het JUKE-account controleren” en selecteert u “Log Out ” in stap 4.



JUKE en JUKE-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Media-Saturn-Holding GmbH

Сервис JUKE доступен только на территории Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Бельгии и Нидерландов. (по состоянию на июнь 2014)

Информацию о зонах обслуживания см. на сайте [myjuke.com](http://myjuke.com).

Сервис потокового воспроизведения музыки JUKE предлагает доступ к одной из наиболее полных музыкальных библиотек в мире с 25 миллионами песен всех жанров от более чем 80 000 исполнителей.

Наслаждайтесь любимыми песнями с наилучшим качеством звука благодаря технологии Dolby Pulse. Слушайте музыку где угодно и когда угодно. JUKE работает как приложение на смартфоне и планшете или в Интернете по адресу [myjuke.com](http://myjuke.com).

Сервис JUKE предлагает пробный 7-дневный период бесплатно и без каких-либо обязательств каждому, кто впервые регистрируется в сервисе JUKE.

Для продолжения использования сервиса JUKE по истечении пробного периода можно оформить подписку JUKE.

Подробную информацию см. на сайте [myjuke.com](http://myjuke.com).




- Если у вас нет учетной записи JUKE, зарегистрируйте ее на веб-сайте JUKE заранее.
- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету. Подробнее о подключениях и настройках сети см. в "Инструкция по эксплуатации".
- Фактический дисплей в зависимости от модели может частично отличаться от изображений, используемых в настоящем документе.
- В данном руководстве в качестве примеров используются иллюстрации экранов англоязычного меню.

### Вход в учетную запись JUKE

Вы еще не вошли в свою учетную запись JUKE, выберите "JUKE", чтобы появился экран для входа в систему. Для использования сервиса на данном аппарате необходимо выполнить следующие действия, чтобы войти в свою учетную запись JUKE.

- 1** Несколько раз нажмите кнопку NET, чтобы выбрать "JUKE" в качестве источника входного сигнала.

На экране телевизора появится следующее изображение.

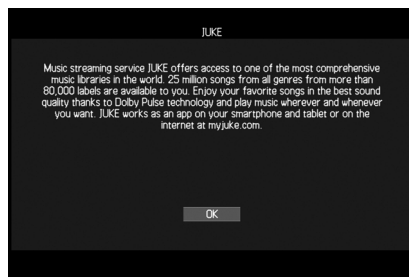

- 2** Прочитайте описание и нажмите клавишу ENTER.

- 3** С помощью клавиш курсора выберите "Войти" и нажмите ENTER.

- 4** Нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть экран ввода имени пользователя.
- 5** С помощью клавиш курсора и клавиши ENTER введите имя пользователя и выберите "OK".




- Для удаления введенных данных выберите "ОЧИС."

- 6** Нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть экран ввода пароля.

## 7 С помощью клавиш курсора и клавиши ENTER введите пароль и выберите "OK".

Если вход в учетную запись выполнен успешно, появится следующий экран.

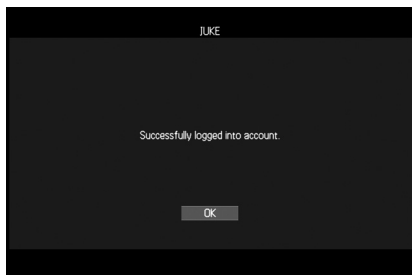

- Если произошел сбой, появится экран сообщения об ошибке. В этом случае прочитайте сообщение на экране и выполните процесс входа в учетную запись сначала.

## 8 Нажмите клавишу ENTER.

На телевизоре появится экран просмотра.

## Воспроизведение содержимого сервиса JUKE

Для управления содержимым сервиса JUKE и запуска воспроизведения необходимо выполнить следующие действия.

### 1 Несколько раз нажмите кнопку NET, чтобы выбрать "JUKE" в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре появится экран просмотра.



#### Поиск

Используйте экранную клавиатуру для поиска желаемого элемента (исполнитель, альбом и композиция) по ключевому слову.

#### Новое и рекомендуемое

Выберите недавно выпущенные альбомы, которым отдает предпочтение сервис JUKE.

#### MyJUKE

Выберите композицию из списка элементов (исполнитель, альбом и т.д.), добавленную в раздел "MyJUKE".  
Вы можете редактировать списки воспроизведения "My Mixtapes" на сайте JUKE.

#### Charts

Выберите альбомы и композиции из категории TOP (ЛУЧШИЕ).

#### Mixtapes

Выберите список воспроизведения JUKE (или любого другого пользователя).


<b>JUKE.fm</b>	Выберите сетевую радиостанцию из списка каналов, предоставляемых сервисом JUKE.
<b>Жанры</b>	Выберите альбом или композицию из списка жанров.



- Во время воспроизведения любого содержимого сервиса JUKE отображается экран воспроизведения.

### 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана композиция или радиостанция, начнется ее воспроизведение, и будет отображаться экран воспроизведения.

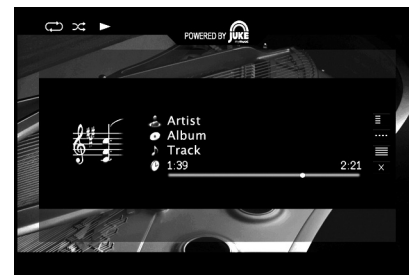

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.

## ■ Экран просмотра



### 1 Индикаторы состояния

Отображение текущих параметров воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния воспроизведения (воспроизведение/пауза).

### 2 Название списка

### 3 Список содержимого

Отображение списка содержимого сервиса JUKE.

### 4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

### 5 Меню управления

С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, нажмите RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	Воспроизвести запись (Воспроизвест и альбом) (Прослушать плейлист)	Запуск воспроизведения выбранной композиции, альбома или списка воспроизведения.
☰	Добавить запись в MyJUKE	Добавление выбранной композиции в список "МуJUKE".
	Добавить альбом в MyJUKE	Добавление выбранного альбома в список "МуJUKE".



Переход на следующую или предыдущую страницу списка.



Перемещение на 10 страниц вперед или назад.



Возврат к списку верхнего уровня.



Переход к экрану воспроизведения.




Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Добавляя избранное содержимое сервиса JUKE в "МуJUKE", можно осуществлять к нему быстрый доступ из "МуJUKE". Для удаления элементов из "МуJUKE" выберите элемент в "МуJUKE" и нажмите "Удалить композицию из МуJUKE" или "Удалить альбом из МуJUKE" в "☰".
- Подменю, доступные в "☰", отличаются в зависимости от списка.

## ■ Экран воспроизведения

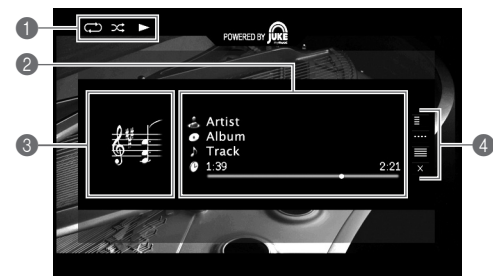

### 1 Индикаторы состояния

Отображение текущих параметров воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния воспроизведения (воспроизведение/пауза).

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия композиции и истекшего или общего времени. С помощью клавиш курсора выберите информацию для просмотра.

### 3 Изображение альбома

### 4 Меню управления

С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, нажмите RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	Добавить запись в MyJUKE	Добавление текущей композиции в раздел "МуJUKE".
☰	Добавить альбом в MyJUKE	Добавление текущего альбома в раздел "МуJUKE".



- Можно также использовать клавиши управления внешним устройством (▶, ■, ■■, ◀, ▶▶) на пульте дистанционного управления, чтобы управлять воспроизведением.

## ■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для содержимого сервиса JUKE.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “JUKE”; нажмите OPTION.**
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Повторение” или “Перемешать” и нажмите ENTER.**
- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите параметр.**

## ■ Переключение информации на дисплее передней панели

- 1 Нажмите клавишу INFO.**

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.

### Отображаемые элементы

Track (название композиции), Artist (имя исполнителя), Album (название альбома), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (название декодера)

## ■ Проверка статуса учетной записи JUKE

Для проверки статуса учетной записи JUKE необходимо выполнить следующие действия.

- 1 Нажмите ON SCREEN.**
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Вход” и нажмите ENTER.**
- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите “JUKE” и нажмите клавишу курсора (Δ).**
- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите “Состояние учетной записи” и нажмите ENTER.**

На экране появится статус вашей учетной записи JUKE.

## ■ Выход из учетной записи JUKE

Для выхода из учетной записи JUKE выполните действия, описанные в разделе “Проверка статуса учетной записи JUKE” и выберите “Выйти” в шаге 4.



JUKE и логотип JUKE зарегистрированными торговыми марками компании Media-Saturn-Holding GmbH.