



AV-Receiver

RX-V777

RX-V677

Gebruiksaanwijzing

Lees het meegeleverde boekje "Veiligheidsbrochure" voordat u dit toestel gebruikt.

Nederlands

INHOUD

Accessoires	5
-------------------	---

EIGENSCHAPPEN 6

Wat u kunt doen met het toestel	6
---------------------------------------	---

Namen en functies van onderdelen	8
--	---

Voorpaneel (RX-V777)	8
Voorpaneel (RX-V677)	9
Display op voorpaneel (indicators)	10
Achterpaneel (RX-V777)	11
Achterpaneel (RX-V677)	12
Afstandsbediening	13

VOORBEREIDINGEN 14

Algemene installatieprocedure	14
-------------------------------------	----

1 Luidsprekers plaatsen	15
-------------------------------	----

2 De luidsprekers aansluiten	19
------------------------------------	----

Voorste luidsprekers aansluiten die bi-amp aansluitingen ondersteunen	21
---	----

Ingangen/uitgangen en kabels	22
------------------------------------	----

3 Een tv aansluiten	23
---------------------------	----

4 Weergaveapparaten aansluiten	25
--------------------------------------	----

Videoapparaten (zoals bd/dvd-spelers) aansluiten	25
Audioapparaten (zoals cd-spelers) aansluiten	28
Aansluiten op de aansluitingen op het voorpaneel	28

5 De FM/AM-antennes aansluiten	29
--------------------------------------	----

6 Een netwerkkabel of de draadloze antenne aansluiten	30
---	----

De netwerkkabel aansluiten	30
De draadloze antenne aansluiten	30

7 Andere apparaten aansluiten	31
-------------------------------------	----

Een externe vermogensversterker aansluiten	31
Opnameapparaten aansluiten	31
Een apparaat aansluiten dat compatibel is met de triggerfunctie	32

8 Het netsnoer aansluiten	32
---------------------------------	----

9 Een schermtaal voor het menu selecteren	33
---	----

10 De luidsprekerinstellingen automatisch optimaliseren (YPAO)	34
--	----

Metten bij één luisterpositie (single meting)	36
Metten op meerdere luisterposities (multimeting) (alleen RX-V777)	37
De meetresultaten controleren	39
De voorgaande YPAO-aanpassingen opnieuw laden	39
Foutberichten	40
Waarschuwingsberichten	41

11 Draadloos verbinding maken met een netwerkkaparaat	42
---	----

De verbindingmethode selecteren	42
Het toestel verbinding laten maken met een draadloos netwerk	43
Een mobiel apparaat direct met het toestel verbinden (Wireless Direct)	48

WEERGAVE 50

Basisweergaveprocedure	50
------------------------------	----

Een HDMI-uitgang selecteren (alleen RX-V777)	50
--	----

De signaalbron en favoriete instellingen selecteren met één aanraking (SCENE)	51
---	----

Scènetoewijzingen configureren	51
--------------------------------------	----

De geluidsmodus selecteren	52
----------------------------------	----

Genieten van stereoscopische geluidsvelden (CINEMA DSP 3D)	53
Genieten van onverwerkte weergave	56
Genieten van high-fidelity geluidweergave (Pure Direct)	57
Genieten van gecomprimeerde muziek met verbeterd geluid (Compressed Music Enhancer)	57

Luisteren naar FM/AM-radio	58
De frequentiestappen instellen	58
Een ontvangstfrequentie selecteren	58
Favoriete radiozenders registreren (voorkeuzezenders)	59
Radio Data System afstemmen	60
De radio op de tv bedienen	61
iPod-muziek weergeven	63
Een iPod aansluiten	63
Weergave van iPod-inhoud	63
Muziek afspelen van een USB-opslagapparaat	66
Een USB-opslagapparaat aansluiten	66
Weergeven van de inhoud van een USB-opslagapparaat	66
Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS)	69
Instellingen voor het delen van media	69
Weergave van PC-muziekinhoud	70
Naar internetradio luisteren	73
Internetradio weergeven	73
Favoriete internetradiozenders registreren (bookmarks)	75
iPod-muziek weergeven met AirPlay	76
Weergave van iTunes/iPod-muziekinhoud	76
Muziek afspelen in meerdere ruimtes (multizone)	78
Zone2 voorbereiden	78
Zone2 bedienen	81
Het toestel bedienen vanuit een webbrowser (webbediening)	83
De huidige status weergeven	86
Informatie wisselen op de display van het voorpaneel	86
De statusinformatie weergeven op de tv	86
Weergave-instellingen configureren voor verschillende weergavebronnen (menu Option)	87
Onderdelen van het menu Option	87

INSTELLINGEN

90

Signaalbronnen configureren (menu Input)

Onderdelen van het menu Input

De functie SCENE configureren (menu Scene)

Onderdelen van het menu Scene

De instellingen van geluidsprogramma's en surrounddecoders

configureren (menu Sound Program)

Onderdelen van het menu Sound Program

Verschillende functies configureren (menu Setup)

Onderdelen van het menu Setup

Speaker (Manual Setup)

Sound

Video

HDMI

Network

Multi Zone

Function

ECO

Language

Informatie over het toestel weergeven (menu Information)

Informatietypen

De systeeminstellingen configureren

(menu ADVANCED SETUP)

Onderdelen van het menu ADVANCED SETUP

De instelling van de luidsprekerimpedantie (SP IMP.) wijzigen

De afstandsbedienings-ID selecteren (REMOTE ID)

De instelling van de FM/AM-afstemmingsfrequentie wijzigen (TU)

Het videosignaaltype wisselen (TV FORMAT)

De beperking op HDMI-videoeergave verwijderen (MON.CHK)

De standaardinstellingen herstellen (INIT)

De firmware bijwerken (UPDATE)

De versie van de firmware controleren (VERSION)


De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk

Veelgestelde vragen	120
Problemen oplossen	121
Stroom, systeem en afstandsbediening	121
Audio	122
Video	124
FM/AM-radio	124
USB en netwerk	125
Foutberichten op het voorpaneel	127
Ideale luidsprekeropstelling	128
Woordenlijst	129
Audio-informatie	129
HDMI en video-informatie	130
Netwerkinformatie	130
Yamaha-technologie	131
Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen	131
Videosignaalstroom	133
Informatie over HDMI	134
HDMI Control	134
Audio Return Channel (ARC)	135
Voor HDMI geschikte signalen	136
Handelsmerken	137
Technische gegevens	138
Index	142


Accessoires

Controleer of de volgende accessoires bij het product zijn geleverd.

☐ Afstandsbediening

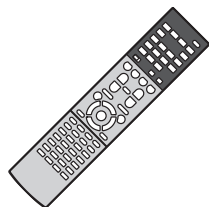

☐ Batterijen (AAA, R03, UM-4) (x 2)

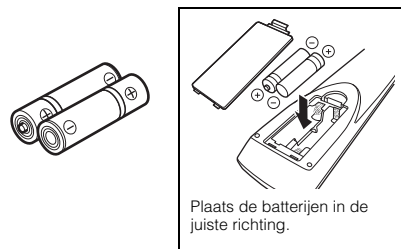

☐ AM-antenne




☐ FM-antenne




*Afhankelijk van de regio waarin het product is gekocht, wordt een van bovengenoemde accessoires meegeleverd.

☐ YPAO-microfoon

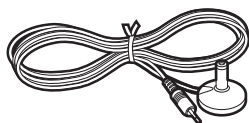

☐ Draadloze antenne

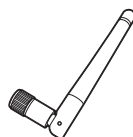


☐ Cd-rom (Gebruiksaanwijzing)

☐ Easy Setup-gids

☐ Veiligheidsbrochure

Werkingsbereik van de afstandsbediening

- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het toestel en blijf binnen het hieronder getoonde werkbereik.

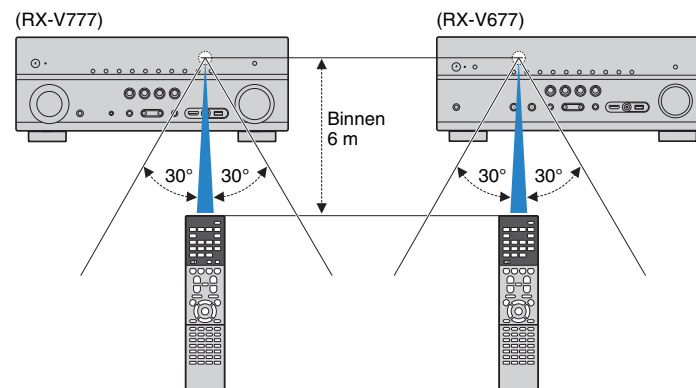

- De afbeeldingen van het toestel en de afstandsbediening die in deze handleiding worden gebruikt, zijn van de RX-V777 (Amerikaans model), tenzij anders wordt aangegeven.
- (Alleen RX-V777 [modellen voor China, Korea, V.K. en Europa]) Raadpleeg "Aanvulling voor afstandsbediening" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie over hoe u externe apparaten kunt bedienen met de afstandsbediening.

- Sommige functies zijn niet beschikbaar in bepaalde regio's.
- Vanwege productverbeteringen kunnen technische gegevens en uiterlijk zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- In deze handleiding wordt de bediening met de meegeleverde afstandsbediening uitgelegd.
- In deze handleiding worden de "iPod", "iPhone" en "iPad" allemaal aangeduid met "iPod". "iPod" verwijst naar "iPod", "iPhone" en "iPad", tenzij anderszins wordt aangegeven.
-  wijst op voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product en op functiebeperkingen.
-  wijst op aanvullende uitleg voor een beter gebruik.

EIGENSCHAPPEN



Wat u kunt doen met het toestel

Uitgebreide ondersteunde inhoud

- iPod/iPhone/iPad ➔ p. 63
- USB ➔ p. 66
- Mediaserver (pc/NAS) ➔ p. 69
- Internetradio ➔ p. 73
- AirPlay ➔ p. 76



3D- en 4K Ultra HD- signalen worden ondersteund

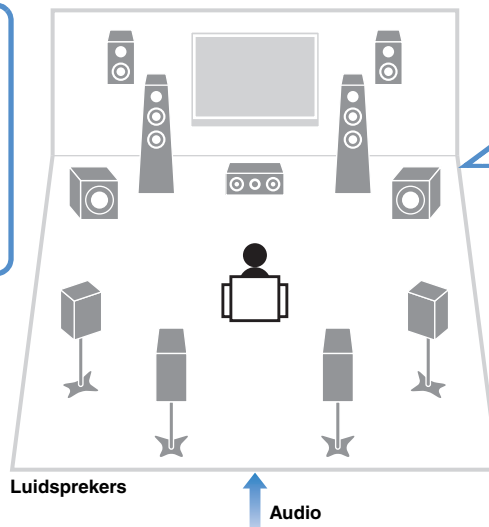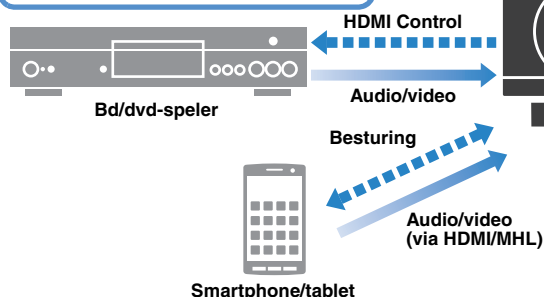

Ondersteunt 2- tot 7.1-kanaals (met aanwezigheidskanaal) luidsprekersysteem. Hierdoor kunt u in verschillende stijlen genieten van uw favoriete akoestische ruimtes.

- De luidsprekerinstellingen automatisch optimaliseren op basis van de ruimte waarin u zich bevindt (YPAO). ➔ p. 34
- De reproductie van stereo of multikanaals geluid met de geluidsvelden zoals bioscoopzalen en concertzalen (CINEMA DSP). ➔ p. 53
- Genieten van gecomprimeerde muziek met verbeterd geluid (Compressed Music Enhancer) ➔ p. 57
- Muziek afspelen in meerdere ruimtes (multizone) ➔ p. 78

De signaalbron en favoriete instellingen met één aanraking wijzigen (SCENE)

➔ p. 51

Afstandsbediening van de tv

Sequentiële bediening van een tv, AV-Receiver en bd/dvd-speler (HDMI Control)

➔ p. 134


Vol handige functies!

❑ Verschillende apparaten aansluiten (p. 25)

Het toestel is ook voorzien van een aantal HDMI-aansluitingen en ingangen/uitgangen waarop u videoapparaten (zoals bd/dvd-spelers), audioapparaten (zoals cd-spelers), gameconsoles, camcorders en andere apparaten kunt aansluiten.

❑ Tv-audio afspelen in surroundgeluid met één HDMI-kabelverbinding (Audio Return Channel: ARC) (p. 23)

Wanneer u een ARC-compatibele tv gebruikt, hebt u maar één HDMI-kabel nodig om video-uitvoer naar de tv, audio-invoer van de tv en overdracht van HDMI Control-signalen in te schakelen.

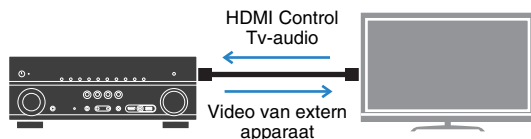


❑ Verschillende draadloze aansluitmethoden (p. 42)

Het toestel ondersteunt de Wi-Fi-functie waarmee het toestel verbinding kan maken met uw draadloze router (toegangspunt) zonder een netwerkkabelaansluiting. Bovendien maakt Wireless Direct het mogelijk om een mobiel apparaat direct verbinding te laten maken met het toestel, dus zonder router.



❑ Driedimensionale geluidsvelden maken (p. 53)

Als u aanwezigheidsluidsprekers aansluit, kunt u in uw eigen ruimte een natuurlijk driedimensionaal geluidsveld creëren (CINEMA DSP 3D). Zelfs als er geen aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten, produceert de VPS-functie (Virtual Presence Speaker) driedimensionaal surroundgeluid.

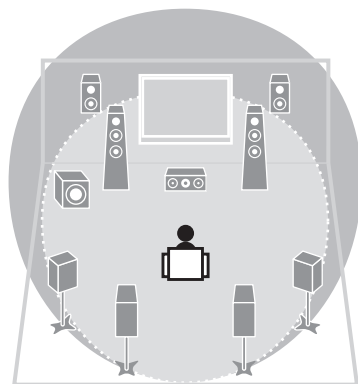

❑ Surroundgeluid met 5 luidsprekers voorin (p. 55)

Als u surroundluidsprekers hebt maar geen ruimte om ze achter in uw ruimte te plaatsen, kunt u ze voorin plaatsen en genieten van multikanaals surroundgeluid met de 5 speakers die voorin worden geplaatst (Virtual CINEMA FRONT).

❑ Laag stroomverbruik (p. 113)

Met de ECO-modus (energiebesparingsfunctie) kunt u het stroomverbruik van het toestel verminderen.

❑ Eenvoudige bediening en draadloos muziek afspelen van iPhone of Android™-apparaat

Met de app "AV CONTROLLER" voor smartphones/tablets, kunt u het toestel bedienen vanaf een iPhone, iPad, iPod touch of vanaf Android-apparaten. Ga naar de Yamaha-website voor meer informatie.

Handige tips

De combinatie van video-/audio-ingangen komt niet overeen met een extern apparaat...

Kies "Audio In" in het menu "Input" als u de combinatie van video-/audio-ingangen zo wilt wijzigen dat deze overeenkomt met de uitgang(en) van uw externe apparaat (p. 26).

Video en audio zijn niet synchroon...

Kies "Lipsync" in het menu "Setup" als u de vertraging tussen de video- en audio-uitgang wilt aanpassen (p. 103).

Ik wil geluid horen uit de tv-luidsprekers...

Kies "Audio Output" in het menu "Setup" om de uitvoerbestemming te selecteren van signalen die in het toestel binnenkomen (p. 107). U kunt de luidsprekers van uw tv als uitvoerbestemming selecteren.

Ik wil meer basgeluid horen...

Stel "Extra Bass" in het menu "Option" in op "On" om te genieten van verbeterd basgeluid (p. 89).

Ik wil de taal van het menu op het scherm wijzigen...

Kies "Language" in het menu "Setup" om Engels, Japans, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans of Chinees te selecteren (p. 33).

Ik wil de firmware bijwerken...


Kies "UPDATE" in het menu "ADVANCED SETUP" om de firmware van het toestel bij te werken (p. 118). Als het toestel is verbonden met het internet, wordt op de tv een bericht weergegeven wanneer een update van de firmware beschikbaar is (p. 119).

Er zijn nog veel meer instellingen waarmee u het toestel kunt aanpassen. Zie de volgende pagina's voor meer informatie.

- Inganginstellingen (p. 90)
- SCENE-instellingen (p. 93)
- Instellingen van geluidsprogramma en surrounddecoder (p. 95)
- Diverse functie-instellingen (p. 98)
- Informatieweergave (zoals audiosignaal en videosignaal) (p. 114)
- Systeeminstellingen (p. 116)

Namen en functies van onderdelen

Voorpaneel (RX-V777)

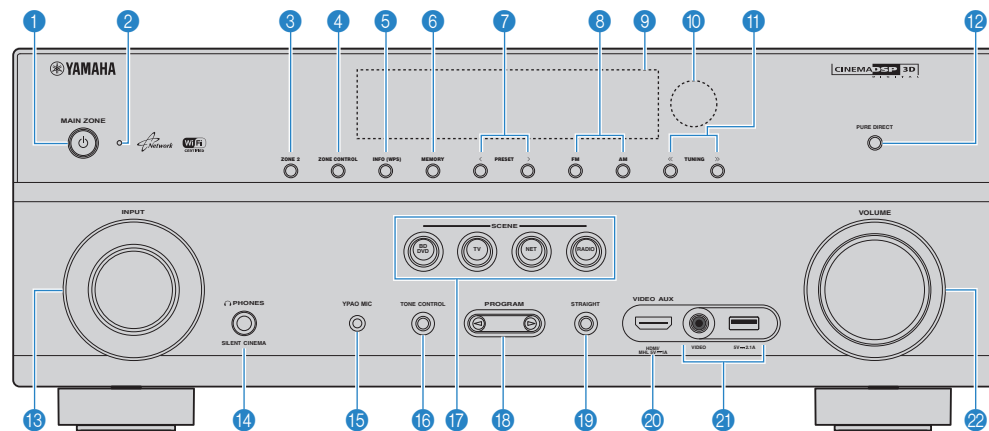

1 MAIN ZONE -toets

Hiermee zet u het toestel aan/uit (stand-by).

2 Stand-byindicator

Brandt als het toestel in de stand-bymodus staat in de volgende gevallen.

- HDMI Control is ingeschakeld (p. 106)
- Standby Through is ingeschakeld (p. 107)
- Network Standby is ingeschakeld (p. 108)
- Er wordt een iPod opgeladen (p. 63)

3 ZONE 2-toets

De audioweergave naar Zone2 inschakelen/uitschakelen (p. 81).

4 ZONE CONTROL-toets

De zone (hoofdzone of de Zone2) veranderen die wordt bestuurd met de toetsen en knoppen op het voorpaneel (p. 81).

5 INFO (WPS)-toets

Selecteert de informatie die wordt weergegeven op de display op het voorpaneel (p. 86).

Activeert de configuratie voor draadloze netwerkverbindingen (WPS-drukknopconfiguratie) door de toets 3 seconden ingedrukt te houden (p. 44).

6 MEMORY-toets

Stelt FM/AM-zenders in als voorkeurzenders (p. 59).

7 PRESET-toetsen

Hiermee selecteert u een FM/AM-voorkeurzender (p. 59).

8 Toetsen FM en AM

Hiermee schakelt u tussen FM en AM (p. 58).

9 Voorpaneel

Geeft informatie weer (p. 10).

10 Afstandsbedieningssensor

Ontvangt afstandsbedieningssignalen (p. 5).

11 TUNING-toetsen

Hiermee selecteert u de radiofrequentie (p. 58).

12 PURE DIRECT-toets

Schakelt Pure Direct (p. 57) in of uit.

13 INPUT-knop

Selecteert een signaalbron.

14 PHONES-aansluiting

Voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

15 YPAO MIC-aansluiting

Voor het aansluiten van de meegeleverde YPAO-microfoon (p. 34).

16 TONE CONTROL-toets

Hiermee past u het bereik van lage tonen/hoge tonen van uitgangssignalen aan (p. 88).

17 SCENE-toetsen

Hiermee kunt u met één aanraking de geregistreerde signaalbron, het geluidsprogramma en verschillende instellingen selecteren. Hiermee zet u het toestel ook aan wanneer het in de stand-bymodus staat (p. 51).

18 PROGRAM-toetsen

Hiermee selecteert u een geluidsprogramma of een surrounddecoder (p. 52).

19 STRAIGHT-toets

Schakelt de gewone decodeermodus in/uit (p. 56).

20 VIDEO AUX (HDMI/MHL IN)-aansluiting

Voor het aansluiten van een apparaat, zoals een camcorder of een gameconsole (p. 28) of een smartphone (p. 29).

21 USB-aansluiting

Voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat (p. 66) of een iPod (p. 63).


VIDEO-aansluiting

Voor de invoer van video als "USB" als de signaalbron is geselecteerd.

22 VOLUME-knop

Past het volume aan.

Voorpaneel (RX-V677)

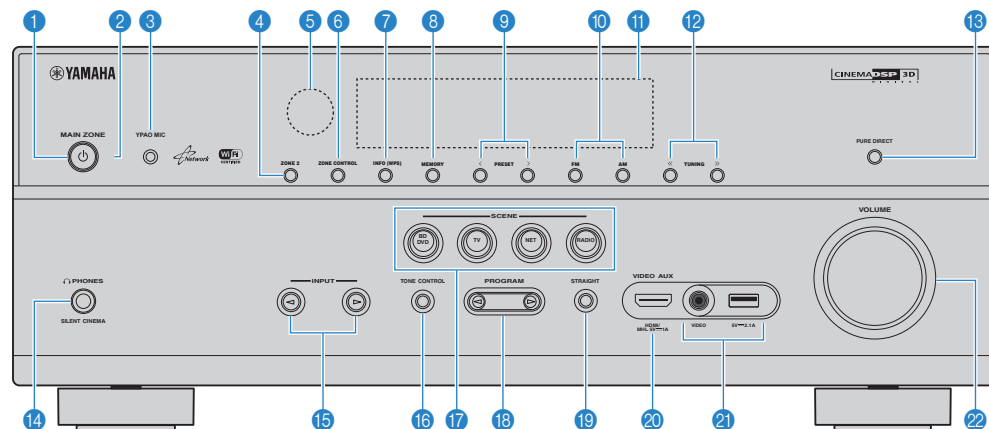

1 MAIN ZONE -toets

Hiermee zet u het toestel aan/uit (stand-by).

2 Stand-byindicator

Brandt als het toestel in de stand-bymodus staat in de volgende gevallen.

- HDMI Control is ingeschakeld (p. 106)
- Standby Through is ingeschakeld (p. 107)
- Network Standby is ingeschakeld (p. 108)
- Er wordt een iPod opgeladen (p. 63)

3 YPAO MIC-aansluiting

Voor het aansluiten van de meegeleverde YPAO-microfoon (p. 34).

4 ZONE 2-toets

De audioweergave naar Zone2 inschakelen/uitschakelen (p. 81).

5 Afstandsbedieningssensor

Ontvangt afstandsbedieningssignalen (p. 5).

6 ZONE CONTROL-toets

De zone (hoofdzone of de Zone2) veranderen die wordt bestuurd met de toetsen en knoppen op het voorpaneel (p. 81).

7 INFO (WPS)-toets

Selecteert de informatie die wordt weergegeven op de display op het voorpaneel (p. 86).

Activeert de configuratie voor draadloze netwerkverbindingen (WPS-drukknopconfiguratie) door de toets 3 seconden ingedrukt te houden (p. 44).

8 MEMORY-toets

Stelt FM/AM-zenders in als voorkeuzenders (p. 59).

9 PRESET-toetsen

Hiermee selecteert u een FM/AM-voorkeuzender (p. 59).

10 Toetsen FM en AM

Hiermee schakelt u tussen FM en AM (p. 58).

11 Voorpaneel

Geeft informatie weer (p. 10).

12 TUNING-toetsen

Hiermee selecteert u de radiofrequentie (p. 58).

13 PURE DIRECT-toets

Schakelt Pure Direct (p. 57) in of uit.

14 PHONES-aansluiting

Voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

15 INPUT-toetsen

Hiermee selecteert u een signaalbron.

16 TONE CONTROL-toets

Hiermee past u het bereik van lage tonen/hoge tonen van uitgangssignalen aan (p. 88).

17 SCENE-toetsen

Hiermee kunt u met één aanraking de geregistreerde signaalbron, het geluidsprogramma en verschillende instellingen selecteren. Hiermee zet u het toestel ook aan wanneer het in de stand-bymodus staat (p. 51).

18 PROGRAM-toetsen

Hiermee selecteert u een geluidsprogramma of een surrounddecoder (p. 52).

19 STRAIGHT-toets

Schakelt de gewone decodeermodus in/uit (p. 56).

20 VIDEO AUX (HDMI/MHL IN)-aansluiting

Voor het aansluiten van een apparaat, zoals een camcorder of een gameconsole (p. 28) of een smartphone (p. 29).

21 USB-aansluiting

Voor het aansluiten van een USB-opslagapparaat (p. 66) of een iPod (p. 63).


VIDEO-aansluiting

Voor de invoer van video als "USB" als de signaalbron is geselecteerd.

22 VOLUME-knop

Past het volume aan.

Display op voorpaneel (indicators)

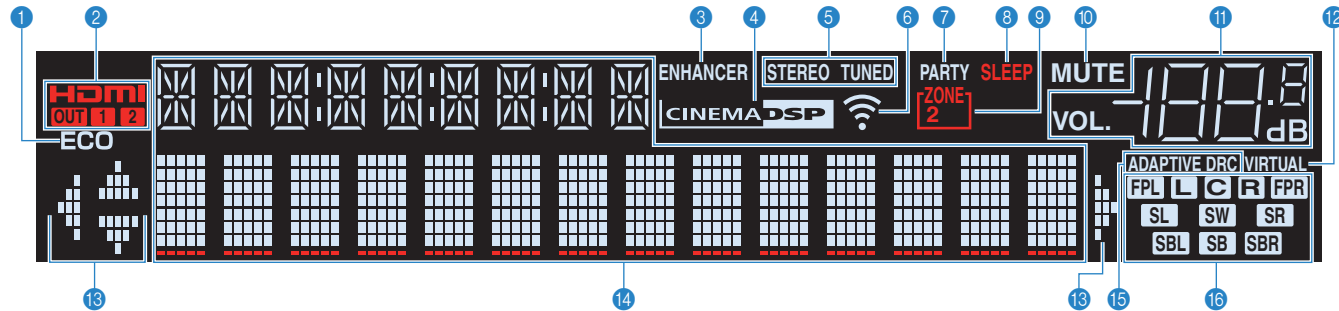

1 ECO

Gaat branden als het toestel in de eco-modus staat (p. 113).

2 HDMI

Gaat branden als er HDMI-signalen worden in- of uitgevoerd.

OUT1/OUT2 (alleen RX-V777)

Geeft de HDMI OUT-aansluitingen weer die momenteel een HDMI-signaal uitvoeren.

OUT (alleen RX-V677)

Gaat branden als er HDMI-signalen worden uitgevoerd.

3 ENHANCER

Gaat branden als Compressed Music Enhancer (p. 57) is geactiveerd.

4 CINEMA DSP

Gaat branden als CINEMA DSP of CINEMA DSP 3D (p. 53) is geactiveerd.

5 STEREO

Gaat branden als het toestel een stereo FM-radiosignaal ontvangt.

TUNED

Gaat branden als het toestel een signaal van een FM/AM-zender ontvangt.

6 Signaalsterkte-indicator

Geeft de sterkte van het signaal van het draadloze netwerk aan (p. 42).

7 PARTY (alleen RX-V777)

Licht op wanneer het toestel in de partymodus staat. (p. 82)

8 SLEEP

Gaat branden als de slaaptimer is ingeschakeld.

9 ZONE2

Gaat branden als de audio-uitvoer naar Zone2 is ingeschakeld (p. 81).

10 MUTE

Knippert als de audio is gedempt.

11 Volume-indicator

Geeft het huidige volume aan.

12 VIRTUAL

Gaat branden als de Virtual Presence Speaker (VPS) (p. 53) of de verwerking van virtuele surround (p. 55) is geactiveerd.

13 Cursorindicators

Geeft aan welke cursortoetsen op de afstandsbediening momenteel bediend worden.

14 Informatieweergave

Geeft de huidige status weer (zoals naam van ingang en naam van geluidsmodus). Druk op INFO (p. 86) om tussen de weergegeven informatie te schakelen.

15 ADAPTIVE DRC


Gaat branden als Adaptive DRC (p. 88) is geactiveerd.

16 Luidsprekerindicators

Geeft de luidsprekeraansluitingen aan waarvandaan de signalen worden weergegeven.

- L** Voorste luidspreker (L)
- R** Voorste luidspreker (R)
- C** Middelste luidspreker
- SL** Surroundluidspreker (L)
- SR** Surroundluidspreker (R)
- SBL** Achterste surroundluidspreker (L)
- SBR** Achterste surroundluidspreker (R)
- SB** Achterste surroundluidspreker
- FPL** Aanwezigheidsluidspreker (L)
- FPR** Aanwezigheidsluidspreker (R)
- SW** Subwoofer

Achterpaneel (RX-V777)

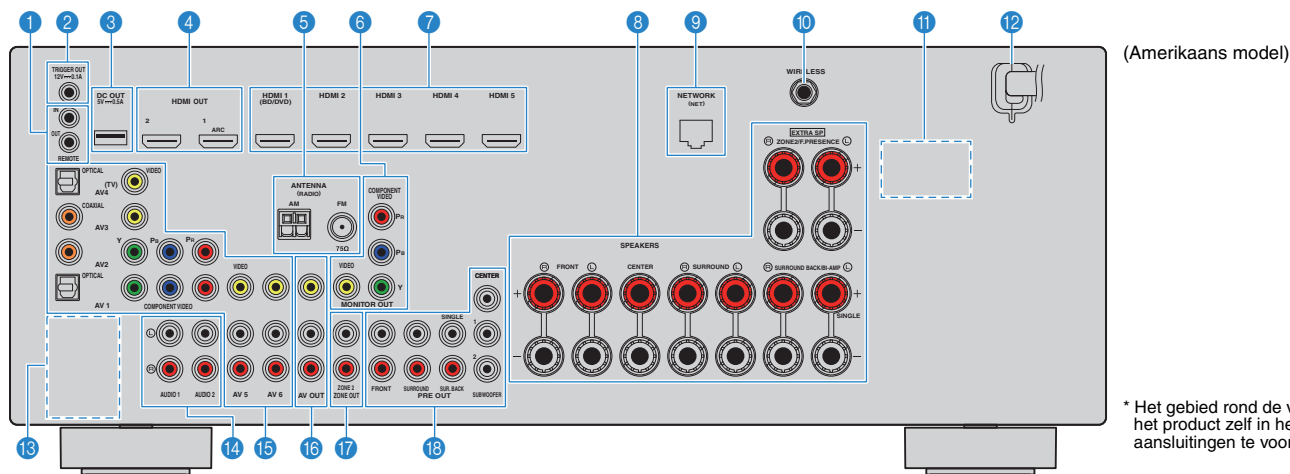

1 REMOTE IN/OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten op een ontvanger/verzender van infrarood signalen waarmee u het toestel en andere apparaten vanuit een andere ruimte kunt bedienen (p. 80).

2 TRIGGER OUT-aansluiting

Voor het aansluiten op een apparaat dat de triggerfunctie ondersteunt (p. 32).

3 DC OUT-aansluiting

Voor de aansluiting op een optionele accessoire.

4 HDMI OUT 1–2-aansluitingen

Voor de aansluiting op HDMI-compatibele tv's en de uitvoer van video-/audiosignalen (p. 23). Als u ARC gebruikt, kan het audiosignaal van de tv ook worden ingevoerd via de HDMI OUT 1-aansluiting.

5 ANTENNA-aansluitingen

Voor de aansluiting op FM- en AM-antennes (p. 29).

6 MONITOR OUT-aansluitingen COMPONENT VIDEO-aansluitingen

Voor de aansluiting op een tv die componentvideo ondersteunt en de uitvoer van videosignalen (p. 23).

VIDEO-aansluiting

Voor de aansluiting op een tv die composietvideo ondersteunt en de uitvoer van videosignalen (p. 24).

7 HDMI 1–5-aansluitingen

Voor de aansluiting op HDMI-compatibele weergaveapparaten en de invoer van video-/audiosignalen (p. 25).

8 SPEAKERS-aansluitingen

Voor de aansluiting op luidsprekers (p. 19).

9 NETWORK-aansluiting

Voor de aansluiting op een netwerk met een netwerkkabel (p. 30).

10 WIRELESS-aansluiting

Voor het aansluiten van de meegeleverde draadloze antenne (p. 30).

11 VOLTAGE SELECTOR

(Alleen algemeen model)
Hiermee selecteert u de schakelstand in overeenstemming met de lokale netspanning (p. 32).

12 Netsnoer

Voor de aansluiting op een stopcontact (p. 32).

13 PHONO-aansluitingen

(Met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada)
Voor het aansluiten op een draaitafel (p. 28).

14 AUDIO 1–2-aansluitingen

Voor de aansluiting op audioweergaveapparaten en de invoer van audiosignalen (p. 25).

15 AV 1–6-aansluitingen

Voor de aansluiting op video-/audioweergaveapparaten en de invoer van video-/audiosignalen (p. 25).

16 AV OUT-aansluitingen

Voor de uitvoer van video/audio naar een opnameapparaat (zoals een videorecorder) (p. 31).


17 ZONE2 OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten op de externe versterker die wordt gebruikt in Zone2 en voor de uitvoer van audio (p. 79).

18 PRE OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten op een subwoofer met een ingebouwde versterker of op een externe vermogensversterker (p. 31).

Achterpaneel (RX-V677)

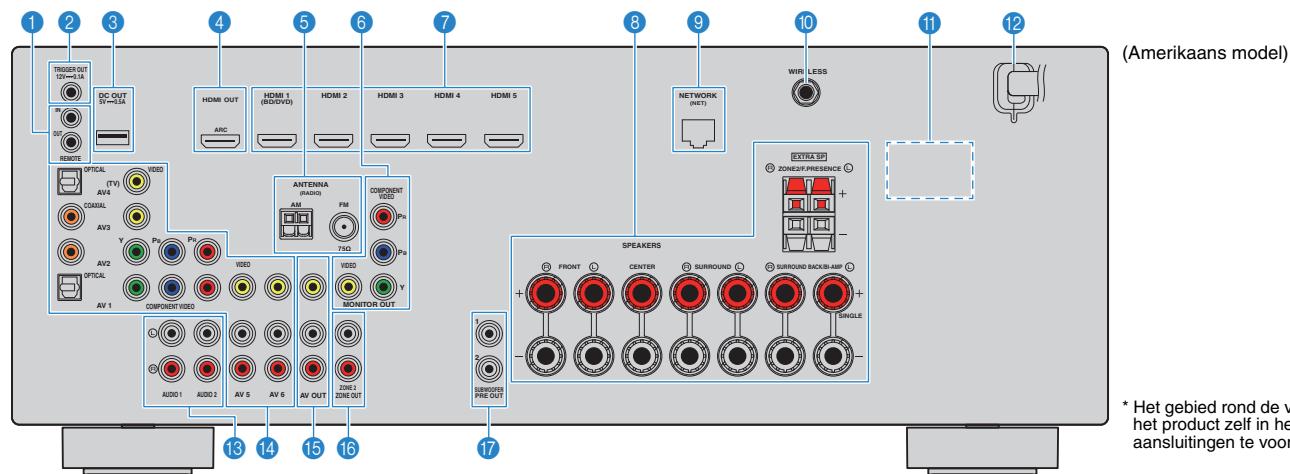

1 REMOTE IN/OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten op een ontvanger/verzendder van infrarood signalen waarmee u het toestel en andere apparaten vanuit een andere ruimte kunt bedienen (p. 80).

2 TRIGGER OUT-aansluiting

Voor het aansluiten op een apparaat dat de triggerfunctie ondersteunt (p. 32).

3 DC OUT-aansluiting

Voor de aansluiting op een optionele accessoire.

4 HDMI OUT-aansluiting

Voor de aansluiting op een HDMI-compatibele tv en de uitvoer van video-/audiosignalen (p. 23). Als u ARC gebruikt, kan het audiosignaal van de tv ook worden ingevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

5 ANTENNA-aansluitingen

Voor de aansluiting op FM- en AM-antennes (p. 29).

6 MONITOR OUT-aansluitingen COMPONENT VIDEO-aansluitingen

Voor de aansluiting op een tv die componentvideo ondersteunt en de uitvoer van videosignalen (p. 23).

VIDEO-aansluiting

Voor de aansluiting op een tv die composietvideo ondersteunt en de uitvoer van videosignalen (p. 24).

7 HDMI 1-5-aansluitingen

Voor de aansluiting op HDMI-compatibele weergaveapparaten en de invoer van video-/audiosignalen (p. 25).

8 SPEAKERS-aansluitingen

Voor de aansluiting op luidsprekers (p. 19).

9 NETWORK-aansluiting

Voor de aansluiting op een netwerk met een netwerkkabel (p. 30).

10 WIRELESS-aansluiting

Voor het aansluiten van de meegeleverde draadloze antenne (p. 30).

11 VOLTAGE SELECTOR

(Alleen algemene model)

Hiermee selecteert u de schakelstand in overeenstemming met de lokale netspanning (p. 32).

12 Netsnoer

Voor de aansluiting op een stopcontact (p. 32).

13 AUDIO 1-2-aansluitingen

Voor de aansluiting op audioweergaveapparaten en de invoer van audiosignalen (p. 28).

14 AV 1-6-aansluitingen

Voor de aansluiting op video-/audioweergaveapparaten en de invoer van video-/audiosignalen (p. 25).

15 AV OUT-aansluitingen

Voor de uitvoer van video/audio naar een opnameapparaat (zoals een videorecorder) (p. 31).


16 ZONE2 OUT-aansluitingen

Voor het aansluiten op de externe versterker die wordt gebruikt in Zone2 en voor de uitvoer van audio (p. 79).

17 SUBWOOFER PRE OUT 1-2-aansluitingen

Voor de aansluiting op een subwoofer met ingebouwde versterker (p. 31).

Afstandsbediening

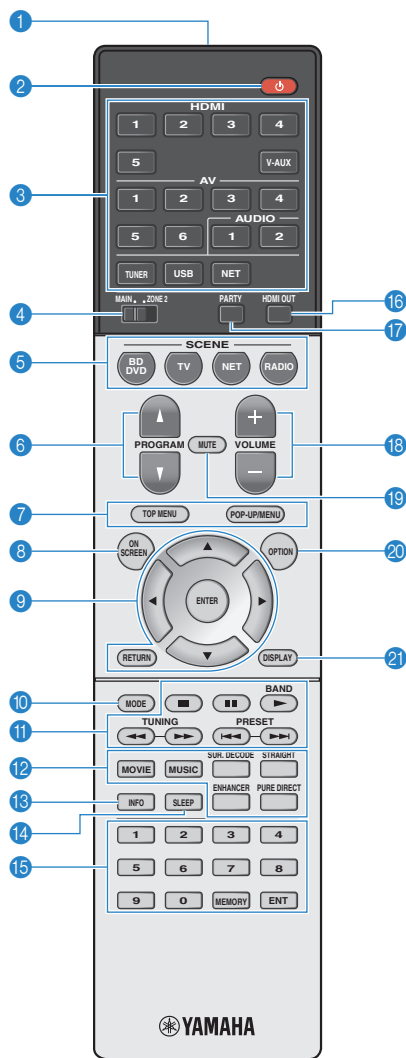

(RX-V777 Amerikaans model)

1 Signaalzender van afstandsbediening

Verzendt infraroodsignalen.

2 0-toets (stroom receiver)

Hiermee zet u het toestel aan/uit (stand-by).

3 Signaalkeuzetoetsen

Hiermee selecteert u een signaalbron voor weergave.

- HDMI 1-5** HDMI 1-5-aansluitingen
- V-AUX** VIDEO AUX-aansluiting (op het voorpaneel)
- AV 1-6** AV 1-6-aansluitingen
- AUDIO 1-2** AUDIO 1-2-aansluitingen
- TUNER** FM/AM-radio
- USB** USB-aansluiting (op het voorpaneel)
- NET** NETWORK-aansluiting (druk hier herhaaldelijk op om de gewenste netwerkbron te selecteren) (RX-V777 [met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada])
- PHONO** PHONO-aansluitingen

4 MAIN/ZONE2-schakelaar

De zone (hoofdzone of de Zone2) veranderen die wordt bestuurd met de afstandsbediening (p. 81).

5 SCENE-toetsen

Hiermee kunt u met één aanraking de geregistreerde signaalbron, het geluidsprogramma en verschillende instellingen selecteren. Hiermee zet u het toestel ook aan wanneer het in de stand-bymodus staat (p. 51).

6 PROGRAM-toetsen

Selecteer een geluidsprogramma (p. 52).

7 Bedieningstoetsen voor extern apparaat

Geeft menu's weer voor het weergaveapparaat dat compatibel is met HDMI Control (p. 134).

8 ON SCREEN-toets

Geeft het menu op het tv-scherm weer.

9 Menu-toetsen

- Cursortoetsen** Hiermee selecteert u een menu of parameter.
- ENTER** Hiermee bevestigt u een geselecteerd item.
- RETURN** Keert terug naar het vorige scherm.

10 MODE-toetsen

Schakelt tussen de iPod-bedieningsmodi (p. 65).

11 Radiotoetsen

Hiermee kunt u de FM/AM-radio bedienen als "TUNER" is geselecteerd als signaalbron (p. 58).

BAND Schakelt tussen FM- en AM-radio

PRESET Hiermee selecteert u een voorkeuzender.

TUNING Hiermee selecteert u de radiofrequentie.

Bedieningstoetsen voor extern apparaat

Hiermee kunt u de weergave bedienen als "USB" of "NET" is geselecteerd als de signaalbron of de weergave bedienen van het weergaveapparaat dat compatibel is met HDMI Control (p. 134).

12 Geluidsmodustoetsen

Hiermee selecteert u een geluidsmodus (p. 52).

13 INFO-toets

Selecteert de informatie die wordt weergegeven op de display op het voorpaneel (p. 86).

14 SLEEP-toets

Hiermee wordt het toestel automatisch na een opgegeven tijdsduur in de stand-bystand gezet (slaaptimer). Druk herhaaldelijk om de tijd in te stellen (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off).

15 Numerieke toetsen

Hiermee kunt u numerieke waarden invoeren, zoals radiofrequenties.

MEMORY-toetsen

Hiermee stelt u FM/AM-radiozenders in als voorkeuzenders (p. 59).

16 HDMI OUT-toets (alleen RX-V777)

Selecteert HDMI OUT-aansluitingen die moeten worden gebruikt voor video-/audioweergave (p. 50).

17 PARTY-toets (alleen RX-V777)

Zet de partymodus aan/uit (p. 82).

18 VOLUME-toetsen

Hiermee past u het volume aan.

19 MUTE-toets

Dempt de audioweergave.

20 OPTION-toets

Geeft het optiemenu weer (p. 87).

21 DISPLAY-toets

Geeft statusinformatie weer op de tv (p. 86).



- (Alleen RX-V777 [modellen voor China, Korea, V.K. en Europa]) Raadpleeg "Aanvulling voor afstandsbediening" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie over de toetsen die hierboven niet zijn genoemd.

VOORBEREIDINGEN

Algemene installatieprocedure

1	Luidsprekers plaatsen (p. 15)	Kies de opstelling van de luidsprekers voor het aantal luidsprekers dat u gebruikt en plaats ze in uw ruimte.
2	De luidsprekers aansluiten (p. 19)	Sluit de luidsprekers aan op het toestel.
3	Een tv aansluiten (p. 23)	Sluit een tv aan op het toestel.
4	Weergaveapparaten aansluiten (p. 25)	Sluit videoapparaten (zoals bd/dvd-spelers) en audioapparaten (zoals cd-spelers) aan op het toestel.
5	De FM/AM-antennes aansluiten (p. 29)	Sluit de meegeleverde FM/AM-antennes aan op het toestel.
6	Een netwerkkabel of de draadloze antenne aansluiten (p. 30)	Sluit het toestel aan op een router (toegangspunt) met een netwerkkabel of sluit de meegeleverde draadloze antenne aan om een draadloze netwerkverbinding te maken.
7	Andere apparaten aansluiten (p. 31)	Sluit externe apparaten aan, zoals een externe vermogensversterker (alleen RX-V777) en opnameapparaten.
8	Het netsnoer aansluiten (p. 32)	Als u alle aansluitingen hebt uitgevoerd, sluit u het netsnoer aan.
9	Een schermtaal voor het menu selecteren (p. 33)	Selecteer de gewenste voor het schermmenu (standaard: Engels).
10	De luidsprekerinstellingen automatisch optimaliseren (YPAO) (p. 34)	Optimaliseer de luidsprekerinstellingen, zoals volumebalans en akoestische parameters, zodat ze bij de ruimte passen (YPAO).
11	Draadloos verbinding maken met een netwerkapparaat (p. 42)	Verbind het toestel met een draadloze router (toegangspunt) of een mobiel apparaat door een draadloze verbinding te maken.

Hiermee zijn alle voorbereidingen voltooid. U kunt nu films, muziek, radio en andere inhoud met dit toestel afspelen!

1 Luidsprekers plaatsen

Kies de opstelling van de luidsprekers voor het aantal luidsprekers dat u gebruikt en plaats de luidsprekers en subwoofer (met ingebouwde versterker) in uw ruimte. In dit gedeelte worden de voorbeelden van representatieve luidsprekerconfiguraties beschreven.

Let op

- Het toestel is standaard geconfigureerd voor luidsprekers van 8 ohm. Als u luidsprekers van 6 ohm aansluit, moet u de luidsprekerimpedantie van het toestel instellen op "6 Ω MIN". In dit geval kunt u ook luidsprekers van 4 ohm gebruiken als de voorste luidsprekers. Zie "De luidsprekerimpedantie instellen" (p. 18) voor meer informatie.


Luidsprekertype	Afk.	Functie	Luidsprekersysteem (het aantal kanalen)								
			7.1+2	7.1	7.1	6.1	5.1	Front 5.1	4.1	3.1	2.1
Voor (L)	FL	Produceren geluiden voor het voorkanaal links/rechts (stereogeluiden).	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voor (R)	FR		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Center	C	Produceert geluiden voor het middenkanaal (zoals filmdialoog en spraak).	●	●	●	●	●	●		●	
Surround (L)	SL	Produceren geluiden voor het surroundkanaal links/rechts. Surroundluidsprekers produceren ook geluiden voor het achterste surroundkanaal als er geen achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten.	●	●	●	●	●	○*1	●		
Surround (R)	SR		●	●	●	●	●	○*1	●		
Surround achter (L)	SBL	Produceren geluiden voor het achterste surroundkanaal links/rechts.	●	●							
Surround achter (R)	SBR		●	●							
Achterste surround	SB	Produceert geluiden die zijn gemixt uit geluiden voor het achterste surroundkanaal links/rechts.				●					
Aanwezigheid (L)	FPL	Produceren CINEMA DSP-effectgeluiden. In combinatie met CINEMA DSP 3D (p. 53) creëren de aanwezigheidsluidsprekers een natuurlijk driedimensionaal geluidsveld in de ruimte.	●		●			○*2			
Aanwezigheid (R)	FPR		●		●			○*2			
Subwoofer	SW	Produceert geluiden voor het LFE-kanaal (low-frequency effect) en versterkt de basgedeelten van andere kanalen. Dit kanaal wordt geteld als "0.1". U kunt 2 subwoofers (met ingebouwde versterker) aansluiten op het toestel.	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Als u vijf luidsprekers voorin gebruikt, gebruikt u twee daarvan als voorste surroundluidsprekers (*1) of aanwezigheidsluidsprekers (*2). Wij raden aan om ze te gebruiken als voorste surroundluidsprekers om te genieten van onverwerkte weergave (p. 56) of als aanwezigheidsluidsprekers om te genieten van stereoscopische geluidsvelden (p. 53).




- Zie "Ideale luidsprekeropstelling" (p. 128) voor informatie over de ideale luidsprekeropstelling.
- Als u zeven luidsprekers hebt, gebruikt u twee daarvan als achterste surroundluidsprekers of aanwezigheidsluidsprekers. Om het geluid achter-links/rechts te versterken, gebruikt u ze als achterste surroundluidsprekers. Om een natuurlijk driedimensionaal geluidsveld te creëren, gebruikt u ze als aanwezigheidsluidsprekers.
- Twee subwoofers die zijn aangesloten op het toestel geven hetzelfde geluid weer.

7.1+2-kanaalsysteem

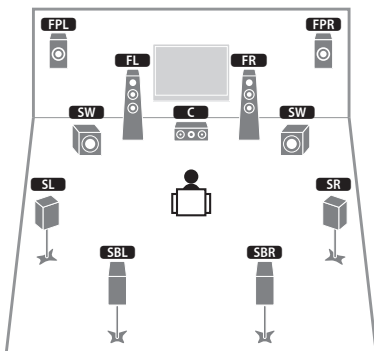


- De achterste surroundluidsprekers en aanwezigheidsluidsprekers produceren niet tegelijkertijd geluiden. Het toestel schakelt automatisch naar de te gebruiken luidsprekers, afhankelijk van de geselecteerde CINEMA DSP (p. 53).

7.1-kanaalsysteem (met aanwezigheidsluidsprekers)

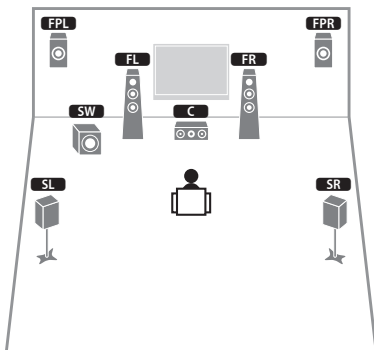


Dit luidsprekersysteem gebruikt de voorste aanwezigheidsluidsprekers voor het produceren van een natuurlijk 3-dimensionaal geluidsveld en is geschikt voor het beluisteren van 5.1-kanaal inhoud.

7.1-kanaalsysteem (met achterste surroundluidsprekers)

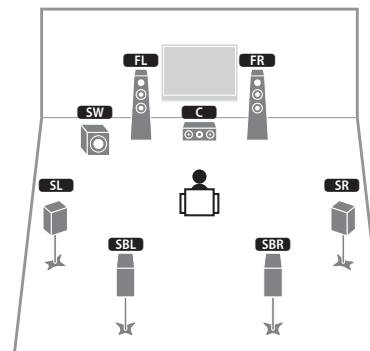


Dit luidsprekersysteem creëert een Virtual Presence Speaker (VPS) met de voorste, midden- en surroundluidsprekers, waarmee een 3-dimensionaal geluidsveld wordt geproduceerd. Door gebruik te maken van de achterste surroundluidsprekers kunt u ook genieten van een uitgebreid surroundgeluid.

6.1-kanaalsysteem

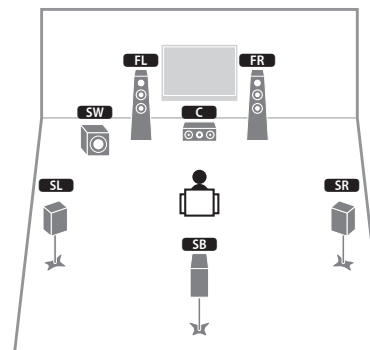


Dit luidsprekersysteem creëert een Virtual Presence Speaker (VPS) met de voorste, midden- en surroundluidsprekers, waarmee een 3-dimensionaal geluidsveld wordt geproduceerd. Door gebruik te maken van de achterste surroundluidspreker kunt u ook genieten van een uitgebreid surroundgeluid.

5.1-kanaalsysteem

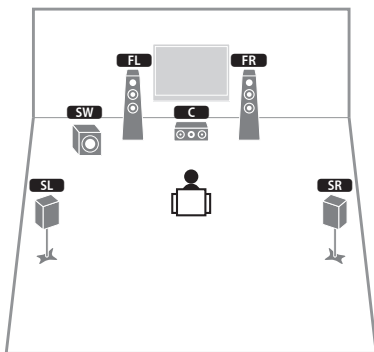

Dit luidsprekersysteem maakt Virtual Presence Speaker (VPS) met de voorste, middelste en surroundluidsprekers en produceert zo een 3-dimensionaal geluidsveld. Het is geschikt voor het beluisteren van 5.1-kanaal inhoud.

Front 5.1-kanaalsysteem (met surroundluidsprekers)

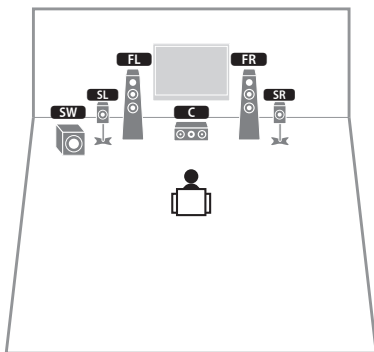


Zelfs als surroundluidsprekers voorin worden geplaatst, maakt het toestel de virtuele surroundluidsprekers achterin zodat u kunt genieten van meerkanaals surroundgeluid (Virtual CINEMA FRONT) als "Layout (Surround)" (p. 101) in het menu "Setup" is ingesteld op "Front".




- U kunt zelfs zonder de middelste luidspreker genieten van surroundgeluid (front 4.1-kanaalsysteem).

Front 5.1-kanaalsysteem (met aanwezigheidsluidsprekers)

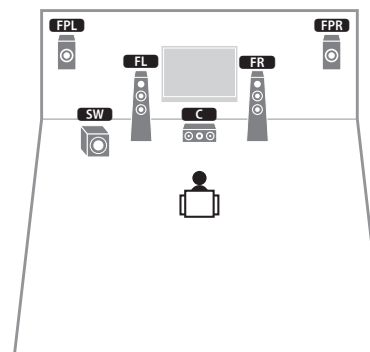


Dit luidsprekersysteem gebruikt de voorste aanwezigheidsluidsprekers voor het produceren van een natuurlijk 3-dimensionaal stereoscopisch geluidsveld en maakt de virtuele surroundluidsprekers met de voorste luidsprekers zodat u kunt genieten van meerkanaals surroundgeluid (Virtual CINEMA DSP).

4.1-kanaalsysteem

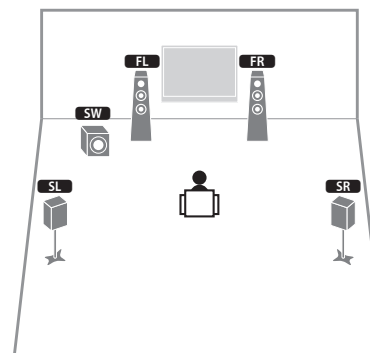

2.1-kanaalsysteem

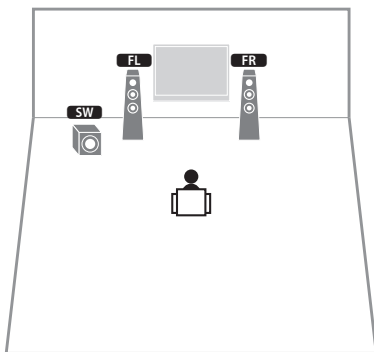

Zelfs als er geen surroundluidsprekers zijn aangesloten, maakt het toestel de virtuele surroundluidsprekers met de voorste luidsprekers, zodat u kunt genieten van meerkanaals surroundgeluid (Virtual CINEMA DSP).




- Voeg de middelste luidspreker toe als u een 3.1-kanaalsysteem wilt configureren.

De luidsprekerimpedantie instellen

Het toestel is standaard geconfigureerd voor luidsprekers van 8 ohm. Als u luidsprekers van 6 ohm voor een kanaal gebruikt, moet u de luidsprekerimpedantie instellen op "6 Ω MIN". In dit geval kunt u ook luidsprekers van 4 ohm gebruiken als de voorste luidsprekers.

- 1 **Voordat u de luidsprekers aansluit, sluit u het netsnoer aan op het stopcontact.**
- 2 **Houd STRAIGHT op het voorpaneel ingedrukt en druk op MAIN ZONE .**

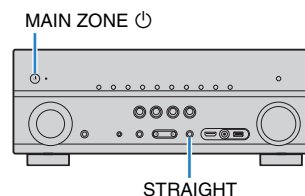

- 3 **Controleer of "SP IMP." op het voorpaneel wordt weergegeven.**



- 4 **Druk op STRAIGHT om "6 Ω MIN" te selecteren.**
- 5 **Druk op MAIN ZONE  om het toestel in de stand-bymodus te zetten en verwijder het netsnoer uit het stopcontact.**

Nu kunt u de luidsprekers aansluiten.

2 De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers die in de ruimte zijn geplaatst aan op het toestel. De volgende schema's bevatten aansluitingen voor 7.1+2-, 7.1- en 6.1-kanaalsystemen als voorbeeld. Voor andere systemen raadpleegt u bij de aansluiting van de luidsprekers het aansluitingsschema voor het 6.1-kanaalsysteem.

Let op

- Haal het netsnoer van het toestel uit het stopcontact en schakel de subwoofer uit voordat u de luidsprekers aansluit.
- Zorg dat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar niet aanraken en niet in contact komt met de metalen onderdelen van het toestel. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als de luidsprekerkabels kortsluiting veroorzaken, wordt "Check SP Wires" op de display op het voorpaneel weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

- De afbeeldingen van het toestel (achterzijde) die in dit gedeelte worden gebruikt, zijn van de RX-V777.

Kabels die nodig zijn voor aansluiting (in de handel verkrijgbaar)


Luidsprekerkabels (x het aantal luidsprekers)




Audio-plugkabel (twee voor het aansluiten van twee subwoofers)




7.1+2-kanaalsysteem

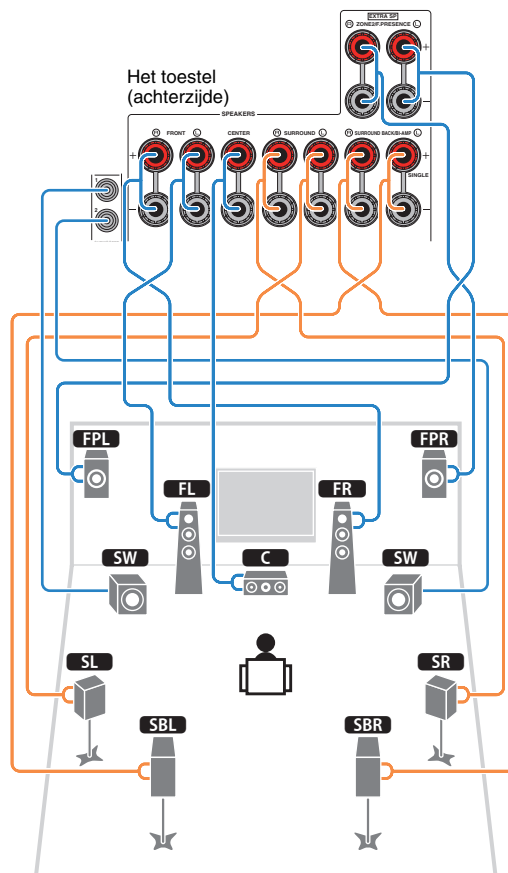


7.1-kanaalsysteem (met achterste surroundluidsprekers)

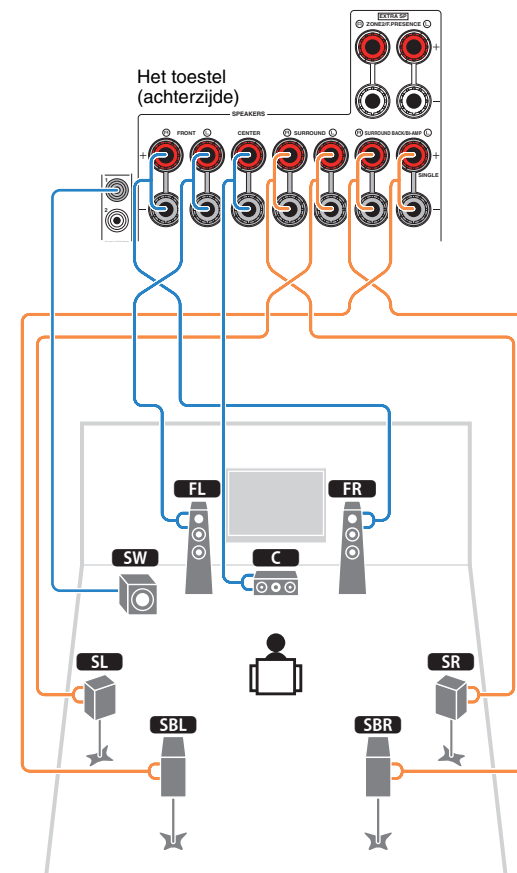

7.1-kanaalsysteem (met aanwezigheidsluidsprekers)

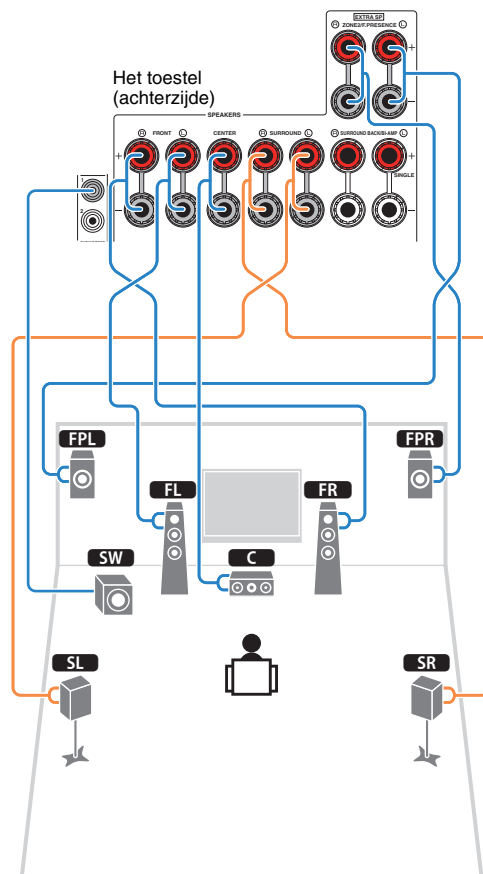

6.1-kanaalsysteem

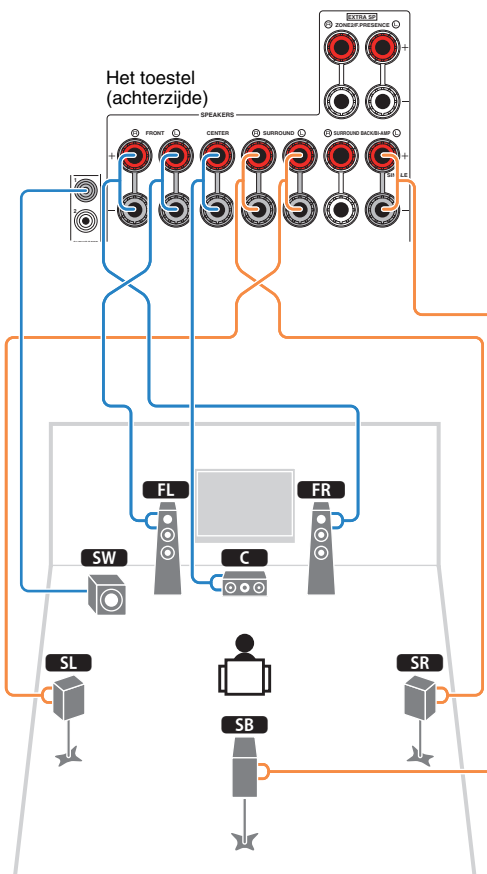


Als u slechts één achterste surroundluidspreker gebruikt, sluit u die aan op de SINGLE-aansluiting (L-zijde).

■ De luidsprekerkabels aansluiten

Luidsprekerkabels zijn voorzien van twee draadjes. Het ene draadje dient voor de verbinding met de negatieve (-) aansluiting van het toestel, het andere dient voor de positieve (+) aansluiting. Als de draden zijn voorzien van kleurmarkering om verwarring te voorkomen, verbindt u het zwarte draden met de negatieve aansluiting en het andere draden met de positieve aansluiting.


- 1 Verwijder ongeveer 10 mm van de isolatie van de uiteinden van de luidsprekerkabel en draai de blootliggende draden van de kabel stevig in elkaar.
- 2 Maak de luidsprekeraansluiting los.
- 3 Steek de blootliggende draadjes van de kabel in de opening aan de zijkant (bovenaan rechts of onderaan links) van de aansluiting.
- 4 Maak de aansluiting vast.

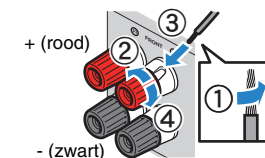

Een banaanstekker gebruiken

(alleen Amerikaanse, Canadese, Chinese, Australische en algemene modellen)


- 1 Maak de luidsprekeraansluiting vast.
- 2 Steek een banaanstekker in het uiteinde van de aansluiting.

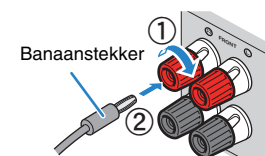

Duw-luidsprekeraansluitingen


(alleen RX-V677)

- ① Verwijder ongeveer 10 mm van de isolatie van de uiteinden van de luidsprekerkabel en draai de blootliggende draden van de kabel stevig in elkaar.
- ② Druk de tab omlaag.
- ③ Steek de blootliggende draden van de kabel in de opening in de aansluiting.
- ④ Laat de tab los.

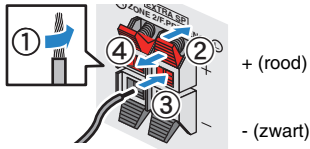

De subwoofer aansluiten


Gebruik een audio-plugkabel om de subwoofer aan te sluiten.

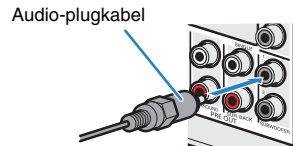

Voorste luidsprekers aansluiten die bi-ampaansluitingen ondersteunen

Als u voorste luidsprekers gebruikt die bi-ampaansluitingen ondersteunen, sluit u die aan op de FRONT-aansluitingen en SURROUND BACK/BI-AMP-aansluitingen.

Als u de bi-ampfunctie wilt inschakelen, stelt u "Power Amp Assign" (p. 100) in het menu "Setup" in op "5ch BI-AMP" nadat u het netsnoer in een stopcontact hebt gestoken.

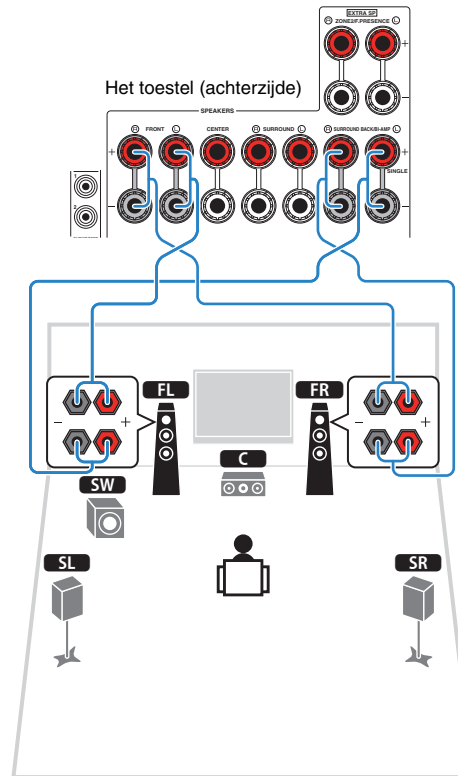

- De FRONT-aansluitingen en de SURROUND BACK/BI-AMP-aansluitingen voeren dezelfde signalen uit.

Let op

- Voordat u bi-ampaansluitingen maakt, verwijdt u beugels of kabels die een woofer verbindt met een tweeter. Raadpleeg de handleiding van de luidsprekers voor meer informatie. Als u geen bi-ampaansluitingen maakt, zorg dan dat de beugels of kabels zijn aangesloten voordat u de luidsprekerkabels aansluit.
- Achterste surroundluidsprekers kunnen niet worden gebruikt bij bi-ampaansluitingen.

Ingangen/uitgangen en kabels


■ Video-/audioaansluitingen

❑ HDMI-aansluitingen

Verzenden digitale video en digitaal geluid door een enkele aansluiting. Gebruik een HDMI-kabel.



HDMI-kabel




- Gebruik een 19-pens HDMI-kabel met het HDMI-logo. We raden u aan een kabel te gebruiken van minder dan 5,0 meter lang om verslechtering van de signaalkwaliteit te voorkomen.




- De HDMI-aansluitingen van het toestel ondersteunen de functies HDMI Control, Audio Return Channel (ARC) en 3D- en 4K Ultra HD-video-overdracht.
- Gebruik high-speed HDMI-kabels om te genieten van 3D- of 4K Ultra HD-video's.

❑ HDMI/MHL-aansluiting

Verzendt digitale video en digitaal geluid. Gebruik een MHL- of HDMI-kabel.



MHL- of HDMI-kabel.



- De VIDEO AUX-aansluiting op het voorpaneel van het toestel ondersteunt zowel MHL- als HDMI-aansluitingen. Gebruik een kabel die overeenkomt met de aansluiting op uw MHL-compatibel mobiel apparaat. Zie "MHL-aansluiting" (p. 29) voor meer informatie over een MHL-aansluiting. Als u een HDMI-compatibel weergaveapparaat aansluit op de VIDEO AUX-aansluiting, gebruikt u een HDMI-kabel.


■ Videoaansluitingen

❑ COMPONENT VIDEO-aansluitingen

Verzenden videosignalen die in drie componenten worden gescheiden: luminantie (Y), chrominance blue (Pb) en chrominance red (Pr). Gebruik een componentvideokabel met drie pluggen.



Componentvideokabel

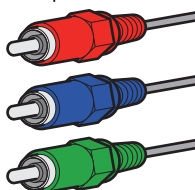

❑ VIDEO-aansluitingen

Verzenden analoge videosignalen. Gebruik een video-plugkabel.



Video-plugkabel




■ Audioaansluitingen

❑ OPTICAL-aansluitingen

Verzenden digitale audiosignalen. Gebruik een digitale optische kabel. Verwijder het beschermkapje (indien aanwezig) voordat u de kabel gebruikt.



Digitale optische kabel



❑ COAXIAL-aansluitingen

Verzenden digitale audiosignalen. Gebruik een digitale coaxkabel.



Digitale coaxkabel




❑ AUDIO-aansluitingen

Verzenden analoge stereoaudiosignalen. Gebruik een stereo-plugkabel (RCA-kabel).



Stereo-plugkabel

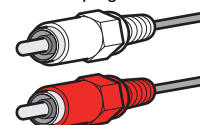

3 Een tv aansluiten

Sluit een tv aan op het toestel zodat videosignalen naar het toestel kunnen worden uitgevoerd naar de tv.

U kunt ook genieten van weergave van tv-audio op het toestel.


Om de prestatie van het toestel te optimaliseren, raden we aan om een tv met een HDMI-kabel aan te sluiten.

HDMI-aansluiting

Sluit de tv met een digitale optische kabel en een HDMI-kabel aan op het toestel.



- (alleen RX-V777)
U kunt nog een tv of een projector aansluiten via de HDMI OUT 2-aansluiting (p. 24).

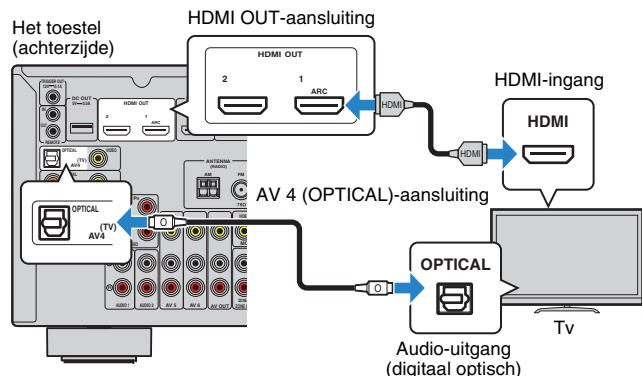

- In de volgende gevallen maakt u geen verbinding met een digitale optische kabel tussen de tv en het apparaat:
 - Als uw tv Audio Return Channel (ARC) ondersteunt
 - Als u alleen via de settopbox tv-uitzendingen ontvangt
- Als u een tv die HDMI Control ondersteunt met een HDMI-kabel aansluit op het toestel, kunt u het toestel in- en uitschakelen en het volume besturen met de afstandsbediening van de tv.

U kunt HDMI Control en ARC pas gebruiken nadat u de HDMI-instellingen op het toestel hebt geconfigureerd. Zie "Informatie over HDMI" (p. 134) voor meer informatie over de instellingen.

Over Audio Return Channel (ARC)

- Met ARC kunnen audiosignalen in beide richtingen reizen. Als u een tv die ARC ondersteunt met één HDMI-kabel aansluit op het toestel, kunt u video/audio afspelen op de tv of tv-audio verzenden naar het toestel.
- Sluit een tv aan met een HDMI-kabel die ARC ondersteunt als u ARC gebruikt.

Component-/composietvideoaansluiting

Wanneer u een videoapparaat aansluit met een componentvideokabel, sluit u de tv aan op de MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO)-aansluitingen.

Wanneer u een videoapparaat aansluit met een video-plugkabel, sluit u de tv aan op de MONITOR OUT (VIDEO)-aansluiting.




- Als u de tv op het toestel aansluit met een andere kabel dan HDMI, kan video die via HDMI naar het toestel wordt verzonden niet worden weergegeven op de tv.
- Het tv-scherm kan alleen worden bediend als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.




- Als u alleen via de settopbox tv-uitzendingen ontvangt, hoeft u niet met een audiokabel een verbinding te maken tussen de tv en het toestel.

COMPONENT VIDEO-aansluiting (met een componentvideokabel)

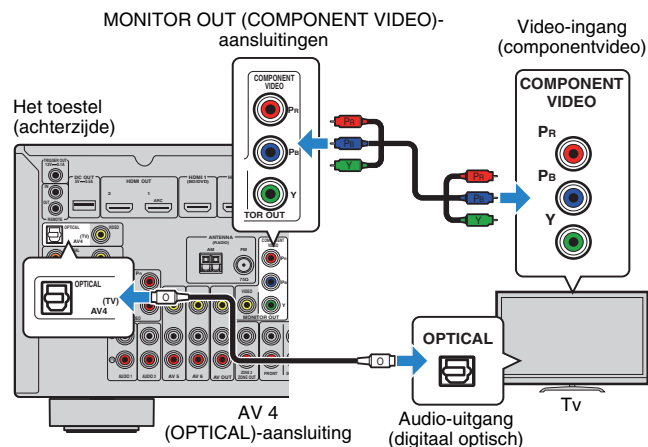


❑ VIDEO-aansluiting (composietvideo) (met een video-plugkabel)

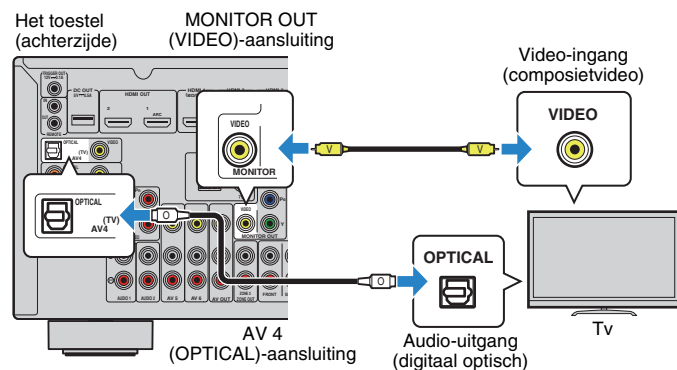

■ Een andere tv of een projector aansluiten

(alleen RX-V777)

Het toestel heeft twee HDMI-uitgangen. Als u een andere tv of een projector via een HDMI-kabel aansluit op het toestel, kunt u de tv (of projector) die wordt gebruikt voor het bekijken van video's bedienen met de afstandsbediening (p. 50).

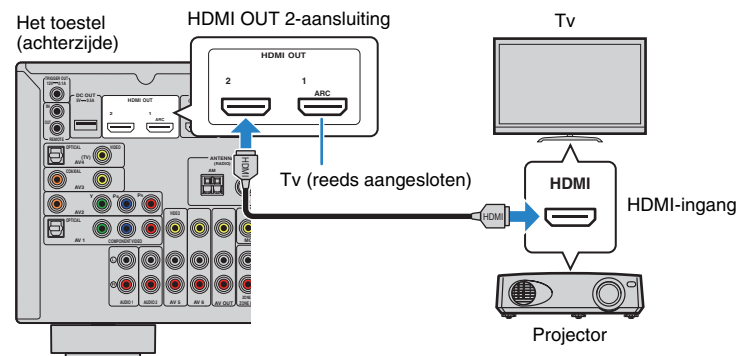

- HDMI Control is niet beschikbaar op de HDMI OUT 2-aansluiting.

4 Weergaveapparaten aansluiten

Het toestel is voorzien van verschillende ingangen waaronder HDMI-ingangen, zodat u verschillende weergaveapparaten kunt aansluiten. Raadpleeg de volgende pagina's voor informatie over het aansluiten van een iPod of een USB-opslagapparaat.

- Een iPod aansluiten (p. 63)
- Een USB-opslagapparaat aansluiten (p. 66)

Videoapparaten (zoals bd/dvd-spelers) aansluiten


Sluit videoapparaten, zoals bd/dvd-spelers, settopboxes (STB's) en gameconsoles aan op het toestel. Kies een van de volgende aansluitingen, afhankelijk van welke video/audio-uitgangen beschikbaar zijn op het videoapparaat. Wij raden u aan een HDMI-aansluiting te gebruiken als het videoapparaat een HDMI-uitgang heeft.



- Als de combinatie van video-/audio-ingangsaansluitingen die op het toestel beschikbaar zijn, niet overeenkomt met uw videoapparaat, verandert u de combinatie overeenkomstig de uitgangen van uw apparaat (p. 26).

HDMI-aansluiting

Sluit een videoapparaat aan op het toestel met een HDMI-kabel.

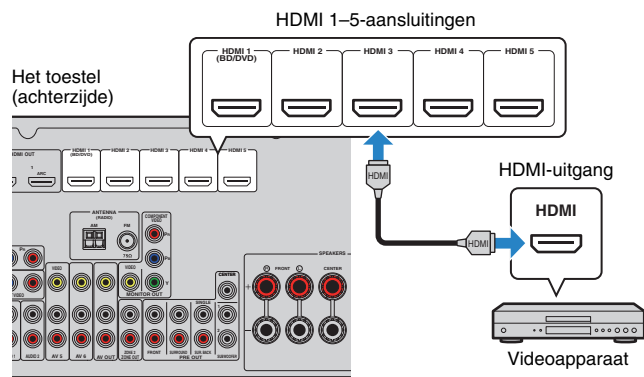

Als u de signaalbron selecteert door op HDMI 1–5 te drukken, wordt de video/audio die op het videoapparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.




- Als u video's wilt bekijken die worden ontvangen via de HDMI 1–5-aansluitingen, moet u ook uw tv aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting van het toestel (p. 23).

Componentvideoaansluiting

Sluit een videoapparaat aan op het toestel met een componentvideokabel en een audiokabel (digitaal optisch of digitaal coaxiaal). Kies een set ingangen (op het toestel), afhankelijk van welke video/audio-uitgangen beschikbaar zijn op het videoapparaat.

Uitgangen op videoapparaat		Ingangaansluitingen op het toestel
Video	Audio	
Componentvideo	Digitaal optisch	AV 1 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	Digitaal coaxiaal	AV 2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)

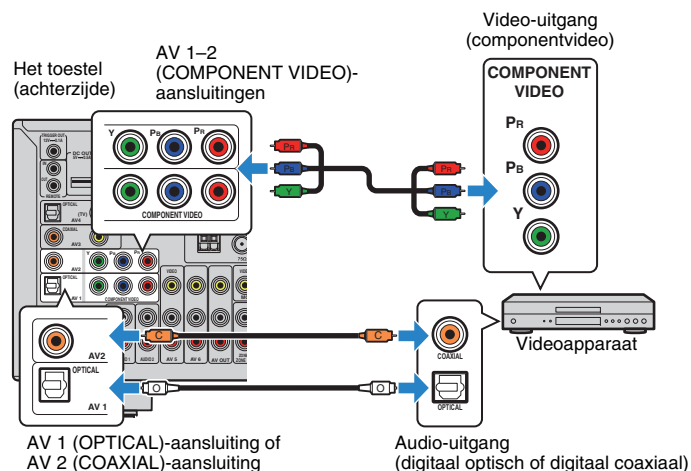

Als u de signaalbron selecteert door op AV 1–2 te drukken, wordt de video/audio die op het videoapparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.




- De componentvideo signalen (anders dan 480i/576i-signalen) die naar de AV 1–2-aansluitingen van het toestel worden verzonden, kunnen alleen vanaf de MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO)-aansluitingen worden verzonden. Als u die video's wilt bekijken, moet u uw tv aansluiten op de MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO)-aansluitingen van het toestel (p. 23). Zie "Videosignaalstroom" (p. 133) voor meer informatie.

■ Composietvideoaansluiting

Sluit een videoapparaat aan op het toestel met een video-plugkabel en een audiokabel (digitale coaxiale, digitale optische of stereo-plugkabel). Kies een set ingangen (op het toestel), afhankelijk van welke video/audio-uitgangen beschikbaar zijn op het videoapparaat.

Uitgangen op videoapparaat		Ingangaansluitingen op het toestel
Video	Audio	
Composietvideo	Digitaal coaxiaal	AV 3 (VIDEO + COAXIAL)
	Digitaal optisch	AV 4 (VIDEO + OPTICAL)
	Analoog stereo	AV 5-6 (VIDEO + AUDIO)

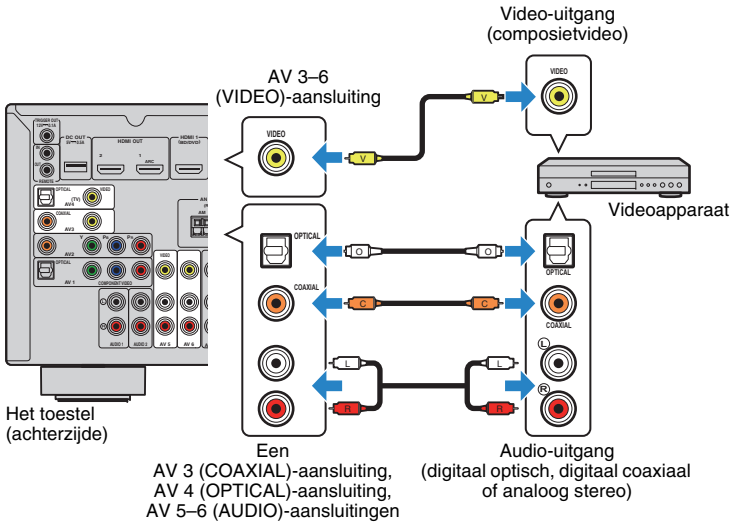

Als u de signaalbron selecteert door op AV 3-6 te drukken, wordt de video/audio die op het videoapparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.



- Als u video's wilt bekijken die worden ontvangen via de AV 3-6 (VIDEO)-aansluitingen, moet u uw tv aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting (p. 23) of op de MONITOR OUT (VIDEO)-aansluiting (p. 24) van het toestel. Zie "Videosignaalstroom" (p. 133) voor meer informatie.


■ De combinatie van video-/audio-ingangen wijzigen

Als de combinatie van video-/audio-ingangsaansluitingen die op het toestel beschikbaar zijn, niet overeenkomt met uw videoapparaat, verandert u de combinatie overeenkomstig de uitgangen van uw apparaat. U kunt een videoapparaat aansluiten dat de volgende video-/audio-uitgangsaansluitingen heeft.

Uitgangen op videoapparaat		Ingangaansluitingen op het toestel	
Video	Audio	Video	Audio
HDMI	Digitaal optisch	HDMI 1-5	AV 1 (OPTICAL) AV 4 (OPTICAL)
	Digitaal coaxiaal	HDMI 1-5	AV 2-3 (COAXIAL)
	Analoog stereo	HDMI 1-5	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2
Componentvideo	Analoog stereo	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO)	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2

□ Noodzakelijke instelling


Als u bijvoorbeeld een videoapparaat hebt aangesloten op AV 2 (COMPONENT VIDEO)- en AV 5 (AUDIO)-aansluitingen van het toestel, verandert u de combinatie-instelling als volgt.

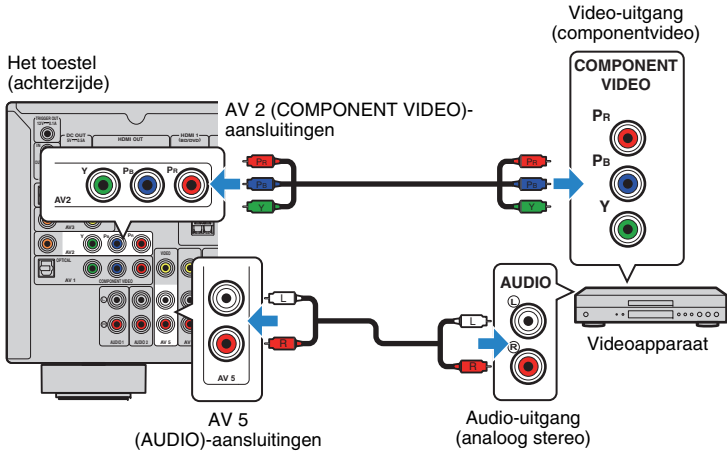




- De volgende handeling is alleen beschikbaar als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.


- 1** Schakel het toestel in nadat u externe apparaten (zoals tv en weergaveapparaten) en het netsnoer van het toestel hebt aangesloten.
- 2** Druk op AV 2 om “AV 2” (te gebruiken video-ingangs aansluiting) te selecteren als de signaalbron.

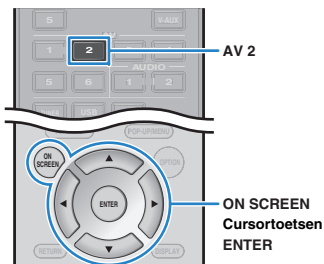

- 3** Druk op ON SCREEN.
- 4** Gebruik de cursortoetsen om “Input” te selecteren en druk op ENTER.
- 5** Gebruik de cursortoetsen (</>) om “AV2” (de te gebruiken video-ingang) te selecteren en druk op de cursortoets (Δ).

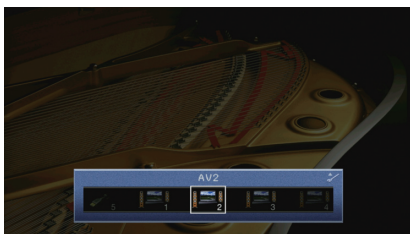

- 6** Gebruik de cursortoetsen om “Audio In” te selecteren en druk op ENTER.
- 7** Gebruik de cursortoetsen om “AV5” te selecteren (te gebruiken audio-ingangs aansluiting).

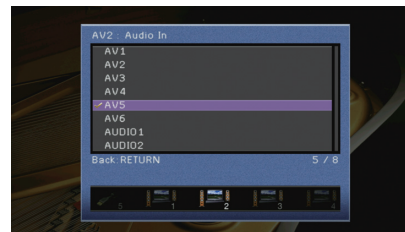

- 8** Druk op ON SCREEN.

De noodzakelijke instellingen zijn nu voltooid.


Als u “AV 2” als de signaalbron selecteert door op AV 2 te drukken, wordt de video/audio die op het video-apparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.

Audioapparaten (zoals cd-spelers) aansluiten

Sluit audioapparaten zoals cd-spelers, MD-spelers of een draaitafel aan op het toestel. Kies een van de volgende aansluitingen, afhankelijk van welke audio-uitgangen beschikbaar zijn op het audioapparaat.

Audio-uitgangen op audioapparaat	Audio-uitgangen op het apparaat
Digitaal optisch	AV 1 (OPTICAL) AV 4 (OPTICAL)
Digitaal coaxiaal	AV 2-3 (COAXIAL)
Analoog stereo	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2
Draaitafel (PHONO)	PHONO*

* alleen RX-V777 (met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada)

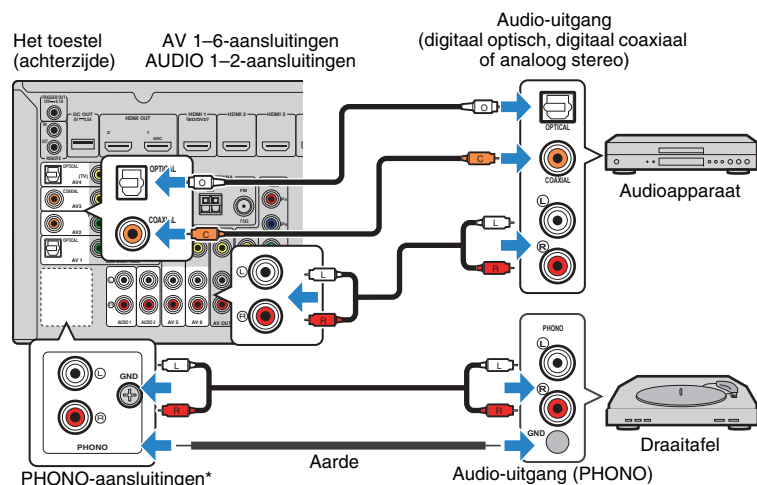

Als u de signaalbron selecteert door op AV 1-6, AUDIO 1-2 of PHONO* te drukken, wordt de audio die op het audioapparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.

Bij het aansluiten van een draaitafel

(alleen RX-V777 [met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada])

- De PHONO-aansluiting van het toestel is compatibel met een MM-cartridge. Als u een draaitafel wilt aansluiten met een low-output MC-cartridge, gebruikt u een versterkende transformator.
- Als u de draaitafel aansluit op de GND-aansluiting van het toestel, kan de ruis in het signaal worden verminderd.

Aansluiten op de aansluitingen op het voorpaneel


Gebruik de VIDEO AUX-aansluiting om tijdelijk een weergaveapparaat op het toestel aan te sluiten.

Gebruik de USB-aansluiting om een iPod of een USB-opslagapparaat aan te sluiten. Zie "Een iPod aansluiten" (p. 63) of "Een USB-opslagapparaat aansluiten" (p. 66) voor meer informatie.

Voordat u een apparaat aansluit op het toestel stopt u de weergave op het apparaat en draait u het volume op het toestel laag.

HDMI-aansluiting

Sluit een HDMI-compatibel mobiel apparaat (zoals gameconsoles en camcorders) met een HDMI-kabel aan op het toestel.

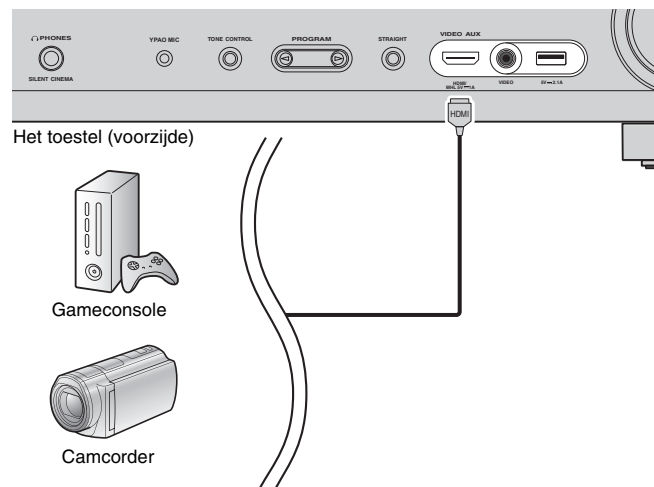

Als u "V-AUX" als de signaalbron selecteert door op V-AUX te drukken, wordt de video/audio die op het apparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.




- Als u video's wilt bekijken die worden ontvangen via de VIDEO AUX (HDMI IN)-aansluiting, moet u ook uw tv aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting van het toestel (p. 23).
- U moet een HDMI-kabel gereedmaken die overeenkomt met de uitgangsaansluitingen op het apparaat.



- Als "USB" als ingangssignaal is geselecteerd, worden videosignalen die worden verzonden naar de VIDEO-aansluiting uitgevoerd vanuit de HDMI OUT- en MONITOR OUT (VIDEO)-aansluitingen.

MHL-aansluiting

Sluit een MHL-compatibel mobiel apparaat (zoals smartphones) met een MHL-kabel aan op het toestel. U kunt genieten van full HD-video's en meerkanaals audiobronnen die zijn opgeslagen op het mobiele apparaat. Via de VIDEO AUX-aansluiting van het toestel kunt u video's en audio rechtstreeks van het mobiele apparaat naar het toestel invoeren.

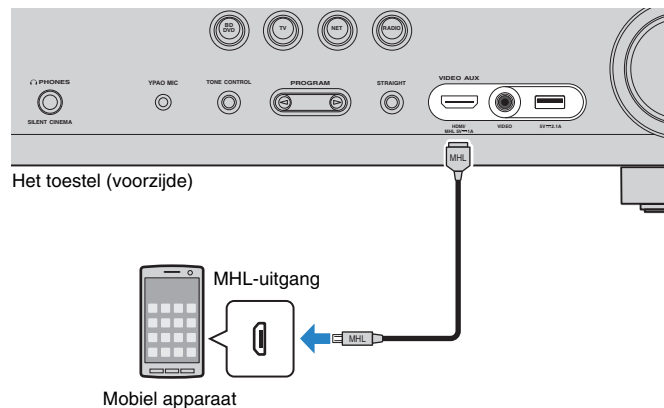

Als u "V-AUX" als de signaalbron selecteert door op V-AUX te drukken, wordt de video/audio die op het mobiele apparaat wordt afgespeeld, weergegeven vanaf het toestel.



- Als u video's wilt bekijken die worden ontvangen via de VIDEO AUX-aansluiting, moet u ook uw tv aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting van het toestel (p. 23).
- U moet een MHL-kabel gereedmaken die overeenkomt met de aansluiting op het mobiele apparaat.




- U kunt het mobiele apparaat bedienen met de menubedieningstoetsen, bedieningstoetsen voor externe apparaten en nummertoeetsen op de afstandsbediening. Sommige functies zijn mogelijk echter niet compatibel, afhankelijk van het mobiele apparaat of de toepassing. Bedien in dat geval het mobiele apparaat zelf.
- Als "Standby Through" (p. 107) in het menu "Setup" is ingesteld op "On", kunt u audio/video van een mobiel apparaat afspelen op de tv of het mobiele apparaat bedienen met de afstandsbediening van het toestel, ook als het toestel stand-by staat.
- Het toestel levert stroom aan het mobiele apparaat als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
 - Het toestel is ingeschakeld.
 - Het toestel staat in de stand-bymodus terwijl "Standby Through" (p. 107) in het menu "Setup" is ingesteld op "On".


5 De FM/AM-antennes aansluiten

Sluit de meegeleverde FM/AM-antennes aan op het toestel.

Bevestig het einde van de FM-antenne aan een muur en plaats de AM-antenne op een plat oppervlak.

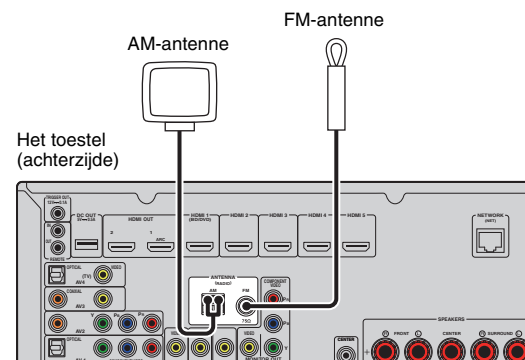

De AM-antenne monteren en aansluiten

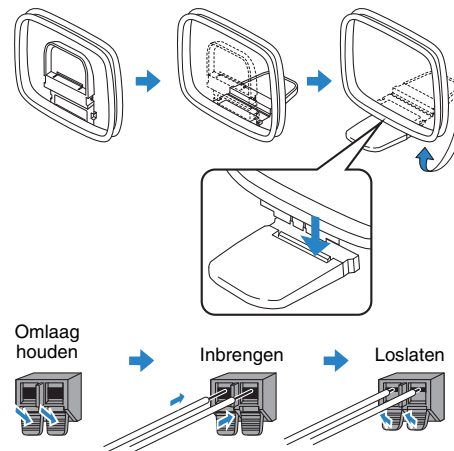

- Wikkel niet meer kabel vanuit de AM-antenne af dan u nodig hebt.
- De draden van de AM-antenne hebben geen polariteit.


6 Een netwerkkabel of de draadloze antenne aansluiten

Sluit het toestel aan op een router (toegangspunt) met een netwerkkabel of sluit de meegeleverde draadloze antenne aan om een draadloze netwerkverbinding te maken.

U kunt op het toestel genieten van internetradio of muziekbestanden die zijn opgeslagen op mediaservers, zoals pc's en Network Attached Storage (NAS).

De netwerkkabel aansluiten

Sluit het toestel aan op de router met een in de handel verkrijgbare STP-netwerkkabel (rechte kabel van CAT-5 of hoger).

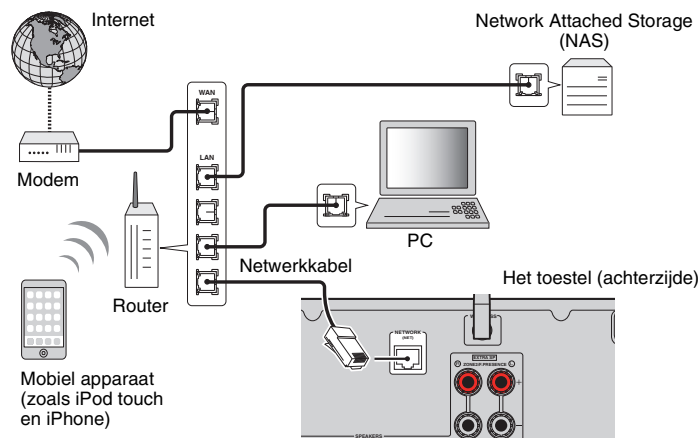

- Als u een router gebruikt die de DHCP-functie ondersteunt, hoeft u geen netwerkinstellingen voor het toestel te configureren, omdat de netwerkparameters (zoals het IP-adres) er automatisch aan worden toegewezen. U hoeft de netwerkinstellingen alleen te configureren als uw router geen DHCP ondersteunt of als u de netwerkparameters handmatig wilt configureren (p. 107).
- In "Network" (p. 115) in het menu "Information" kunt u controleren of de netwerkparameters (zoals het IP-adres) goed aan het toestel zijn toegewezen.




- Bepaalde beveiligingssoftware die op uw pc is geïnstalleerd of de firewallinstellingen van netwerkapparaten (bijvoorbeeld een router) kunnen de toegang van het toestel tot de netwerkapparaten of internet blokkeren. In deze gevallen dient u de instellingen van de beveiligingssoftware of firewall op de juiste wijze te configureren.
- Elke server moet zijn aangesloten op hetzelfde subnetwerk als het toestel.
- Als u de service via internet wilt gebruiken, wordt een breedbandverbinding ten zeerste aanbevolen.

De draadloze antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde draadloze antenne aan op het toestel om een draadloze netwerkverbinding te maken.

Zie "Draadloos verbinding maken met een netwerkapparaat" (p. 42) voor meer informatie over hoe u het toestel draadloos kunt aansluiten op een netwerkapparaat.

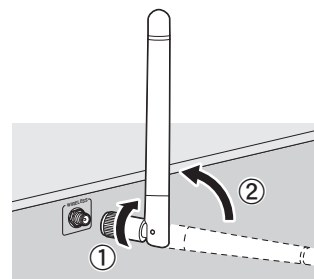

① Draai de antenne rechtsom.

② Zet de antenne recht omhoog.



- Sluit alleen de meegeleverde antenne aan en geen andere antennes.
- Oefen niet te veel kracht uit op de antenne. Door te veel kracht kan de antenne beschadigd raken.
- Verwijder de antenne als u het toestel inpakt om schade te voorkomen.

7 Andere apparaten aansluiten

Een externe vermogensversterker aansluiten


(alleen RX-V777)

Wanneer u een externe vermogensversterker (pre-hoofdversterker) aansluit om de luidsprekerweergave te verbeteren, dient u de ingangen van de vermogensversterker aan te sluiten op de PRE OUT-aansluitingen van het toestel. Via de PRE OUT-aansluitingen worden dezelfde kanaalsignalen weergegeven als via de overeenkomstige SPEAKERS-aansluitingen.

Let op

- Om te voorkomen dat luide of abnormale geluiden worden gegenereerd, controleert u het volgende voordat u iets aansluit.
 - Haal het netsnoer van het toestel uit het stopcontact en schakel de externe vermogensversterker uit voordat u ze aansluit.
 - Als u de PRE OUT-aansluitingen gebruikt, sluit de luidsprekers dan niet aan op de corresponderende SPEAKERS-aansluitingen.
 - Wanneer u een externe vermogensversterker gebruikt die geen omleiding voor volumeregeling heeft, sluit dan geen andere apparaten (behalve het toestel) op de versterker aan.

Het toestel (achterzijde)

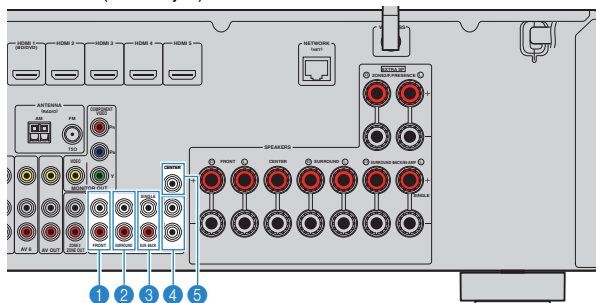

1 FRONT-aansluitingen

Geven geluiden van het voorkanaal weer.

2 SURROUND-aansluitingen

Geven geluiden van het surroundkanaal weer.

3 SUR. BACK-aansluitingen

Geven geluiden weer voor het achterste surroundkanaal. Als u slechts één externe versterker gebruikt voor het achterste surroundkanaal, moet u die aansluiten op de SINGLE-aansluiting (L-zijde).

4 SUBWOOFER1-2-aansluitingen

Voor de aansluiting op een subwoofer met ingebouwde versterker. Als twee subwoofers zijn aangesloten, leveren beide hetzelfde geluid.

5 CENTER-aansluiting


Geeft geluiden van het middenkanaal weer.

Opnameapparaten aansluiten

U kunt video/audio-opnameapparaten aansluiten op de AV OUT-aansluitingen. Deze aansluitingen voeren analoge video-/audiosignalen uit die zijn geselecteerd als de invoer.




- Als u video/audio van een videoapparaat wilt kopiëren, sluit u het videoapparaat aan op de AV 5-6-aansluitingen van het toestel.
- Als u audio van een audioapparaat wilt kopiëren, sluit u het audioapparaat aan op de AV 5-6-aansluitingen of AUDIO 1-2-aansluitingen van het toestel.
- Zorg dat u de AV OUT-aansluitingen alleen gebruikt om opnameapparaten aan te sluiten.

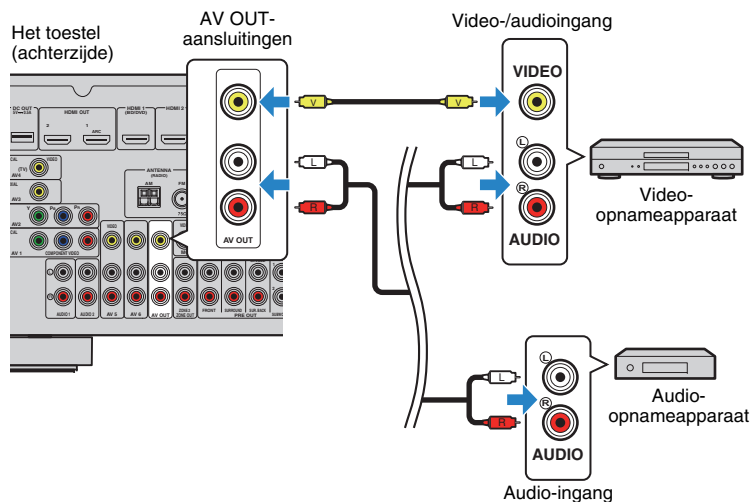

Een apparaat aansluiten dat compatibel is met de triggerfunctie

Met de triggerfunctie kan een extern apparaat worden bediend in combinatie met de bediening van het toestel (zoals in-/uitschakelen en signaalselectie). Als u een Yamaha-subwoofer hebt die een systeemaansluiting of een apparaat met een triggeringang ondersteunt, kunt u de triggerfunctie gebruiken door het externe apparaat aan te sluiten op de TRIGGER OUT-aansluiting.

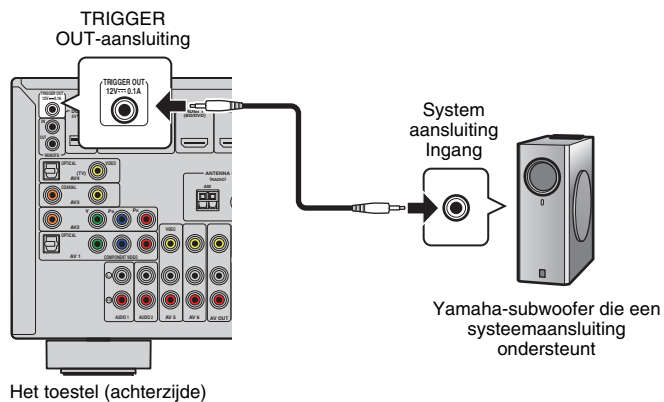

- U kunt de instellingen voor de triggerfunctie configureren in "Trigger Output" (p. 111) in het menu "Setup".


8 Het netsnoer aansluiten

Voordat u het netsnoer aansluit (alleen algemeen model)

Stel de schakelaarpositie van VOLTAGE SELECTOR in op de lokaal gebruikte netspanning. Mogelijke netspanningen zijn 110-120/220-240 V, 50/60 Hz wisselstroom.





- Zorg dat u VOLTAGE SELECTOR van het toestel instelt VOORDAT u het netsnoer in een stopcontact steekt. Een foutieve instelling van VOLTAGE SELECTOR kan schade toebrengen aan het toestel en brand veroorzaken.

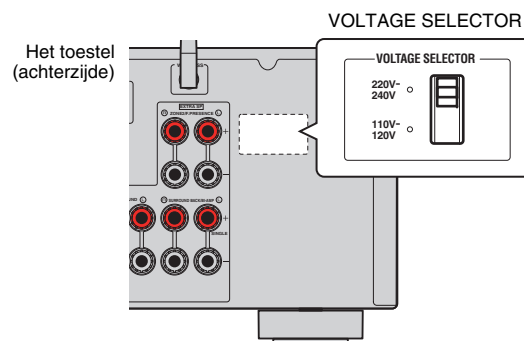

Als u alle aansluitingen hebt uitgevoerd, sluit u het netsnoer aan.

Het toestel (achterzijde)

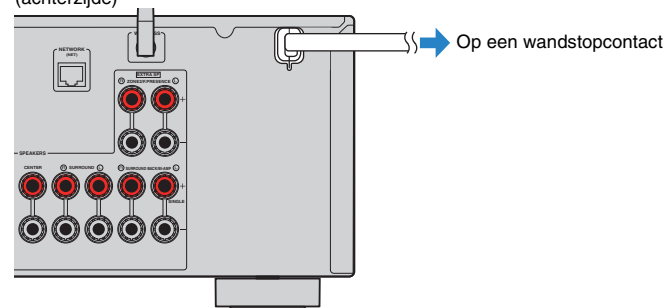


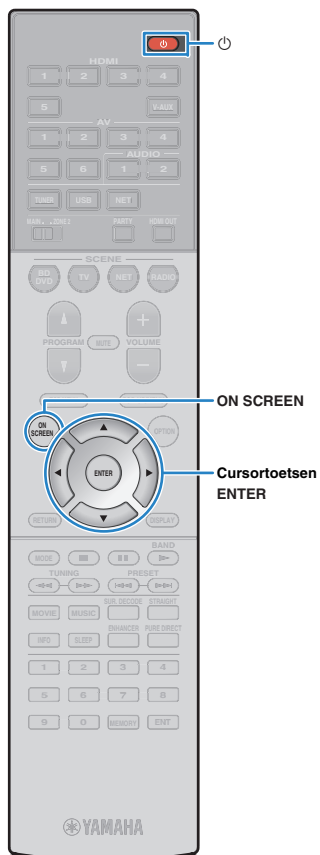

9 Een schermtaal voor het menu selecteren

Selecteer de gewenste taal voor het schermmenu. U kunt kiezen uit Engels (standaard), Japans, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans en Chinees.

- 1 Druk op (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.
- 2 Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).
- 3 Druk op ON SCREEN.
- 4 Gebruik de cursortoetsen om "Setup" te selecteren en druk op ENTER.

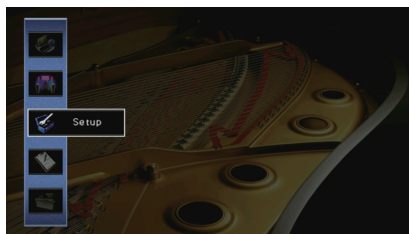

- 5 Gebruik de cursortoetsen (</>) om "Language" te selecteren en de cursortoetsen (Δ/▽) om de gewenste taal te selecteren.




- 6 Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.

- 7 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.



- De informatie op de display op het voorpaneel is alleen beschikbaar in het Engels.

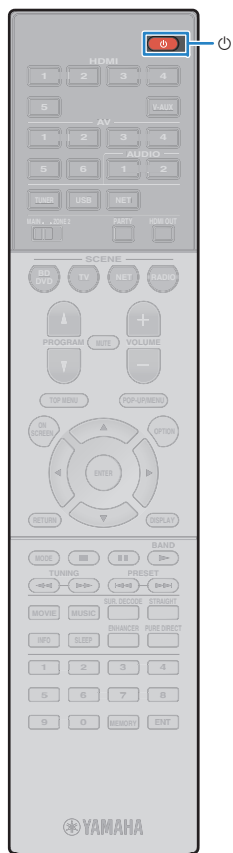

10 De luidsprekerinstellingen automatisch optimaliseren (YPAO)

De functie Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecteert luidsprekeraansluitingen, meet de afstanden tussen de luidsprekers en de luisterpositie(s) en optimaliseert vervolgens automatisch de luidsprekerinstellingen, zoals de volumebalans en de akoestische parameters, aan de kamer.




- De YPAO-functie van het toestel maakt gebruik van de YPAO-R.S.C.-technologie (Reflected Sound Control), waarmee natuurlijke geluidsvelden kunnen worden gemaakt zoals een ruimte die specifiek is ontworpen voor akoestische perfectie.



- Let op het volgende met betrekking tot de YPAO-meting.
 - Testtonen worden uitgezonden op hoog volume en kunnen kleine kinderen verrassen of bang maken.
 - Het testtoonvolume kan niet worden aangepast.
 - Houd de ruimte zo stil mogelijk.
 - Blijf in een hoek van de ruimte achter de luisterpositie zodat u geen obstakel tussen luidsprekers en de YPAO-microfoon wordt.
 - Sluit geen hoofdtelefoon aan.

- 1 Druk op  (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.**
- 2 Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).**
- 3 Schakel de subwoofer in en stel het volume in op de helft. Als de cross-overfrequentie kan worden aangepast, stelt u deze in op het maximum.**

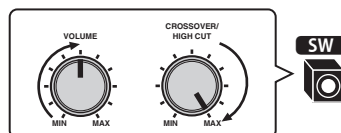



- Als u een bi-amp aansluiting of Zone2-luidsprekers gebruikt, stelt u "Power Amp Assign" (p. 100) in het menu "Setup" in op de desbetreffende instelling voordat u YPAO start.

- 4 Plaats de YPAO-microfoon in uw luisterpositie en sluit deze aan op de YPAO MIC-aansluiting op het voorpaneel.**



- Plaats de YPAO-microfoon in uw luisterpositie (op oorhoogte). Wij raden u aan een statief als microfoonstandaard te gebruiken. U kunt de statiefschroeven gebruiken om de microfoon te stabiliseren.

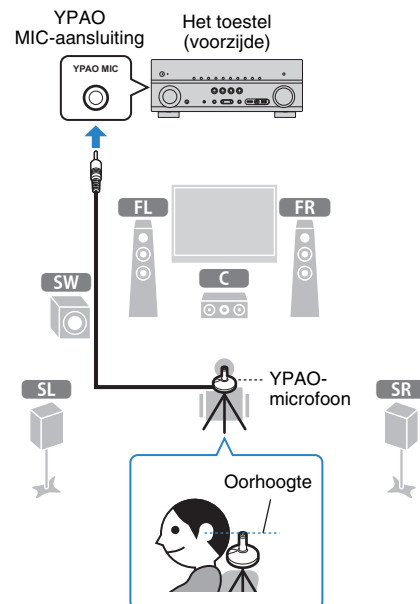

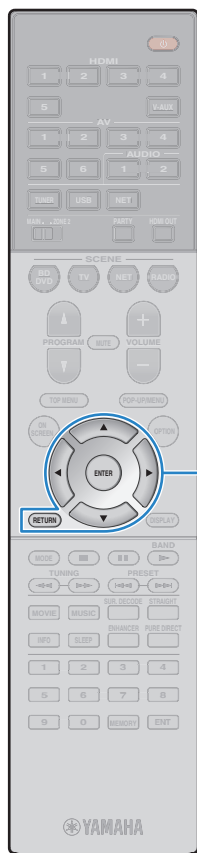

Cursortoetsen
ENTER
RETURN

(RX-V677)

Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv.



Hiermee zijn de voorbereidingen voltooid.

Zie "Meten bij één luisterpositie (single meting)" (p. 36) om de meting te starten.

(RX-V777)

Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv.



Ga door naar Stap 5.



- Om de handeling te annuleren, ontkoppelt u de YPAO-microfoon voordat de meting wordt gestart.
- Als u de instelling voor de toewijzing van de vermogensversterker wilt configureren, drukt u op RETURN en selecteert u "Manual Setup" (p. 100).

5 (Alleen RX-V777) Indien gewenst kunt u de meetmethode wijzigen (multi/single).

- ① Gebruik de cursortoetsen om "Multi Position" te selecteren en druk op ENTER.
- ② Gebruik de cursortoetsen om een instelling te selecteren en druk vervolgens op ENTER.




Instellingen


Yes	Selecteer deze optie als u meerdere luisterposities hebt of als u wilt dat anderen ook kunnen genieten van surroundgeluid. U kunt metingen uitvoeren op maximaal 8 verschillende posities in de ruimte. De luidsprekerinstellingen worden geoptimaliseerd voor het gebied dat wordt gedefinieerd door die posities (multimeting).
No (standaard)	Selecteer deze optie als uw luisterpositie altijd vaststaat. Voer de metingen op maar één positie uit. De luidsprekerinstellingen worden geoptimaliseerd voor die positie (single meting).



- Als u de multi-meting uitvoert, worden de luidsprekerinstellingen geoptimaliseerd zodat u in een ruimere ruimte kunt genieten van surroundgeluid.
- Als u de multimeting uitvoert, plaatst u eerste de YPAO-microfoon in de luisterpositie waarin u het vaakst zult gaan zitten.

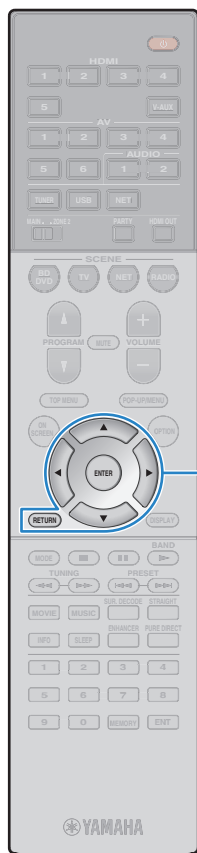

Cursortoetsen
ENTER
RETURN

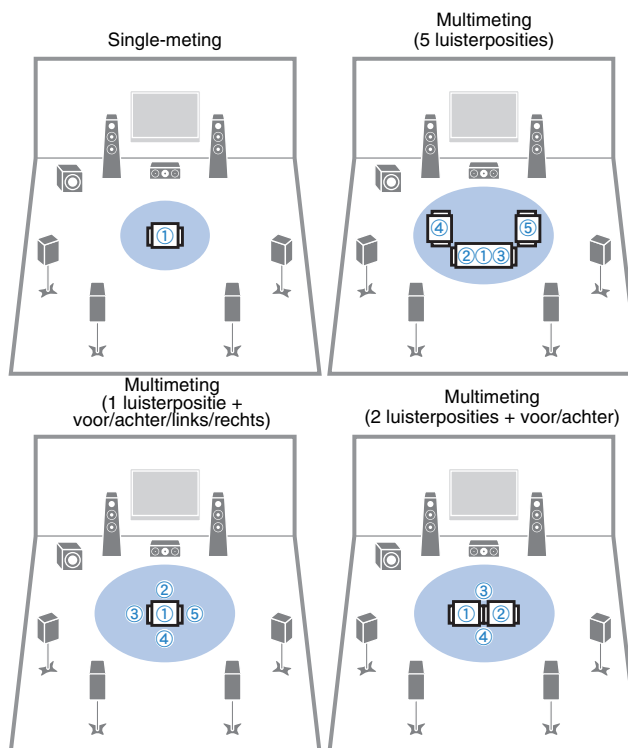

Hiermee zijn de voorbereidingen voltooid. Zie de volgende pagina om de meting te starten.

Als “Multi Position” is ingesteld op “Yes”:

“Meten op meerdere luisterposities (multimeting) (alleen RX-V777)” (p. 37)

Als “Multi Position” is ingesteld op “No”:

“Meten bij één luisterpositie (single meting)” (p. 36)

Metten bij één luisterpositie (single meting)

Volg de onderstaande procedure voor metingen. Het duurt ongeveer 3 minuten om de meting uit te voeren.

1 U start de meting door de cursortoetsen te gebruiken om “Measure” te selecteren en op ENTER te drukken.

De meting begint na 10 seconden. Druk nogmaals op ENTER als u direct met meten wilt beginnen.



- Druk op RETURN als u de meting tijdelijk wilt annuleren.

Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv als de meting is voltooid.




- Raadpleeg “Foutberichten” (p. 40) of “Waarschuingsberichten” (p. 41) als een foutbericht (bijvoorbeeld E-1) of waarschuwingsbericht (bijvoorbeeld W-1) wordt weergegeven.




- Selecteer “Result” om de meetresultaten te controleren. Zie “De meetresultaten controleren” (p. 39) voor meer informatie.

2 Gebruik de cursortoetsen om “Save/Cancel” te selecteren en druk op ENTER.

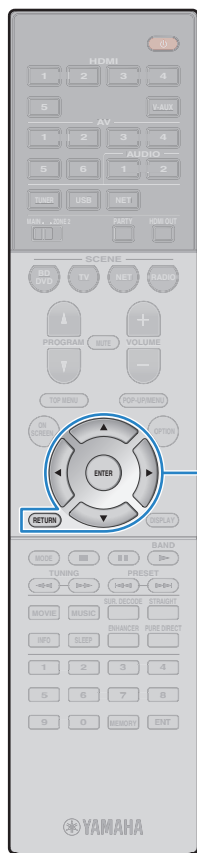

- 3** Als u de meetresultaten wilt opslaan, gebruikt u de cursortoetsen (</>) om “SAVE” te selecteren en drukt u op ENTER.

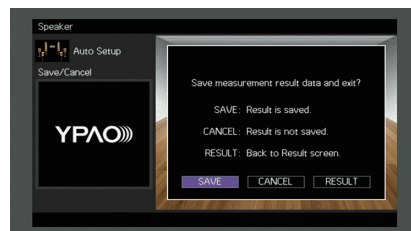


De aangepaste luidsprekerinstellingen worden toegepast.



- Selecteer “CANCEL” als u de meting wilt voltooien zonder het resultaat op te slaan.

- 4** Gebruik de cursortoetsen (</>) om “YES” of “NO” te selecteren om YPAO Volume in/uit te schakelen en druk op ENTER.

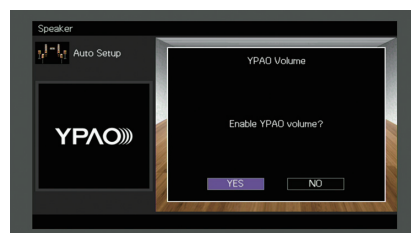

- Als YPAO Volume is ingeschakeld, worden de hoge en lage frequenties automatisch aangepast aan het volume zodat u zelfs met een laag volume kunt genieten van natuurlijke geluiden.
- U kunt ook YPAO Volume in-/uitschakelen in “YPAO Volume” (p. 88) in het menu “Option”.

- 5** Koppel de YPAO-microfoon los van het toestel.

Hiermee is de optimalisatie van de luidsprekerinstellingen voltooid.

Let op

- De YPAO-microfoon is gevoelig voor warmte. Plaats de microfoon daarom niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld op AV-apparatuur).

Metten op meerdere luisterposities (multimeting) (alleen RX-V777)

Als “Multi Position” is ingesteld op “Yes”, volgt u de onderstaande procedure voor metingen. Het duurt ongeveer 10 minuten om 8 luisterposities te meten.



- Raadpleeg “Foutberichten” (p. 40) of “Waarschuingsberichten” (p. 41) als een foutbericht (bijvoorbeeld E-1) of waarschuwingsbericht (bijvoorbeeld W-1) wordt weergegeven.


- 1** U start de meting door de cursortoetsen te gebruiken om “Measure” te selecteren en op ENTER te drukken.

De meting begint na 10 seconden. Druk nogmaals op ENTER als u direct met meten wilt beginnen.



- Druk op RETURN als u de meting tijdelijk wilt annuleren.

Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv als de meting op de eerste positie is voltooid.

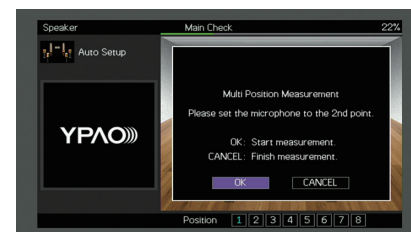

- 2** Plaats de YPAO-microfoon naast de luisterpositie en druk op ENTER.

Herhaal Stap 2 tot de metingen op alle luisterposities (maximaal 8) zijn uitgevoerd.



Cursortoetsen
ENTER

3 Als de metingen op de posities die u wilt meten zijn voltooid, gebruikt u de cursortoetsen om “CANCEL” te selecteren en drukt u op ENTER.


Als u de metingen op 8 luisterposities hebt uitgevoerd, verschijnt automatisch het volgende scherm.



- Selecteer “Result” om de meetresultaten te controleren. Zie “De meetresultaten controleren” (p. 39) voor meer informatie.

4 Gebruik de cursortoetsen om “Save/Cancel” te selecteren en druk op ENTER.

5 U slaat het meetresultaat op door de cursortoetsen te gebruiken om “SAVE” te selecteren en op ENTER te drukken.

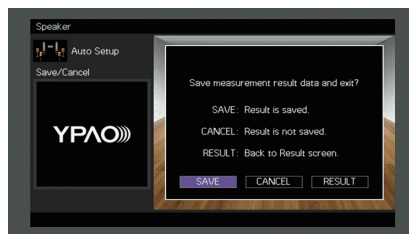


De aangepaste luidsprekerinstellingen worden toegepast.



- Selecteer “CANCEL” als u de meting wilt voltooien zonder het resultaat op te slaan.

6 Gebruik de cursortoetsen (</>) om “YES” of “NO” te selecteren om YPAO Volume in/uit te schakelen en druk op ENTER.

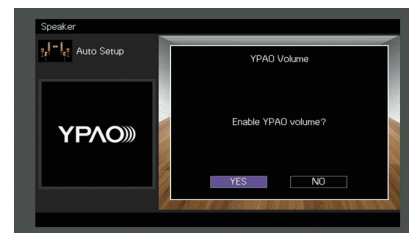


- Als YPAO Volume is ingeschakeld, worden de hoge en lage frequenties automatisch aangepast aan het volume zodat u zelfs met een laag volume kunt genieten van natuurlijke geluiden.
- U kunt ook YPAO Volume in-/uitschakelen in “YPAO Volume” (p. 88) in het menu “Option”.

7 Koppel de YPAO-microfoon los van het toestel.

Hiermee is de optimalisatie van de luidsprekerinstellingen voltooid.

Let op

- De YPAO-microfoon is gevoelig voor warmte. Plaats de microfoon daarom niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld op AV-apparatuur).

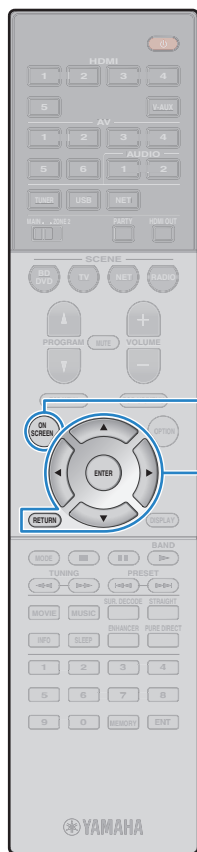

De meetresultaten controleren

U kunt de YPAO-meetresultaten controleren.

1 Na de meting gebruikt u de cursortoetsen om “Result” te selecteren en drukt u op ENTER.



- U kunt ook “Result” selecteren in “Auto Setup” (p. 98) in het menu “Setup”, waarin de eerdere meetresultaten worden weergegeven.

Het volgende scherm verschijnt.



- 1 Meetresultaatonderdelen
- 2 Details van meetresultaat
- 3 Het aantal gemeten posities (wanneer multimetingen zijn uitgevoerd) * alleen RX-V777

2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren.

Wiring	Polariteit van elke luidspreker Reverse: De luidsprekerkabel is mogelijk aangesloten met omgekeerde polariteit (+/-).
Size	Grootte van elke luidspreker (cross-overfrequentie van de subwoofer) Large: De luidspreker kan lagefrequentiesignalen effectief reproduceren. Small: De luidspreker kan lagefrequentiesignalen niet effectief reproduceren.
Distance	Afstand van de luisterpositie tot elke luidspreker.
Level	Aanpassing van het uitgangsniveau voor elke luidspreker.


3 Druk op RETURN om het controleren van de resultaten te beëindigen en terug te keren naar het vorige scherm.

De voorgaande YPAO-aanpassingen opnieuw laden

Als de luidsprekerinstellingen die u handmatig hebt geconfigureerd niet geschikt zijn, volgt u de procedure hieronder om de handmatige instellingen ongedaan te maken en de voorgaande YPAO-aanpassingen opnieuw te laden.

1 Selecteer in het menu “Setup” de optie “Speaker”, “Auto Setup” en vervolgens “Result” (p. 97).


2 Gebruik de cursortoetsen om “Setup Reload” te selecteren en druk op ENTER.

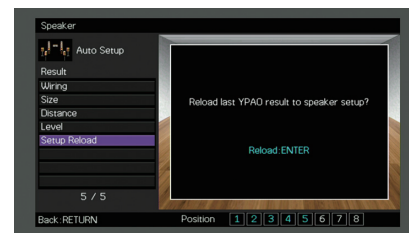

3 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Foutberichten

Als er tijdens de meting een foutbericht wordt weergegeven, lost u het probleem op en voert u YPAO nogmaals uit.

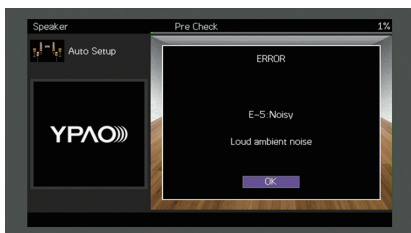

Foutbericht	Oorzaak	Oplossing
E-1:No Front SP	Er zijn geen voorste luidsprekers aangetroffen.	
E-2:No Sur. SP	Een van de surroundluidsprekers is niet aangetroffen.	Volg de instructies op het scherm om YPAO af te sluiten, zet het toestel uit en controleer de luidsprekeraansluitingen.
E-3:No F.PRNS SP	Een van de aanwezigheidsluidsprekers is niet aangetroffen.	
E-4:SBR → SBL	Er is alleen een achterste surroundluidspreker aangesloten op de R-zijde.	Als u slechts één achterste surroundluidspreker gebruikt, moet u die aansluiten op de SINGLE-aansluiting (L-zijde). Volg de instructies op het scherm om YPAO af te sluiten, zet het toestel uit en sluit de luidspreker opnieuw aan.
E-5:Noisy	De ruis is te luid.	Zorg dat het stil blijft in de ruimte en volg de instructies op het scherm om de meting opnieuw te starten. Als u "PROCEED" selecteert, voert YPAO de meting opnieuw uit en wordt eventuele ruis genegeerd.
E-6:Check Sur.	Er zijn achterste surroundluidsprekers aangesloten, maar er zijn geen surroundluidsprekers aangesloten.	Als u achterste surroundluidsprekers gebruikt, moeten er surroundluidsprekers zijn aangesloten. Volg de instructies op het scherm om YPAO af te sluiten, zet het toestel uit en sluit de luidsprekers opnieuw aan.
E-7:No MIC	De YPAO-microfoon is verwijderd.	Sluit de YPAO-microfoon stevig aan op de YPAO MIC-aansluiting en volg de instructies op het scherm om de meting opnieuw te starten.
E-8:No Signal	De YPAO-microfoon heeft geen testgeluiden aangetroffen.	Sluit de YPAO-microfoon stevig aan op de YPAO MIC-aansluiting en volg de instructies op het scherm om de meting opnieuw te starten. Als deze fout zich vaker voordoet, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Yamaha-leverancier of een Yamaha-servicecentrum.
E-9:User Cancel	De meting is geannuleerd.	Volg de instructies op het scherm om de meting opnieuw te starten. Om de meting te annuleren, selecteert u "EXIT".
E-10:Internal Err.	Er is een interne fout opgetreden.	Volg de instructies op het scherm om YPAO af te sluiten en zet het toestel uit en weer aan. Als deze fout zich vaker voordoet, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Yamaha-leverancier of een Yamaha-servicecentrum.

Waarschuingsberichten

Als er na de meting een waarschuwingsbericht wordt weergegeven, kunt u de meetresultaten nog wel opslaan door de instructies op het scherm te volgen. Wij raden u echter aan YPAO nogmaals uit te voeren om het toestel met de optimale luidsprekerinstellingen te gebruiken.



Waarschuwingbericht	Oorzaak	Oplossing
W-1: Out of Phase	Een luidsprekerkabel is mogelijk aangesloten met omgekeerde polariteit (+/-).	Selecteer "Wiring" in "Result" (p. 39) en controleer de kabelaansluitingen (+/-) van de luidspreker die wordt aangeduid met "Reverse". Als de luidspreker foutief is aangesloten: Zet het toestel uit en sluit vervolgens de luidsprekerkabel opnieuw aan. Als de luidspreker goed is aangesloten: Afhankelijk van het type luidsprekers en de omgeving kan dit bericht ook worden weergegeven als u de luidsprekers correct hebt aangesloten. In dit geval kunt u het bericht negeren.
W-2: Over Distance	Een luidspreker is meer dan 24 m van de luisterpositie geplaatst.	Selecteer "Distance" in "Result" (p. 39) en verplaats de luidspreker die wordt aangeduid met ">24.00m (>80.0ft)" binnen 24 m van de luisterpositie.
W-3: Level Error	Er zijn aanzienlijke volumeverschillen tussen de luidsprekers.	Controleer de gebruiksomgeving en kabelaansluitingen (+/-) van elke luidspreker en het volume van de subwoofer. We raden het gebruik aan van dezelfde luidsprekers of van andere luidsprekers met zoveel mogelijk dezelfde technische gegevens.

11 Draadloos verbinding maken met een netwerkapparaat

Verbind het toestel met een draadloze router (toegangspunt) of een mobiel apparaat door een draadloze verbinding te maken.


De verbindingsmethode selecteren

Selecteer een verbindingsmethode in overeenstemming met uw netwerkgeving.

■ Met een draadloze router (toegangspunt) verbinding maken

Verbind het toestel met een draadloze router (toegangspunt).

U kunt op het toestel genieten van internetradio, AirPlay of muziekbestanden die zijn opgeslagen op mediaservers (pc/NAS).

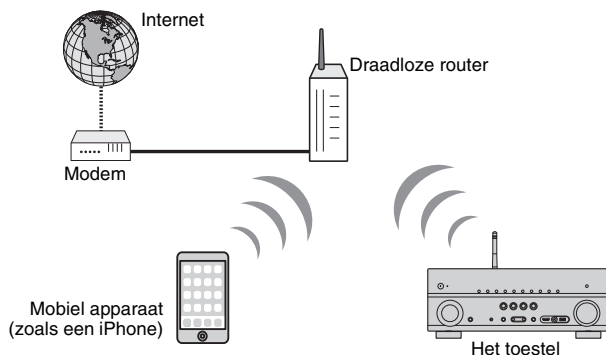

Zie "Het toestel verbinding laten maken met een draadloos netwerk" (p. 43) voor meer informatie over verbinding.




- U kunt de draadloze netwerkverbinding niet tegelijkertijd met de bekabelde (netwerkkabel) verbinding (p. 30) of Wireless Direct (p. 48) gebruiken.
- Als het toestel en de draadloze router (toegangspunt) te ver uit elkaar staan, is het mogelijk dat het toestel geen verbinding maakt met een draadloze router (toegangspunt). Plaats ze in dit geval dicht bij elkaar.

■ Zonder een draadloze router (toegangspunt) verbinding maken

Verbind een mobiel apparaat direct met het toestel.

U kunt de app "AV CONTROLLER" voor smartphones/tablets gebruiken om het toestel te bedienen vanaf mobiele apparaten of om op het toestel te genieten van muziekbestanden die zijn opgeslagen op mobiele apparaten.

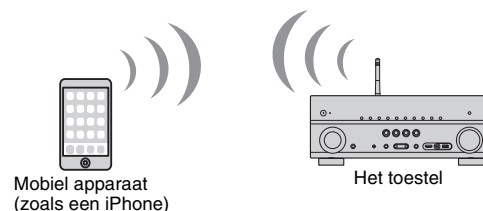


Zie "Een mobiel apparaat direct met het toestel verbinden (Wireless Direct)" (p. 48) voor meer informatie over verbinding.



- U kunt de Wireless Direct niet tegelijkertijd met de bekabelde (netwerkkabel) verbinding (p. 30) of de draadloze netwerkverbinding (p. 43) gebruiken.
- Als Wireless Direct is ingeschakeld, zijn de volgende functies niet beschikbaar.
 - Internetradio
 - Netwerkservices
 - Muziek afspelen van mediaservers (pc/NAS)




- Ga naar de Yamaha-website voor meer informatie over "AV CONTROLLER".

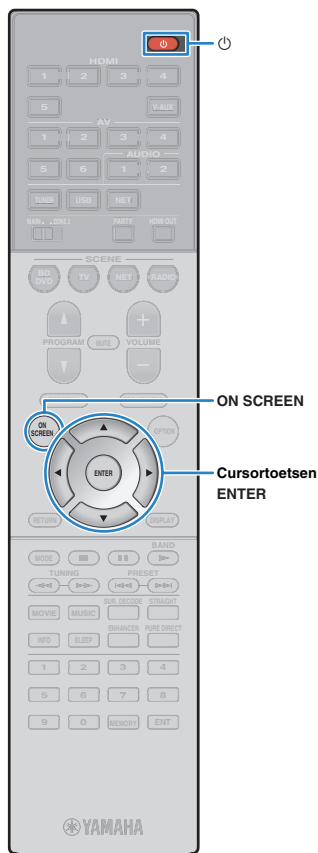

Het toestel verbinding laten maken met een draadloos netwerk

Er zijn verschillende methoden om het toestel verbinding te laten maken met een draadloos netwerk.

Selecteer een verbindingsmethode in overeenstemming met uw omgeving.

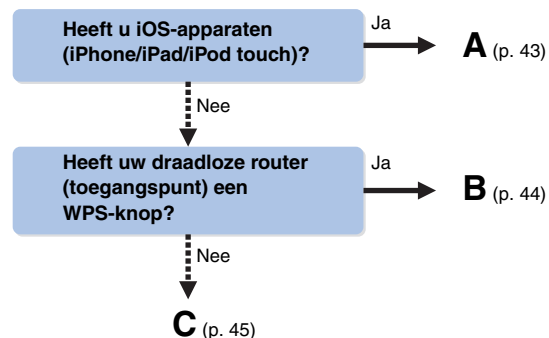

■ A: De iOS-apparaatinstelling delen

U kunt simpel een draadloze verbinding configureren door de verbindinginstellingen toe te passen op iOS-apparaten (iPhone/iPad/iPod touch).

Bevestig voordat u doorgaat dat uw iOS-apparaat is verbonden met een draadloze router.



- U hebt een iOS-apparaat met iOS 5.0 of hoger nodig. Zie “Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen” (p. 131) voor meer informatie over ondersteunde apparaten.

1 Druk op (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.

2 Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).



- Het tv-scherm kan alleen worden bediend als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.


3 Druk op ON SCREEN.

4 Gebruik de cursortoetsen om “Setup” te selecteren en druk op ENTER.

5 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om “Network” te selecteren.


6 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om “Network Connection” te selecteren en druk op ENTER.


7 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) en ENTER om “Wireless (Wi-Fi)” in te schakelen en selecteer “OK”.

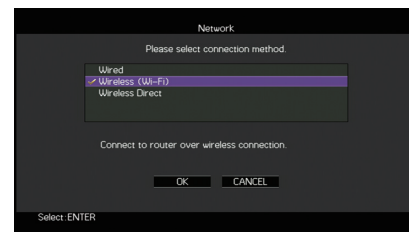

- Het vinkje geeft de huidige instelling aan.


8 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) en ENTER om “Share Wi-Fi Settings (iOS)” in te schakelen en selecteer “NEXT”.

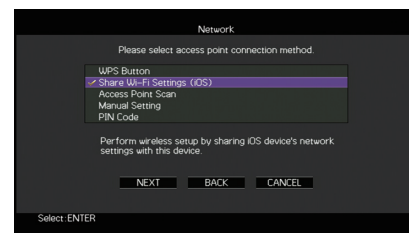

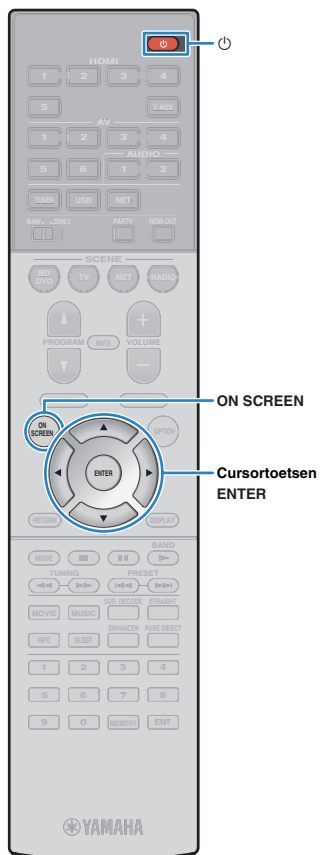

- 9** Sluit het iOS-apparaat aan op de USB-aansluiting en schakel de schermvergrendeling uit op het iOS-apparaat.

Het toestel (voorzijde)

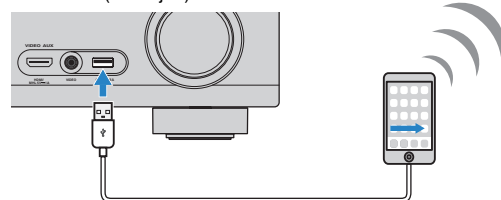

- 10** Gebruik de cursortoetsen (</>) om “NEXT” te selecteren en druk op ENTER.

- 11** Tik op “Allow” in het bericht dat is verschenen op het iOS-apparaat.

Als het verbindingsproces is afgerond, verschijnt “Completed” op het tv-scherm.

- 12** Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

B: De WPS-drukknopconfiguratie gebruiken

U kunt heel simpel een draadloze verbinding configureren met één druk op de WPS-knop.



- Deze configuratie werkt niet als de beveiligingsmethode van uw draadloze router (toegangspunt) WEP is. Gebruik in dat geval een andere verbindingsmethode.

- 1** Druk op  (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.


- 2** Houd INFO (WPS) op het voorpaneel 3 seconden ingedrukt.

“Press WPS button on Access Point” verschijnt op de display van het voorpaneel.

- 3** Druk de PWS-knop in op de draadloze router (toegangspunt).

Als het verbindingsproces is afgerond, verschijnt “Completed” op de display van het voorpaneel.


Als “Not connected” verschijnt, herhaalt u de procedure vanaf Stap 1 of probeert u een andere verbindingsmethode.

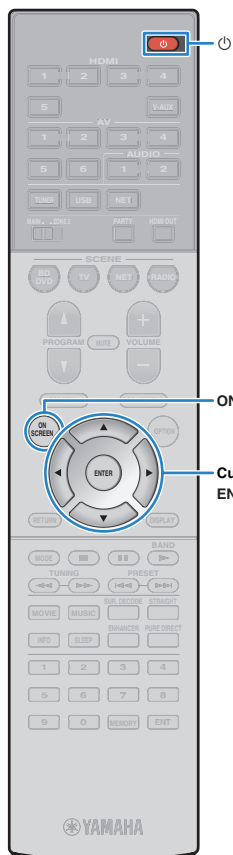

■ C: Andere verbindingsmethoden gebruiken


Als uw draadloze router (toegangspunt) de WPS-drukknopconfiguratiemethode niet ondersteunt, volgt u de procedure hieronder om de instellingen van het draadloze netwerk te configureren.

- 1 Druk op (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.
- 2 Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).
 - ! • Het tv-scherm kan alleen worden bediend als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.
- 3 Druk op ON SCREEN.
- 4 Gebruik de cursortoetsen om “Setup” te selecteren en druk op ENTER.
- 5 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om “Network” te selecteren.
- 6 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om “Network Connection” te selecteren en druk op ENTER.
- 7 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) en ENTER om “Wireless (Wi-Fi)” in te schakelen en selecteer “OK”.

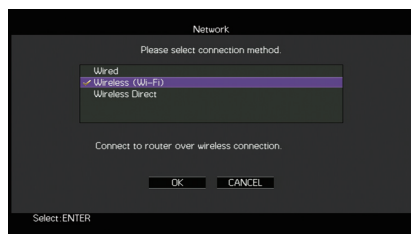

- Het vinkje geeft de huidige instelling aan.

8 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) en ENTER om de gewenste verbindingsmethode te selecteren en selecteer “NEXT”.

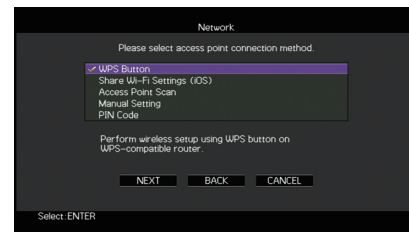


De volgende verbindingsmethoden zijn beschikbaar.

WPS Button	U kunt een draadloze verbinding configureren met de WPS-knop terwijl u naar het tv-scherm kijkt. Volg de instructies die worden weergegeven op het tv-scherm.
Share Wi-Fi Settings (iOS)	Zie “De iOS-apparaatinstelling delen” (p. 43).
Access Point Scan	U kunt een draadloze verbinding configureren door naar een toegangspunt te zoeken. Zie “Een toegangspunt zoeken” (p. 46) voor meer informatie over instellingen.
Manual Setting	U kunt een draadloze verbinding configureren door de vereiste informatie handmatig in te vullen (zoals een SSID). Zie “De draadloze verbinding handmatig configureren” (p. 46) voor meer informatie over instellingen.
PIN Code	U kunt een draadloze verbinding configureren door de PIN-code van het toestel in te voeren in de draadloze router (toegangspunt). De methode is beschikbaar als de draadloze router (toegangspunt) de WPS-PIN-codemethode ondersteunt. Zie “De PIN-code gebruiken” (p. 47) voor meer informatie over instellingen.

Over WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard die is ontwikkeld door de Wi-Fi Alliance, waarmee een draadloos thuisnetwerk makkelijk te maken is.

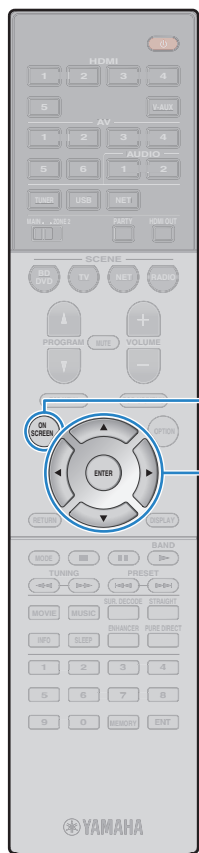

□ Een toegangspunt zoeken

Als u "Access Point Scan" als de verbindingmethode selecteert, begint het toestel met het zoeken naar toegangspunten. Na een tijdje verschijnt de lijst van beschikbare toegangspunten op het tv-scherm.

1 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om het gewenste toegangspunt te selecteren en selecteer "NEXT".

Het scherm voor instellingen van de draadloze verbinding verschijnt op de tv.

2 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de beveiligingssleutel in te voeren en selecteer "NEXT".



3 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om "CONNECT" te selecteren en druk op ENTER om te beginnen met het verbindingsproces.

Als het verbindingsproces is afgerond, verschijnt "Completed" op het tv-scherm.

Als "Not connected" verschijnt, herhaalt u de procedure vanaf Stap 1 of probeert u een andere verbindingmethode.

4 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

□ De draadloze verbinding handmatig configureren


Als u "Manual Setting" als de verbindingmethode selecteert, verschijnt het scherm voor de instellingen van de draadloze verbinding op de tv.

U moet de SSID (netwerknnaam), versleutelingssmethode en beveiligingssleutel voor uw netwerk configureren.

1 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de SSID van het toegangspunt in te voeren en selecteer "NEXT".




2 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) en ENTER om de beveiligingsmethode van het toegangspunt te selecteren en selecteer "NEXT".

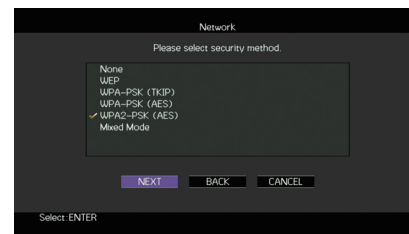

Instellingen

None, WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

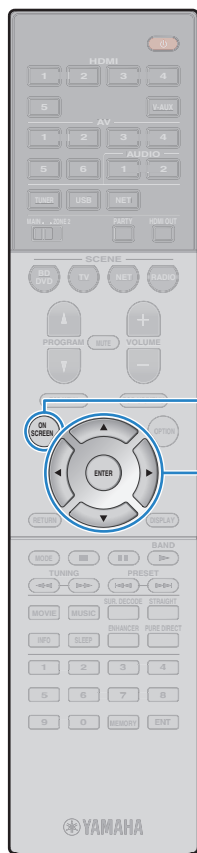

3 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de beveiligingssleutel in te voeren en selecteer “NEXT”.

Deze instelling is niet beschikbaar als u “None” selecteert tijdens Stap 2. Ga door naar Stap 4.

Als u “WEP” selecteert, voert u een reeks met 5 of 13 tekens in of 10 of 26 hexadecimale cijfers.

Als u een andere methode selecteert, voert u een reeks met 8 tot 63 tekens in of 64 hexadecimale cijfers.



4 Gebruik de cursortoetsen (</>) om “CONNECT” te selecteren en druk op ENTER om te beginnen met het verbindingsproces.

Als het verbindingsproces is afgerond, verschijnt “Completed” op het tv-scherm.

Controleer of alle informatie goed is ingevoerd als “Not connected” verschijnt en herhaal de procedure vanaf Stap 1.

5 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

De PIN-code gebruiken

Als u “PIN Code” als de verbindingmethode selecteert, verschijnt de lijst met beschikbare toegangspunten op het tv-scherm.

1 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om het gewenste toegangspunt te selecteren en selecteer “NEXT”.

De PIN-code van het toestel verschijnt op het tv-scherm.

2 Voer de PIN-code van het toestel in de draadloze router (toegangspunt) in.


Raadpleeg de bedieningsinstructies van de draadloze router (toegangspunt) voor meer informatie over instellingen.

3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om “CONNECT” te selecteren en druk op ENTER om te beginnen met het verbindingsproces.

Als het verbindingsproces is afgerond, verschijnt “Completed” op het tv-scherm.

Als “Not connected” verschijnt, herhaalt u de procedure vanaf Stap 1 of probeert u een andere verbindingmethode.

4 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

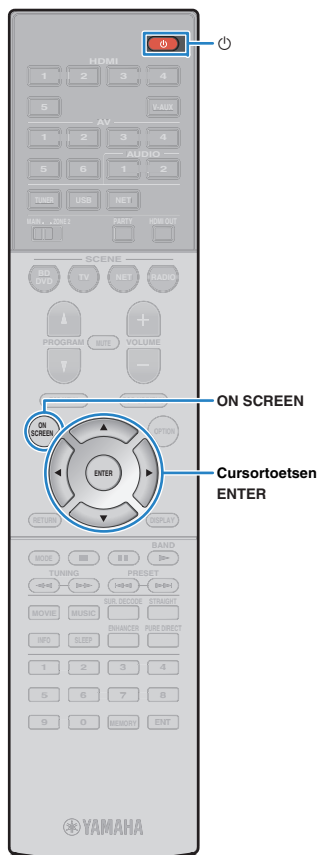

Een mobiel apparaat direct met het toestel verbinden (Wireless Direct)


Volg de procedure hieronder om een mobiel apparaat direct met het toestel te verbinden.



- Wireless Direct-verbinding kan onveilig zijn omdat de communicatie niet sterk versleuteld is. Het toestel kan zonder toestemming werken met de weergavebediening op draadloze apparaten die verbonden zijn met het toestel.


- 1 Druk op  (stroom receiver) om het toestel in te schakelen.**
- 2 Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).**
 -  • Het tv-scherm kan alleen worden bediend als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.
- 3 Druk op ON SCREEN.**
- 4 Gebruik de cursortoetsen om “Setup” te selecteren en druk op ENTER.**
- 5 Gebruik de cursortoetsen (/) om “Network” te selecteren.**
- 6 Gebruik de cursortoetsen (/) om “Network Connection” te selecteren en druk op ENTER.**

- 7 Gebruik de cursortoetsen (/) en ENTER om “Wireless Direct” in te schakelen en selecteer “OK”.**

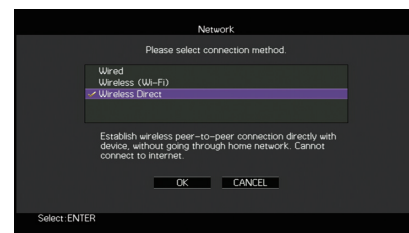

- Het vinkje geeft de huidige instelling aan.

- 8 Gebruik de cursortoetsen (/) en ENTER om de gewenste beveiligingsmethode te selecteren en selecteer “NEXT”.**

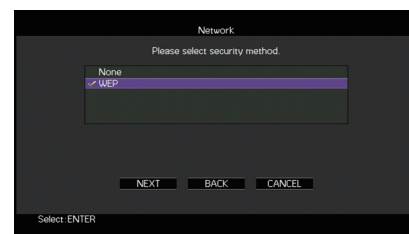


Instellingen

None, WEP



- Als u “None” selecteert, kan de verbinding onveilig zijn omdat de communicatie niet versleuteld is.

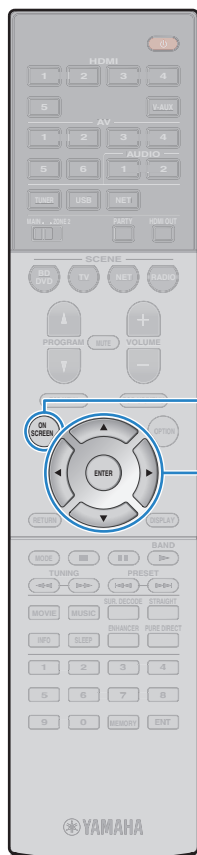

ON SCREEN

Cursortoetsen
ENTER

9 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de beveiligingssleutel in te voeren en selecteer “NEXT”.


Deze instelling is niet beschikbaar als u “None” selecteert tijdens Stap 8. Ga door naar Stap 10.

Voer anders een reeks in met 5 of 13 tekens.



10 Gebruik de cursortoetsen (</>) om “OK” te selecteren en druk op ENTER om de instelling op te slaan.

De ingevoerde instellingen verschijnen op het tv-scherm.

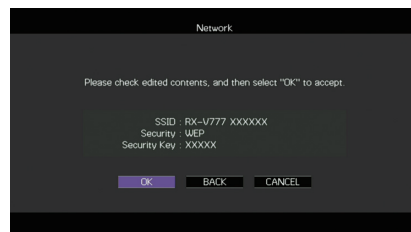

De informatie over SSID en beveiligingssleutel is vereist voor configuratie van een mobiel apparaat.

11 Configureer de Wi-Fi-instellingen van een mobiel apparaat.


Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie over instellingen van uw mobiele apparaat.

- ① Schakel de Wi-Fi-functie in op het mobiele apparaat.
- ② Selecteer de SSID die werd weergegeven tijdens Stap 10 in de lijst van beschikbare toegangspunten.
- ③ Voer de beveiligingssleutel die werd weergegeven tijdens Stap 10 in als u wordt gevraagd om een wachtwoord.

12 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

WEERGAVE

Basisweergaveprocedure

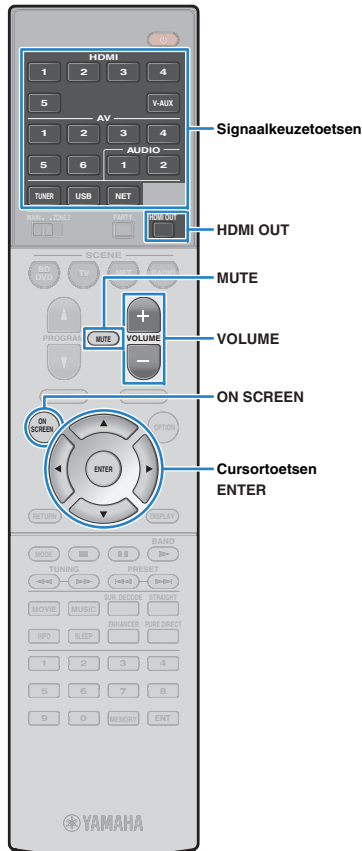

1 Zet de externe apparaten aan (zoals een tv of bd/dvd-speler) die zijn aangesloten op het toestel.

2 Gebruik de signaalkeuzetoetsen om een signaalbron te selecteren.

3 Start de weergave op het externe apparaat of selecteer een radiozender.

Raadpleeg de handleiding voor het externe toestel.

Raadpleeg de bijbehorende pagina's voor details over de volgende bediening.

- Luisteren naar FM/AM-radio (p. 58)
- iPod-muziek weergeven (p. 63)
- Muziek afspelen van een USB-opslagapparaat (p. 66)
- Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS) (p. 69)
- Naar internetradio luisteren (p. 73)
- iPod-muziek weergeven met AirPlay (p. 76)

4 Druk op VOLUME om het volume aan te passen.



- Druk op MUTE om de audioweergave te dempen. Druk nogmaals op MUTE om het dempen ongedaan te maken.
- Gebruik het menu "Option" of TONE CONTROL op het voorpaneel (p. 88) om de treble/bass-instellingen aan te passen.



Signaalkeuze op het scherm

- 1 Druk op ON SCREEN.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om "Input" te selecteren en druk op ENTER.
- 3 Gebruik de cursortoetsen om de gewenste signaalbron te selecteren en druk op ENTER.

Een HDMI-uitgang selecteren (alleen RX-V777)

1 Druk op HDMI OUT om een HDMI OUT-aansluiting te selecteren.

Elke keer dat u op de toets drukt, wisselt de HDMI OUT-aansluiting die wordt gebruikt voor signaaluitgangsveranderingen.



HDMI OUT 1+2	Geeft hetzelfde signaal weer via zowel de HDMI OUT 1-aansluiting als de HDMI OUT 2-aansluiting.
HDMI OUT 1	Geeft de signalen weer bij de geselecteerde HDMI OUT-aansluiting.
HDMI OUT 2	
HDMI OUT Off	Signalen worden niet weergegeven bij de HDMI OUT-aansluitingen.



- U kunt een HDMI-uitgang ook selecteren door een scène te selecteren (p. 51).
- Wanneer "HDMI OUT 1+2" wordt geselecteerd, geeft het toestel videosignalen weer met de hoogste resolutie die wordt ondersteund door beide tv's (of projectors) die op het toestel zijn aangesloten. (Als u bijvoorbeeld een 1080p tv hebt aangesloten op de HDMI OUT 1-aansluiting en een 720p tv op de HDMI OUT 2-aansluiting, geeft het toestel 720p videosignalen weer.)



De signaalbron en favoriete instellingen selecteren met één aanraking (SCENE)

Met de functie SCENE kunt u met één aanraking de toegewezen signaalbron, het geluidsprogramma, Compressed Music Enhancer aan/uit en de HDMI-uitgang (alleen RX-V777) selecteren.

1 Druk op SCENE.

De signaalbron en instellingen die voor de overeenkomstige scène zijn geregistreerd, worden geselecteerd. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld als het in de stand-bymodus staat.

Standaard zijn de volgende instellingen geregistreerd voor elke scène.

SCENE	Ingang	Geluidsprogramma	Compressed Music Enhancer	HDMI-uitgang (alleen RX-V777)
BD/DVD	HDMI 1	MOVIE (Sci-Fi)	Off	HDMI OUT 1+2
TV	AV 4	STRAIGHT	On	HDMI OUT 1+2
NET	NET RADIO	MUSIC (7ch Stereo)	On	HDMI OUT 1+2
RADIO	TUNER	MUSIC (7ch Stereo)	On	HDMI OUT 1+2

Scènetoewijzingen configureren


1 Voer de volgende handelingen uit om de instellingen voor te bereiden die u aan een scène wilt toewijzen.

- Selecteer een signaalbron (p. 50)
- Selecteer een geluidsprogramma (p. 52)
- Schakel Compressed Music Enhancer (p. 57) in/uit
- (alleen RX-V777)
Een HDMI-uitgang selecteren (p. 50)

2 Houd de gewenste SCENE-toets ingedrukt totdat "SET Complete" op de display van het voorpaneel wordt weergegeven.



- U kunt ook scènetoewijzingen configureren in het menu "Scene" (p. 92).
- Met de functie SCENE-linkweergave kunt u de weergave starten van een extern apparaat dat via HDMI op het toestel is aangesloten. Als u SCENE-linkweergave wilt inschakelen, geeft u het apparaattype op in "Device Control" (p. 93) in het menu "Scene".
- (alleen RX-V777 [modellen voor China, Korea, V.K. en Europa])
Om uw weergaveapparaat te bedienen nadat u een scène met de afstandsbediening van het toestel hebt geselecteerd, verandert u het externe apparaat dat is toegewezen aan de SCENE-toetsen. Raadpleeg "Aanvulling voor afstandsbediening" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie.

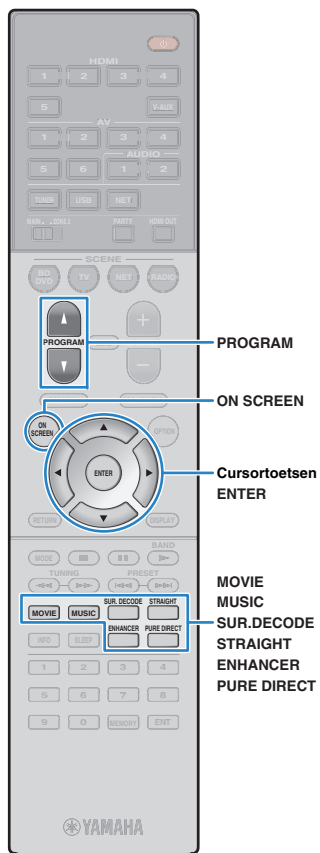

De geluidsmodus selecteren

Het toestel is voorzien van verschillende geluidsprogramma's en surrounddecoders waarmee u kunt genieten van weergavebronnen met uw favoriete geluidsmodus (zoals geluidseffect of stereoweergave).

☐ Een geluidsprogramma selecteren dat geschikt is voor films

- Druk herhaaldelijk op MOVIE.

In deze modus kunt u genieten van geluidseffecten die zijn geoptimaliseerd voor het bekijken van videobronnen zoals films, tv-programma's en games (p. 53).

☐ Een geluidsprogramma selecteren dat geschikt is voor muziek- of stereo weergave

- Druk herhaaldelijk op MUSIC.

In deze modus kunt u genieten van geluidseffecten die zijn geoptimaliseerd voor het luisteren naar muziekbronnen of stereoweergave (p. 54).

☐ Een surrounddecoder selecteren

- Druk herhaaldelijk op SUR.DECODE.

In deze modus kunt u genieten van onverwerkte meerkanaals weergave van 2-kanaals bronnen (p. 56).

☐ Overschakelen naar de gewone decodeermodus

- Druk op STRAIGHT.

In deze modus kunt u genieten van onverwerkte geluiden in originele kanalen (p. 56).

☐ Overschakelen naar de Pure Direct-modus

- Druk op PURE DIRECT.

In deze modus kunt u genieten van puur hifi-geluid door de elektrische ruis van andere circuits te verminderen (p. 57).

☐ Compressed Music Enhancer inschakelen

- Druk op ENHANCER.

In deze modus kunt u genieten van gecomprimeerde muziek met aanvullende diepte en breedte (p. 57).

Geluidsprogramma/surrounddecoder selecteren op het scherm

- ① Druk op ON SCREEN.
- ② Gebruik de cursortoetsen om "Sound Program" te selecteren en druk op ENTER.
- ③ Gebruik de cursortoetsen om een geluidsprogramma/surrounddecoder te selecteren en druk op ENTER.



- U kunt ook van geluidsprogramma of surrounddecoder wisselen door op PROGRAM te drukken.
- U kunt de instellingen van de surroundprogramma's en surrounddecoders wijzigen in het menu "Sound Program" (p. 94).
- De geluidsmodus kan apart worden toegepast op elke signaalbron.
- Als u audiosignalen met een samplefrequentie van meer dan 96 kHz weergeeft, wordt automatisch de gewone decodeermodus (p. 56) geselecteerd.
- U kunt controleren welke luidsprekers momenteel geluid weergeven door naar de luidsprekerindicators op het voorpaneel van het toestel (p. 10) of op het scherm "Audio Signal" in het menu "Information" (p. 114) te kijken.

Genieten van stereoscopische geluidsvelden (CINEMA DSP 3D)



Het toestel is uitgerust met diverse geluidsprogramma's die gebruik maken van de originele DSP-technologie van Yamaha (CINEMA DSP 3D). Hiermee kunt u in uw kamer op een eenvoudige manier geluidsvelden creëren zoals in bioscoopzalen of concertzalen en genieten van natuurlijke stereoscopische geluidsvelden.



- Als u de conventionele CINEMA DSP wilt gebruiken, stelt u "CINEMA DSP 3D Mode" (p. 104) in het menu "Setup" in op "Off".
- Wij bevelen u aan presence-luidsprekers te gebruiken om het volledige effect van de stereoscopische geluidsvelden te kunnen ervaren. Dit toestel maakt echter Virtual Presence Speaker (VPS) met de voorste, midden- en surroundluidsprekers, waarmee ook stereoscopische geluidsvelden worden geproduceerd als er geen aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten. Als VPS is geactiveerd, gaat "VIRTUAL" branden in de display op het voorpaneel.

■ Geluidsprogramma's die geschikt zijn voor films (MOVIE)

De volgende geluidsprogramma's zijn geoptimaliseerd voor het bekijken van videobronnen zoals films, tv-programma's en games.

□ MOVIE THEATER

Standard	Dit programma maakt een geluidsveld dat de nadruk legt op het surroundgevoel zonder de oorspronkelijke akoestische positionering van meerkanaals audio zoals Dolby Digital en DTS aan te tasten. Het ontwerp is gebaseerd op het concept van de ideale bioscoop, waarin het publiek wordt omhuld door de mooie trillingen van links, rechts en van achteren.
Spectacle	Dit programma levert de schaal en grandeur van spektakelfilms. Het levert een wijds geluidsveld, zoals bij cinemaschermen, en een breed dynamisch bereik produceert, lopend van zeer delicate geluiden tot krachtige, luide knallen.
Sci-Fi	Dit programma geeft een heldere reproductie van de verfijnde geluidseffecten van de nieuwste Sci-Fi- en SFX-films. U kunt hierdoor genieten van een cinematografisch gelaagde virtuele ruimte, waarin de dialogen, de geluidseffecten en achtergrondmuziek duidelijk gescheiden zijn.
Adventure	Dit programma is ideaal voor een precieze reproductie van het geluid bij actie- en avonturenfilms. Het geluidsveld beperkt nagalm maar legt de nadruk op het reproduceren van een gevoel van ruimte aan beide zijden, een krachtige ruimte die zich ver naar links en naar rechts uitbreidt. Door de beperkte diepte ontstaat een heldere en krachtige ruimte, terwijl de articulatie van de geluiden en de scheiding van de kanalen behouden blijft.
Drama	Dit programma biedt stabiele natrillingen die geschikt zijn voor een breed scala aan filmgenres, van drama tot musicals en komedies. De nagalm is bescheiden, maar zeker stereofonisch. De geluidseffecten en achtergrondmuziek worden gereproduceerd met een kleine echo die de articulatie van de dialoog niet hindert. Langdurig luisteren is niet vermoeiend.
Mono Movie	Dit programma reproduceert mono videomateriaal, zoals klassieke films, en geeft u het gevoel alsof u in een oude, gezellige bioscoop zit. Het programma creëert een aangename ruimte met diepte door breedte en net voldoende nagalm aan de originele audio toe te voegen.

ENTERTAINMENT

Sports	Dit programma stelt de luisteraar in staat te genieten van een rijke levendigheid van sportuitzendingen en lichte amusementsprogramma's. Bij sportuitzendingen worden de stemmen van de commentatoren duidelijk in het midden geplaatst, terwijl de atmosfeer in het stadion op realistische wijze wordt overgebracht door de perifere reproductie van de geluiden van de fans in een geschikte ruimte.
Action Game	Dit programma is geschikt voor actiespellen zoals race- en vechtspelletjes. De realiteit en de nadruk op diverse effecten geeft de speler het gevoel dat hij midden in de actie staat, wat een nog grotere concentratie mogelijk maakt. Gebruik dit programma in combinatie met Compressed Music Enhancer voor een dynamischer en sterker geluidsveld.
Roleplaying Game	Dit programma is geschikt voor rollenspellen en avonturengames. Dit programma voegt diepte toe aan het geluidsveld voor natuurlijke en realistische reproductie van achtergrondmuziek, speciale effecten en dialoog van een brede variëteit aan scènes. Gebruik dit programma in combinatie met Compressed Music Enhancer voor een heldere en ruimtelijker geluidsveld.
Music Video	Met dit programma kunt u genieten van video's van pop-, rock- en jazzconcerten, alsof u bij het concert aanwezig bent. Waan uzelf in de verhitte concert sfeer dankzij de levendigheid van de zangers en solo's op het podium, een aanwezigheidsgeluidsveld dat de nadruk legt op de beat van de ritmesecties, en dankzij een surroundgeluidsveld dat de ruimte van een grote live zaal reproduceert.

Geluidsprogramma's die geschikt zijn voor muziek-/stereoweergave (MUSIC)

De volgende geluidsprogramma's zijn geoptimaliseerd voor het luisteren naar muziekbronnen. U kunt ook stereoweergave selecteren.

CLASSICAL

Hall in Munich	Dit programma simuleert een concertzaal in München met ongeveer 2.500 zitplaatsen, met een stijlvol houten interieur. Verfijnde, mooie natrillingen verspreiden zich door de ruimte en creëren een kalme sfeer. U bevindt zich virtueel links in het midden van de zaal.
Hall in Vienna	Dit programma simuleert een traditionele middelgrote, rechthoekige concertzaal met ongeveer 1.700 zitplaatsen in Wenen. De zuilen en ingewikkelde versieringen zorgen voor zeer complexe nagalm die voor het publiek van alle kanten lijken te komen en voor een volle en rijke geluidsweggeve zorgen.
Chamber	Dit programma recreëert een relatief brede ruimte met een hoog plafond, zoals een audiëntiezaal in een paleis. Dit levert plezierige natrillingen op die hof- en kamermuziek ten goede komen.

LIVE/CLUB

Cellar Club	Dit programma simuleert een intieme concertruimte met een laag plafond en een huiselijke atmosfeer. Een realistisch en levendig geluidsveld levert krachtige geluiden die u het gevoel geven alsof u op de eerste rij voor een klein podium zit.
The Roxy Theatre	Dit programma creëert het geluidsveld van een concertruimte voor rockmuziek met 460 plaatsen in Los Angeles. De luisteraar bevindt zich virtueel links in het midden van de zaal.
The Bottom Line	Dit programma creëert het geluidsveld vlak voor het podium in The Bottom Line, ooit een beroemde New Yorkse jazzclub. Er is plaats voor 300 mensen links en rechts en het geluidsveld biedt een realistische en levendige weergave.

STEREO

2ch Stereo	Gebruik dit programma om multikanaals materiaal terug te brengen naar 2 kanalen. Wanneer er meerkanaals signalen binnenkomen, worden deze teruggemengd naar 2 kanalen en weergegeven via de voorluidsprekers (dit programma gebruikt geen CINEMA DSP).
7ch Stereo	Gebruik dit programma om geluid te laten weergeven door alle luidsprekers. Wanneer u multikanaals materiaal weergeeft, zal het toestel het bronsignaal terugbrengen tot 2 kanalen en het geluid vervolgens weergeven via alle luidsprekers. Dit programma geeft een groter geluidsveld en is ideaal voor achtergrondmuziek bij feesten.



- CINEMA DSP 3D (p. 53) en Virtual CINEMA DSP (p. 55) werken niet als "2ch Stereo" of "7ch Stereo" is geselecteerd.

■ Genieten van geluidsveldeffecten zonder surroundluidsprekers (Virtual CINEMA DSP)

Als u een van de geluidsprogramma's (behalve 2ch Stereo en 7ch Stereo) selecteert als er geen surroundluidsprekers zijn aangesloten, gebruikt het toestel de originele virtuele surroundtechnologie van Yamaha voor het reproduceren van maximaal 7-kanaals surroundgeluid, zodat u met alleen de voorste luidsprekers kunt genieten van een goed georiënteerd geluidsveld. Wij bevelen u aan presence-luidsprekers te gebruiken om te kunnen genieten van een effectiever stereoscopisch geluidsveld.



- Als Virtual CINEMA DSP is geactiveerd, gaat "VIRTUAL" branden in de display op het voorpaneel.

■ Genieten van surroundgeluid met 5 luidsprekers voorin (Virtual CINEMA FRONT)

Als u surroundluidsprekers hebt maar geen ruimte hebt om ze achter in uw kamer te plaatsen, kunt u ze voorin plaatsen (p. 17) en genieten van meerkanaals surroundgeluid met Virtual CINEMA FRONT.

Als "Layout (Surround)" (p. 101) in het menu "Setup" is ingesteld op "Front", maakt het toestel de virtuele surroundluidsprekers achterin zodat u kunt genieten van meerkanaals surroundgeluid met de 5 luidsprekers voorin.




- Als Virtual CINEMA FRONT is geactiveerd, gaat "VIRTUAL" branden in de display op het voorpaneel.

■ Met de hoofdtelefoon genieten van surroundgeluid (SILENT CINEMA)

SILENT™
CINEMA

U kunt met een hoofdtelefoon genieten van surround- of geluidsveldeffecten zoals een meerkanaals luidsprekersysteem door de hoofdtelefoon aan te sluiten op de PHONES-aansluiting en een geluidsprogramma of surrounddecoder te selecteren.

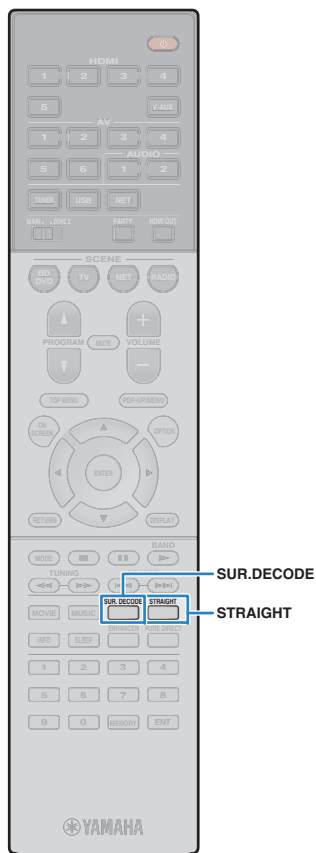

Genieten van onverwerkte weergave

U kunt signaalbronnen weergeven zonder enige verwerking van geluidsveldeffecten.

■ Weergeven in oorspronkelijke kanalen (straight decode)

Als de modus Straight decode is ingeschakeld, produceert het toestel stereogeluid uit de voorste luidsprekers voor 2-kanaalsbronnen zoals cd's, en niet-verwerkte multikanaalsgeluiden voor multikanaalsbronnen.

1 Druk op STRAIGHT.

Elke keer dat u op de toets drukt, wordt de gewone decodeermodus ingeschakeld of uitgeschakeld.



- Om 6.1/7.1-kanaalweergave van 5.1-kanaalbronnen in te schakelen als u gebruikmaakt van de achterste luidsprekers, stelt u "Extended Surround" (p. 104) in het menu "Setup" in op een andere instelling dan "Off".
- Als "Layout (Surround)" (p. 101) in het menu "Setup" is ingesteld op "Front", werkt Virtual CINEMA FRONT (p. 55) als een meerkanaalsbron wordt weergegeven.

■ 2-kanaalsbronnen weergeven in meerkanaals (surrounddecoder)

Met de surrounddecoder is onverwerkte meerkanaals weergave van 2-kanaals bronnen mogelijk. Als een meerkanaals bron wordt ingevoerd, werkt dat net zoals als de gewone decodeermodus.

Zie "Woordenlijst" (p. 129) voor meer informatie over elke decoder.

1 Druk op SUR.DECODE om een surrounddecoder te selecteren.

Elke keer dat u op de toets drukt, verandert de surrounddecoder.



Dolby Pro Logic	Gebruikt de Dolby Pro Logic-decoder die geschikt is voor alle bronnen.
Dolby PLIIx Movie	Gebruik de Dolby Pro Logic IIx-decoder (of Dolby Pro Logic II-decoder) die geschikt is voor films.
Dolby PLIIx Music	Gebruik de Dolby Pro Logic IIx-decoder (of Dolby Pro Logic II-decoder) die geschikt is voor muziek.
Dolby PLIIx Game	Gebruik de Dolby Pro Logic IIx-decoder (of Dolby Pro Logic II-decoder) die geschikt is voor games.
Dolby PLII Game	Gebruik de Dolby Pro Logic II-decoder die geschikt is voor games.
Neo:6 Cinema	Gebruikt de DTS Neo:6-decoder die geschikt is voor films.
Neo:6 Music	Gebruikt de DTS Neo:6-decoder die geschikt is voor muziek.



- U kunt de Dolby Pro Logic IIx-decoders niet selecteren als er een hoofdtelefoon is aangesloten of als "Surround Back" in het menu "Setup" is ingesteld op "None".



Genieten van high-fidelity geluidswaergave (Pure Direct)

Als de modus Pure Direct is ingeschakeld, geeft het toestel de geselecteerde bron weer met zo min mogelijk tussenliggende schakelingen om elektronische ruis van andere schakelingen (zoals de display op het voorpaneel) te verminderen. Zo kunt u genieten van hifi-geluidskwaliteit.

1 Druk op PURE DIRECT.

Elke keer dat u op de toets drukt, wordt de Pure Direct-modus ingeschakeld of uitgeschakeld.



- Als de modus Pure Direct is ingeschakeld, zijn de volgende functies niet beschikbaar.
 - Sommige instellingen voor de luidsprekers of geluidsprogramma's
 - Het schermmenu bedienen en sommige items in het menu "Option".
 - De multizonefunctie gebruiken
 - Weergave van de AV OUT-aansluitingen
 - Informatie op de display op het voorpaneel bekijken (wanneer de display niet wordt gebruikt)

Genieten van gecomprimeerde muziek met verbeterd geluid (Compressed Music Enhancer)

compressed music **ENHANCER**

Compressed Music Enhancer voegt diepte en breedte aan het geluid toe, zodat u kunt genieten van een dynamisch geluid dat het originele geluid benadert voordat het werd gecomprimeerd. Deze functie kan worden gebruikt naast andere geluidsmodi.

1 Druk op ENHANCER.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt Compressed Music Enhancer in- of uitgeschakeld.


"ENHANCER" gaat branden



- Compressed Music Enhancer werkt niet op signalen met een samplefrequentie die hoger is dan 48 kHz.



- U kunt ook "Enhancer" (p. 89) in het menu "Option" gebruiken om Compressed Music Enhancer in/uit te schakelen.

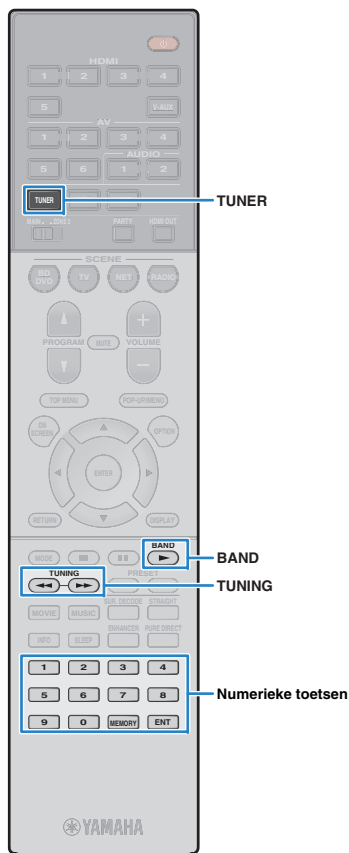

Luisteren naar FM/AM-radio

U kunt afstemmen op een radiozender door de frequentie ervan op te geven of door een keuze te maken uit geregistreerde radiozenders.




- De radiofrequenties verschillen per land of regio waar het toestel wordt gebruikt. De uitleg in dit onderdeel maakt gebruik van een display met frequenties die in de modellen in het V.K. en Europa worden gebruikt.
- Als de radio geen goede ontvangst krijgt, past u de richting van de FM/AM-antennes aan.

De frequentiestappen instellen

(Uitsluitend Azië en de algemene modellen)

In de fabriek wordt de instelling voor frequentiestappen ingesteld op 50 kHz voor FM en 9 kHz voor AM. Afhankelijk van uw land of regio kunt u de frequentiestappen instellen op 100 kHz voor FM en 10 kHz voor AM.

- 1 Zet het toestel in de stand-bymodus.**
- 2 Houd STRAIGHT op het voorpaneel ingedrukt en druk op MAIN ZONE $\odot$.**

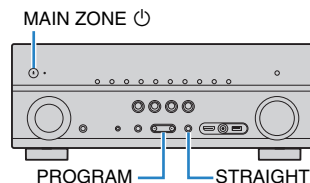

- 3 Druk herhaaldelijk op PROGRAM om "TU" te selecteren.**



- 4 Druk op STRAIGHT om "FM100/AM10" te selecteren.**
- 5 Druk op MAIN ZONE $\odot$ om het toestel in de stand-bymodus te zetten en schakel het vervolgens opnieuw in.**

Een ontvangstfrequentie selecteren

- 1 Druk op TUNER om "TUNER" als de signaalbron te selecteren.**
- 2 Druk op BAND om een band te selecteren (FM of AM).**



- 3 Gebruik de volgende toetsen om een frequentie in te stellen.**

TUNING: De frequentie verlagen/verhogen. Houd de toets ongeveer een seconde ingedrukt om automatisch naar zenders te zoeken.

Numerieke toetsen: Geef rechtstreeks een frequentie op. Als u bijvoorbeeld 98.50 MHz wilt selecteren, drukt u op "9", "8", "5" en "0" (of ENT).



"TUNED" gaat branden bij het ontvangen van een signaal van een radiozender.


"STEREO" gaat ook branden als er een stereosignaal wordt ontvangen.



- "Wrong Station!" verschijnt als u een frequentie opgeeft die buiten het ontvangstbereik ligt.



- U kunt voor FM-radio-ontvangst schakelen tussen "Stereo" (stereo) en "Mono" (mono) in "FM Mode" (p. 89) in het menu "Option". Als de signaalontvangst voor een FM-radiozender niet stabiel is, kan het helpen om over te schakelen naar mono.

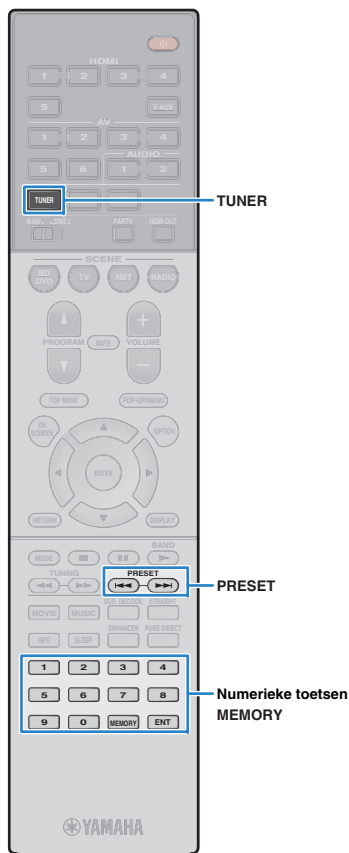

Favoriete radiozenders registreren (voorkeuzezenders)

U kunt tot 40 FM/AM-zenders registreren als voorkeuzezenders. Wanneer u zenders hebt geregistreerd, kunt u gemakkelijk hierop afstemmen door het voorkeuzenummer te selecteren.



- Met “Auto Preset” (p. 62) kunt u automatisch FM-radiozenders met een sterk signaal registreren.

■ Een radiozender registreren

Selecteer handmatig een radiozender en registreer deze als een voorkeuzezender.

1 Volg “Een ontvangstfrequentie selecteren” (p. 58) om af te stemmen op de gewenste radiozender.

2 Houd MEMORY langer dan 2 seconden ingedrukt.

Wanneer u voor het eerst een zender registreert, wordt de geselecteerde radiozender geregistreerd met het voorkeuzenummer “01”. Daarna wordt elke geregisteerde radiozender geregistreerd onder het volgende lege voorkeuzenummer na het laatst geregisteerde nummer.



Voorkeuzenummer



- Als u een voorkeuzenummer voor registratie wilt selecteren, drukt u na afstemming op de gewenste radiozender eenmaal op MEMORY. Druk op PRESET om een voorkeuzenummer te selecteren en druk vervolgens nogmaals op MEMORY.



“Empty” (niet in gebruik) of de geregisteerde frequentie

■ Een voorkeuzezender selecteren

Stem af op een geregisteerde radiozender door het voorkeuzenummer te selecteren.

1 Druk op TUNER om “TUNER” als de signaalbron te selecteren.

2 Druk herhaaldelijk op PRESET om de gewenste radiozender te selecteren.


U kunt ook rechtstreeks een voorkeuzenummer (01 tot 40) invoeren door de nummertoeetsen te gebruiken nadat u één keer op PRESET hebt gedrukt.



- “No Presets” wordt weergegeven als er geen radiozenders zijn geregistreerd.
- “Wrong Num.” verschijnt als er een ongeldig nummer wordt ingevoerd.
- “Empty” verschijnt als er een voorkeuzenummer wordt opgegeven dat niet in gebruik is.



- Gebruik “Clear Preset” of “Clear All Preset” (p. 62) om voorkeuzezenders te wissen.

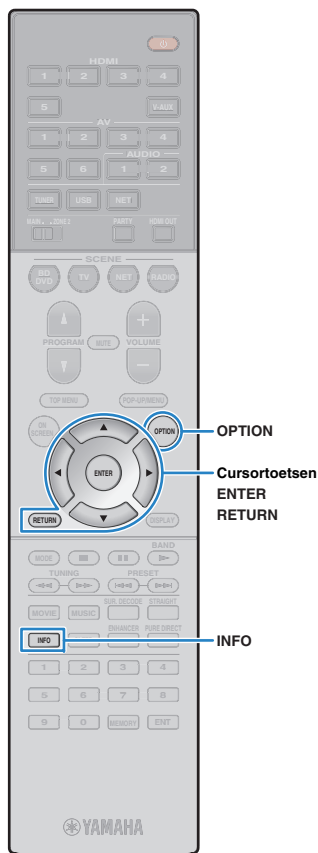

Radio Data System afstemmen

(Alleen modellen voor het V.K. en Europa)

Radio Data System is een systeem voor gegevensoverdracht dat door FM-zenders in een groot aantal landen wordt gebruikt. Het toestel kan diverse soorten Radio Data System-gegevens ontvangen, zoals "Program Service", "Program Type", "Radio Text" en "Clock Time" wanneer het toestel is afgestemd op een Radio Data System-zender.

■ De Radio Data System-informatie weergeven

1 Stem af op de gewenste Radio Data System-zender.



- Wij raden u aan om "Auto Preset" te gebruiken om af te stemmen op de Radio Data System-zenders (p. 62).

2 Druk op INFO.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt een ander onderdeel weergegeven.



Naam onderdeel

Na 3 seconden wordt de bijbehorende informatie voor het weergegeven onderdeel weergegeven.



Informatie

Program Service	Naam programmaservice
Program Type	Type van het huidige programma
Radio Text	Informatie over het huidige programma
Clock Time	Huidige tijd
DSP Program	Naam geluidsmodus
Audio Decoder	Naam decoder
Frequency	Frequency



- "Program Service", "Program Type", "Radio Text" en "Clock Time" worden niet weergegeven als de zender de Radio Data System-service niet verstrekt.

■ Automatisch verkeersinformatie ontvangen

Als "TUNER" als signaalbron is geselecteerd, ontvangt het toestel automatisch verkeersinformatie. Als u deze functie wilt inschakelen, volgt u de procedure hieronder om de zender met verkeersinformatie in te stellen.

1 Als "TUNER" als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op OPTION.

2 Gebruik de cursortoetsen om "Traffic Program" (TrafficProgram) te selecteren en druk op ENTER.

Het zoeken naar de zender met verkeersinformatie begint na ongeveer 5 seconden. Druk nogmaals op ENTER als u direct met zoeken wilt beginnen.



- Als u omhoog/omlaag wilt zoeken vanaf de huidige frequentie drukt u op de cursortoetsen (Δ/▽) terwijl "READY" wordt weergegeven.
- Druk op RETURN als u het zoeken wilt annuleren.
- Met tekst tussen haakjes worden indicators op de display op het voorpaneel aangegeven.


Het volgende scherm wordt ongeveer 3 seconden weergegeven als het zoeken is voltooid.



Zender met verkeersinformatie (frequentie)



- "TP Not Found" wordt gedurende 3 seconden weergegeven als er geen zenders met verkeersinformatie zijn gevonden.

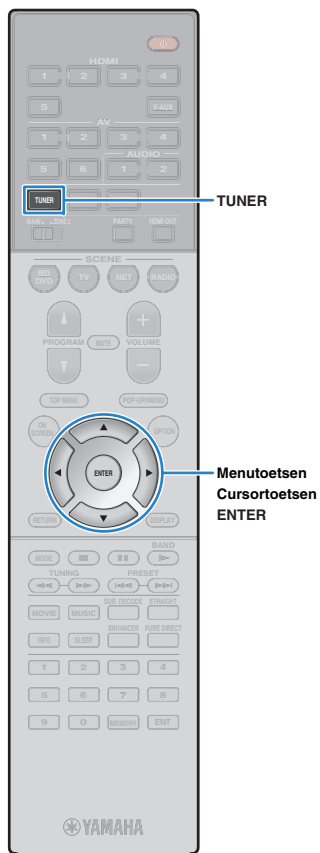


De radio op de tv bedienen

U kunt op de tv de radio-informatie bekijken of een radiozender selecteren.

1 Druk op TUNER om “TUNER” als de signaalbron te selecteren.

Het afspeelscherm wordt weergegeven op de tv.

Afspeelscherm

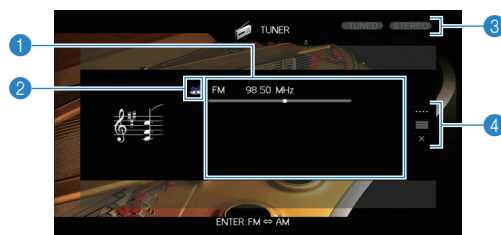

1 Informatie over radiozender

Geeft de informatie over de geselecteerde radiozender weer, zoals de geselecteerde band (FM/AM) en frequentie.

(Alleen modellen voor het V.K. en Europa)

Als u afstemt op een Radio Data System-zender (p. 60), worden de Radio Data System-gegevens ("Program Service", "Program Type", "Radio Text" en "Clock Time") ook weergegeven.

2 Bandpictogram

(Behalve modellen voor het V.K. en Europa)

Selecteer dit pictogram en druk op ENTER om te schakelen tussen FM en AM.

3 TUNED/STEREO-indicators

"TUNED" gaat branden bij het ontvangen van een signaal van een radiozender.

"STEREO" gaat branden als er een stereosignaal wordt ontvangen.

4 Bedieningsmenu


Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Submenu	Functie
Manual Tuning	FM	(Alleen modellen voor het V.K. en Europa)
	AM	Schakelt naar FM/AM.
	Tuning (+/-)	Selecteert een frequentie.
	Auto (+/-)	Selecteert automatisch een radiozender.
	Memory	Registreert de geselecteerde zender als voorkeuzezender.
	Direct	Geeft rechtstreeks een frequentie op.
Browse		Gaat naar het bladerscherm (lijst met voorkeuzezenders).
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer te geven.



Menu-toetsen
Cursortoetsen
ENTER

Bladerschermb

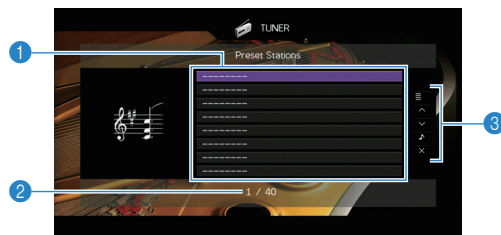

1 Lijst met voorkeuzenders

Geef de lijst met voorkeuzenders weer. Gebruik de cursortoetsen om een voorkeuzezender te selecteren en druk op ENTER om er op af te stemmen.

2 Voorkeuzenummer


3 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Submenu	Functie
Utility	Memory	Registreert de huidige zender onder het in de lijst geselecteerde voorkeuzenummer.
	Auto Preset	Registreert automatisch FM-radiozenders met sterke signalen (maximaal 40 zenders).
	Clear Preset	Wist de in de lijst geselecteerde voorkeuzezender.
	Clear All Preset	Wist alle voorkeuzezenders.
1 Page Up		Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.
1 Page Down		
Now Playing		Gaat naar het afspeelschermb.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer te geven.



- (Alleen modellen voor het V.K. en Europa)
Alleen Radio Data System-zenders worden automatisch opgeslagen door "Auto Preset".

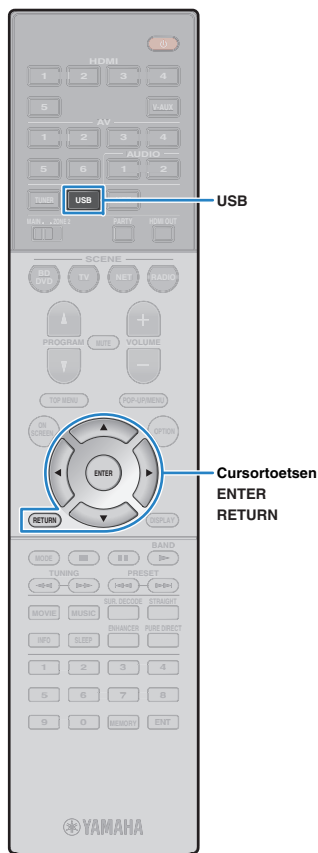

iPod-muziek weergeven

U kunt iPod-muziek op het toestel weergeven met een USB-kabel die bij de iPod is geleverd.




- Zie “Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen” (p. 131) voor meer informatie over weer te geven iPod-apparaten.

Een iPod aansluiten

Sluit uw iPod op het toestel aan met de USB-kabel die bij de iPod is geleverd.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de iPod.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.

Het toestel (voorzijde)

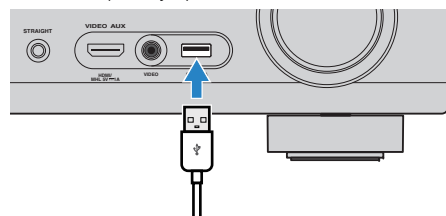

- De iPod wordt opgeladen terwijl deze op het toestel is aangesloten. Als u het toestel in de stand-bymodus zet terwijl de iPod wordt opgeladen, gaat het opladen van de iPod maximaal 4 uur gewoon door. Als “Network Standby” (p. 108) in het menu “Setup” is ingesteld op “On”, gaat het laden door zonder limiet.



- Koppel de iPod los van de USB-aansluiting wanneer de iPod niet wordt gebruikt.


Weergave van iPod-inhoud

Volg de procedure hieronder om de inhoud van de iPod te bedienen en de weergave te starten.

U kunt de iPod bedienen met het menu dat op het tv-scherm wordt weergegeven.

- 1 Druk op USB om “USB” als de signaalbron te selecteren.


Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.

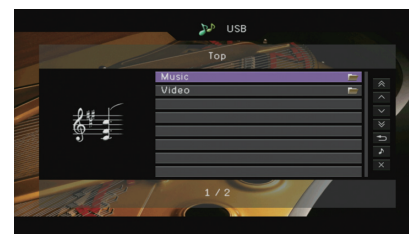


- Als er wordt afgespeeld op uw iPod, wordt het weergavescherm geopend.

- 2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.


Als er een nummer is geselecteerd, wordt de weergave gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

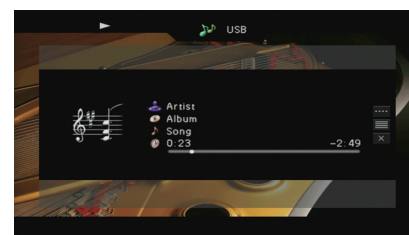

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Als u de iPod handmatig wilt bedienen om inhoud te selecteren of het weergeven te bedienen, schakelt u naar de modus voor eenvoudig afspelen (p. 65).

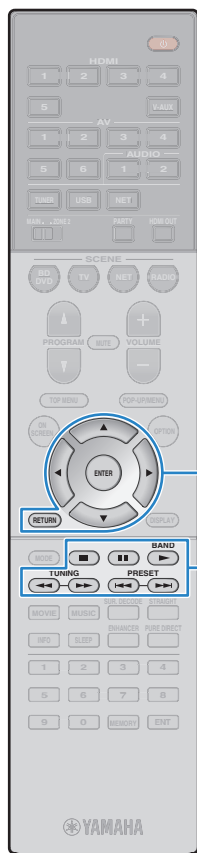

Bladerschermb

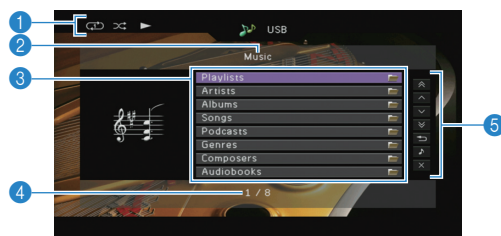

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 65) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Lijstnaam

3 Lijst met inhoud

Geeft de lijst met iPod-inhoud weer. Gebruik de cursortoetsen om een item te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen.


4 Aantal onderdelen/totaal

5 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Functie
1 Page Up	Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.
1 Page Down	
10 Pages Up	Gaat 10 pagina's vooruit/terug.
10 Pages Down	
Return	Gaat terug naar de lijst op een hoger niveau.
Now Playing	Gaat naar het afspeelschermb.
Screen Off	Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.

Afspeelschermb

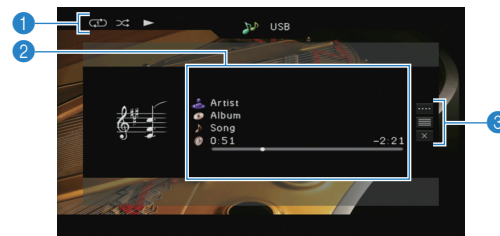

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 65) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Weergave-informatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstreken/resterende tijd weer. Gebruik de cursortoetsen om schuifbare informatie te selecteren.

3 Bedieningsmenu


Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
Play Control	▶	Hervat het afspelen na het pauzeren.
	■	Stopt het afspelen.
	■	Stopt het weergeven tijdelijk.
	⏮	Gaat vooruit/terug.
	⏭	
	⏪	Zoekt voorwaarts/achterwaarts (ingedrukt houden).
	⏩	
Browse		Gaat naar het bladerschermb.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.



- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten op de afstandsbediening.

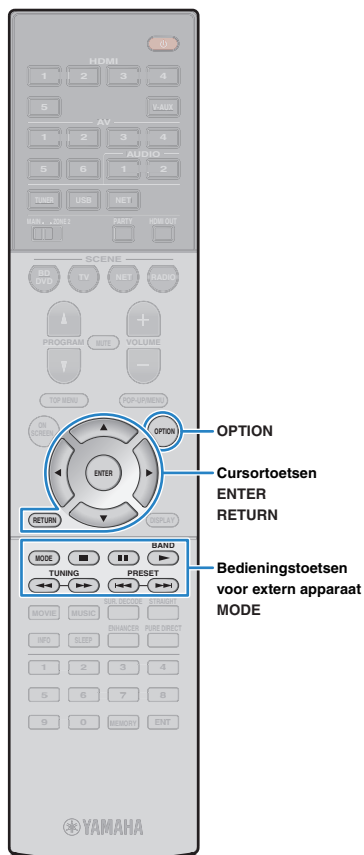

■ De iPod zelf bedienen of met de afstandsbediening (eenvoudig afspelen)

1 Druk op MODE om naar de modus voor eenvoudig afspelen te schakelen.

Het tv-menuscherm wordt uitgeschakeld en de bediening van de iPod wordt ingeschakeld.

Druk nogmaals op MODE om het tv-menuscherm weer te geven.

2 Bedien de iPod zelf of de afstandsbediening om het afspelen te starten.

Beschikbare afstandsbedieningstoetsen	Functie
Cursortoetsen	Hiermee kunt u een item selecteren.
ENTER	Bevestigt de selectie.
RETURN	Keert terug naar het vorige scherm.
	Start of stopt het weergeven tijdelijk.
	Stopt het afspelen.
Bedieningstoetsen voor extern apparaat	
	Gaat vooruit/terug.
	Zoekt voorwaarts/achterwaarts (ingedrukt houden).

■ Instellingen voor shuffle/herhalen

U kunt de instellingen voor shuffle/herhalen van uw iPod configureren.



- Tijdens eenvoudig afspelen kunt u de instellingen voor shuffle/herhalen rechtstreeks op uw iPod configureren. U kunt ook op MODE drukken om het tv-menuscherm weer te geven en de procedure hieronder volgen.

1 Als “USB” als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op OPTION.

2 Gebruik de cursortoetsen om “Shuffle” (Shuffle) of “Repeat” (Repeat) te selecteren en druk op ENTER.



- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- Met tekst tussen haakjes worden indicators op de display op het voorpaneel aangegeven.

3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.

Item	Instelling	Functie
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Zet de functie afspelen in willekeurige volgorde uit.
	Songs (Songs)	Speelt nummers in willekeurige volgorde af. “” wordt op het tv-scherm weergegeven.
	Albums (Albums)	Speelt albums in willekeurige volgorde af. “” wordt op het tv-scherm weergegeven.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Zet de functie herhalen uit.
	One (One)	Speelt het huidige nummer herhaaldelijk af. “” wordt op het tv-scherm weergegeven.
	All (All)	Speelt alle nummers herhaaldelijk af. “” wordt op het tv-scherm weergegeven.

4 Druk op OPTION om het menu te sluiten.



Muziek afspelen van een USB-opslagapparaat

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat weergeven op het toestel.

Het toestel ondersteunt USB-apparaten voor massaopslag (FAT16- of FAT32-indeling).




- Zie “Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen” (p. 131) voor meer informatie over weer te geven bestandsindelingen.

Een USB-opslagapparaat aansluiten

1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting.

Het toestel (voorzijde)

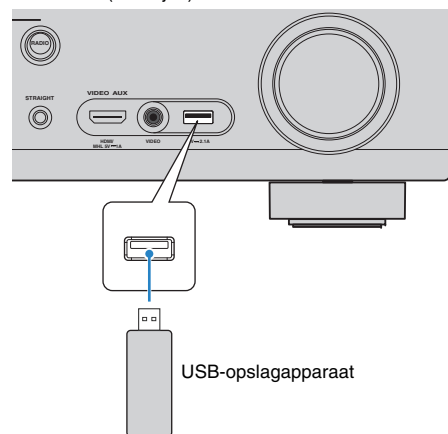

- Als een USB-opslagapparaat veel gegevensbestanden bevat, kan het laden ervan lang duren. In dit geval wordt “Loading...” op de display op het voorpaneel weergegeven.



- Stop weergave van het USB-opslagapparaat voordat u het loskoppelt van de USB-aansluiting.
- Sluit een USB-opslagapparaat direct aan op de USB-aansluiting van het toestel. Gebruik geen verlengkabels.

Weergeven van de inhoud van een USB-opslagapparaat

Volg de procedure hieronder om de inhoud van het USB-opslagapparaat te bedienen en het afspelen te starten.


U kunt het USB-geheugenapparaat bedienen met het menu dat op het tv-scherm wordt weergegeven.

1 Druk op USB om “USB” als de signaalbron te selecteren.

Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.




- Als er wordt afgespeeld op uw USB-opslagapparaat wordt het afspeelscherm weergegeven.

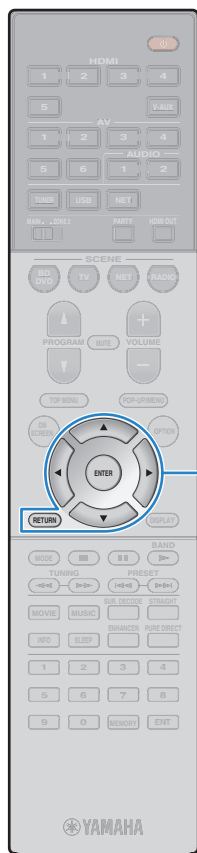

Menu-toetsen
Cursortoetsen
ENTER
RETURN

2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.

Als er een nummer is geselecteerd, wordt de weergave gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

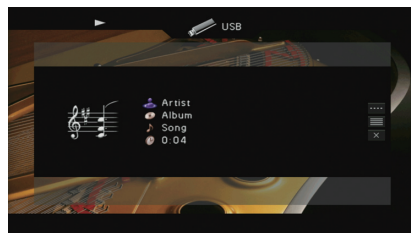

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.
- U kunt geen bestanden selecteren die niet door het toestel worden ondersteund.
- Als het toestel een aantal bestanden detecteert die niet worden ondersteund (zoals afbeeldingen en verborgen bestanden) tijdens het weergeven, stopt het weergeven automatisch.

Bladerscherm



1 Statusindicatoren

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 68) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Lijstnaam

3 Lijst met inhoud


Geeft de lijst met inhoud van het USB-opslagapparaat weer. Gebruik de cursortoetsen om een item te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

4 Aantal onderdelen/totaal


5 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Functie
1 Page Up	Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.
1 Page Down	
10 Pages Up	Gaat 10 pagina's vooruit/terug.
10 Pages Down	
Return	Gaat terug naar de lijst op een hoger niveau.
Now Playing	Gaat naar het afspeelscherm.
Screen Off	Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.

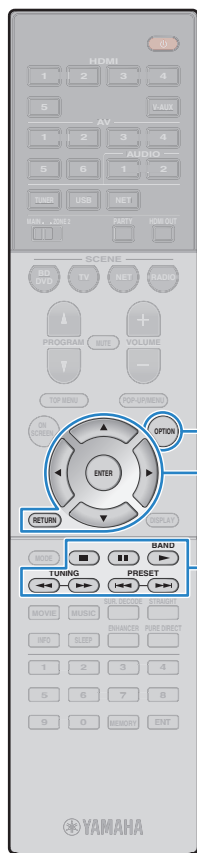

Afspeelscherm

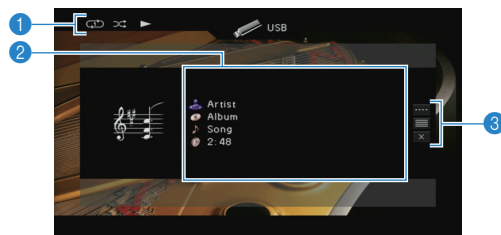

1 Statusindicatoren

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 68) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Weergave-informatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstreken tijd weer.

Gebruik de cursortoetsen om schuifbare informatie te selecteren.

3 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
	▶	Hervat het afspelen na het pauzeren.
	■	Stopt het afspelen.
Play Control	■	Stopt het weergeven tijdelijk.
	⏮	Gaat vooruit/terug.
	⏭	
Browse		Gaat naar het bladerscherm.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer te geven.



- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten (▶, ■, ■, ⏮, ⏭) op de afstandsbediening.

Instellingen voor shuffle/herhalen

U kunt de instellingen voor shuffle/herhalen voor afspelen van de inhoud van een USB-opslagapparaat configureren.

1 Als “USB” als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op **OPTION**.

2 Gebruik de cursortoetsen om “Shuffle” (Shuffle) of “Repeat” (Repeat) te selecteren en druk op **ENTER**.



- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- Met tekst tussen haakjes worden indicators op de display op het voorpaneel aangegeven.

3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.

Item	Instelling	Functie
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Zet de functie afspelen in willekeurige volgorde uit.
	On (On)	Speelt nummers in het huidige album (map) in willekeurige volgorde af. “⌵” wordt op het tv-scherm weergegeven.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Zet de functie herhalen uit.
	One (One)	Speelt het huidige nummer herhaaldelijk af. “⌵” wordt op het tv-scherm weergegeven.
	All (All)	Speelt alle nummers in het huidige album (map) herhaaldelijk af. “⌵” wordt op het tv-scherm weergegeven.

4 Druk op **OPTION** om het menu te sluiten.

Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS)

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw pc of met DLNA compatibele NAS afspelen op het toestel.



- Om deze functie te gebruiken, moeten het toestel en uw pc op dezelfde router zijn aangesloten (p. 30). In "Network" (p. 115) in het menu "Information" kunt u controleren of de netwerkparameters (zoals het IP-adres) goed aan het toestel zijn toegewezen.
- De audio kan worden onderbroken als de draadloze netwerkverbinding wordt gebruikt. Gebruik in dat geval een bekabelde netwerkverbinding.



- Zie "Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen" (p. 131) voor meer informatie over weer te geven bestandsindelingen.

Instellingen voor het delen van media

Voor het afspelen van muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw pc of met DLNA compatibele NAS moet u eerst de instelling voor het delen van media op elke muziekserver configureren.

■ Voor een pc waarop Windows Media Player is geïnstalleerd

□ Voor Windows Media Player 12

- 1** Start Windows Media Player 12 op op uw pc.
- 2** Selecteer eerst "Stream" en vervolgens "Turn on media streaming".
- 3** Klik op "Turn on media streaming".
- 4** Selecteer "Allowed" in de vervolgkeuzelijst naast de modelnaam van het toestel.
- 5** Klik op "OK" om af te sluiten.

□ Voor Windows Media Player 11


- 1** Start Windows Media Player 11 op op uw pc.
- 2** Selecteer eerst "Library" en vervolgens "Media Sharing".
- 3** Selecteer het vakje "Share my media to", selecteer het pictogram van het toestel en klik op "Allow".
- 4** Klik op "OK" om af te sluiten.



- Raadpleeg Windows Media Player Help voor meer informatie over de instellingen voor het delen van media.

■ Voor een pc of een NAS waarop andere DLNA-serversoftware is geïnstalleerd

Raadpleeg de handleiding voor het apparaat of de software en configureer de instellingen voor het delen van media.

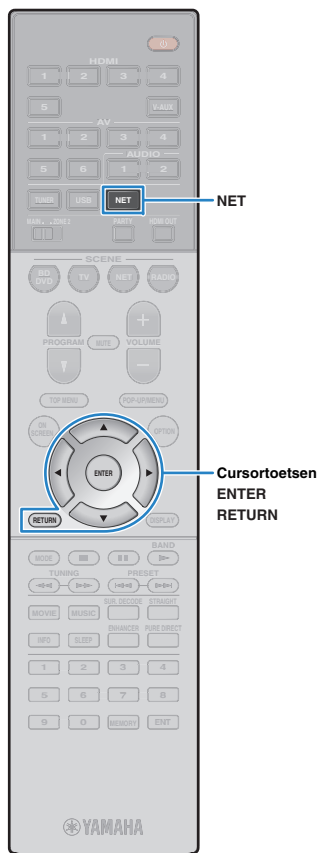

Weergave van PC-muziekinhoud

Volg de procedure hieronder om de muziek inhoud van de pc te bedienen en het afspelen te starten.

U kunt de pc/NAS bedienen met het menu dat op het tv-scherm wordt weergegeven.

1 Druk herhaaldelijk op NET om “SERVER” als signaalbron te selecteren.

Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.




- Als er op uw pc een muziekbestand wordt afgespeeld dat vanaf het toestel is geselecteerd, wordt het afspeelscherm weergegeven.


2 Gebruik de cursortoetsen om een muziekserver te selecteren en druk op ENTER.

3 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.


Als er een nummer is geselecteerd, wordt de weergave gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

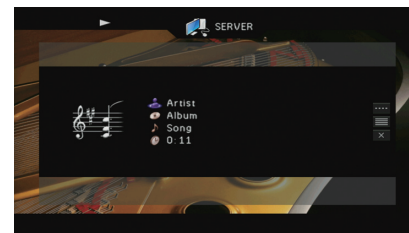

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.
- U kunt geen bestanden selecteren die niet door het toestel worden ondersteund.
- Als het toestel een aantal bestanden detecteert die niet worden ondersteund (zoals afbeeldingen en verborgen bestanden) tijdens het weergeven, stopt het weergeven automatisch.

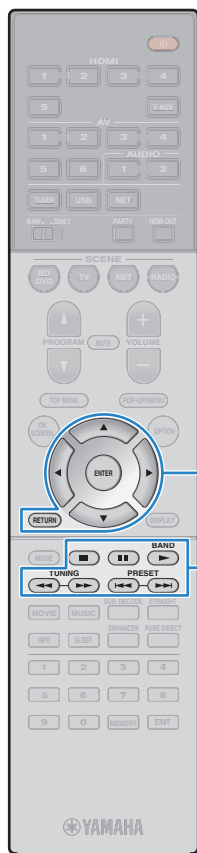

Bladerschermb

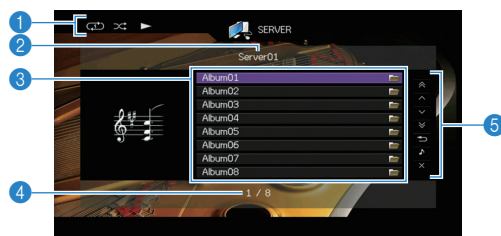

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 72) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Lijstnaam

3 Lijst met inhoud

Geeft de lijst met pc-inhoud weer. Gebruik de cursortoetsen om een item te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen.


4 Aantal onderdelen/totaal

5 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Functie
1 Page Up	Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.
1 Page Down	
10 Pages Up	Gaat 10 pagina's vooruit/terug.
10 Pages Down	
Return	Gaat terug naar de lijst op een hoger niveau.
Now Playing	Gaat naar het afspeelschermb.
Screen Off	Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.

Afspeelschermb

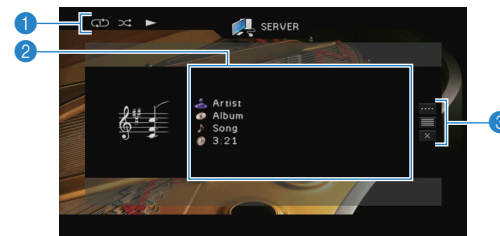

1 Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen (p. 72) en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

2 Weergave-informatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstrekten tijd weer.

Gebruik de cursortoetsen om schuifbare informatie te selecteren.

3 Bedieningsmenu


Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
Play Control	▶	Hervat het afspelen na het pauzeren.
	■	Stopt het afspelen.
	■	Stopt het weergeven tijdelijk.
	⏮ ⏭	Gaat vooruit/terug.
Browse		Gaat naar het bladerschermb.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.



- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten (▶, ■, ■, ⏮, ⏭) op de afstandsbediening.
- U kunt ook een met DLNA compatibele Digital Media Controller (DMC) gebruiken voor het bedienen van het afspelen. Zie "DMC Control" (p. 92) voor meer informatie.

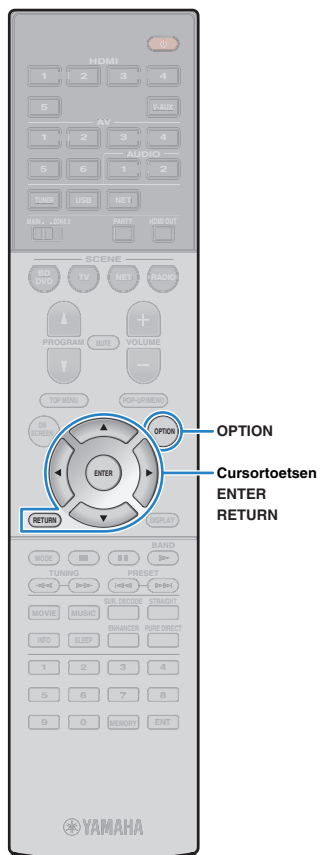

■ Instellingen voor shuffle/herhalen

U kunt de instellingen voor shuffle/herhalen voor het afspelen van de muziekinhoud van de pc configureren.

- 1 Als “SERVER” als de signaalbron is geselecteerd, drukt u op **OPTION**.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Shuffle” (Shuffle) of “Repeat” (Repeat) te selecteren en druk op **ENTER**.




- Druk tijdens menuhandelingen op **RETURN** als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- Met tekst tussen haakjes worden indicators op de display op het voorpaneel aangegeven.

- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.

Item	Instelling	Functie
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Zet de functie afspelen in willekeurige volgorde uit.
	On (On)	Speelt nummers in het huidige album (map) in willekeurige volgorde af. “X” wordt op het tv-scherm weergegeven.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Zet de functie herhalen uit.
	One (One)	Speelt het huidige nummer herhaaldelijk af. “D” wordt op het tv-scherm weergegeven.
	All (All)	Speelt alle nummers in het huidige album (map) herhaaldelijk af. “C” wordt op het tv-scherm weergegeven.

- 4 Druk op **OPTION** om het menu te sluiten.

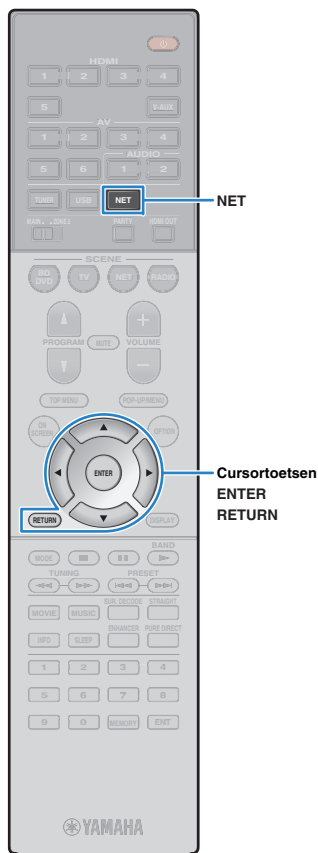

Naar internetradio luisteren

U kunt luisteren naar internetradiozenders uit de hele wereld.




- Om deze functie te gebruiken, moet het toestel verbinding hebben met internet (p. 30). In "Network" (p. 115) in het menu "Information" kunt u controleren of de netwerkparameters (zoals het IP-adres) goed aan het toestel zijn toegewezen.
- U kunt sommige internetradiozenders mogelijk niet ontvangen.
- Het toestel gebruikt de vTuner-databaseservice voor internetradiozenders.
- Deze service kan zonder kennisgeving worden gestopt.

Internetradio weergeven


1 Druk herhaaldelijk op NET om "NET RADIO" als signaalbron te selecteren.

Het bladerscherm wordt weergegeven op de tv.

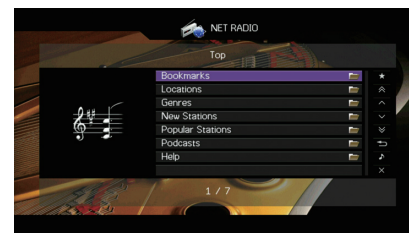


2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.

Als er een internetradiozender is geselecteerd, wordt de weergave gestart en wordt het afspeelscherm weergegeven.

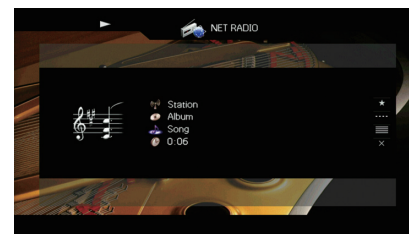

- Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige scherm.

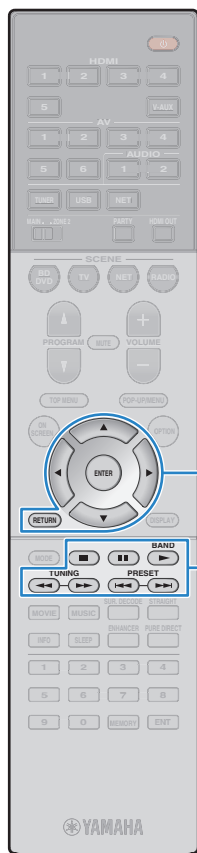

Bladerschermb



1 Weergave-indicator

2 Lijstnaam

3 Lijst met inhoud

Geeft de lijst met inhoud van internetradio weer. Gebruik de cursortoetsen om een item te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen.


4 Aantal onderdelen/totaal

5 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Menu	Functie
Bookmark On (Bookmark Off)	Voegt de in de lijst geselecteerde zender toe aan of verwijdert deze uit de map "Bookmarks" (p. 75).
1 Page Up	Gaat naar de vorige/volgende pagina van de lijst.
1 Page Down	
10 Pages Up	Gaat 10 pagina's vooruit/terug.
10 Pages Down	
Return	Gaat terug naar de lijst op een hoger niveau.
Now Playing	Gaat naar het afspeelschermb.
Screen Off	Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.

Afspeelschermb

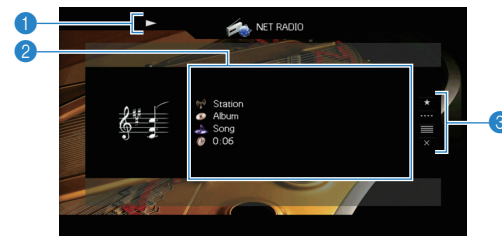

1 Weergave-indicator

2 Weergave-informatie

Geeft de naam van de zender, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstreken tijd weer.

Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om schuifbare informatie te selecteren.

3 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets (>) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/▽) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
Bookmark On		Voegt de huidige zender aan de map "Bookmarks" toe (p. 75).
Play Control	■	Stopt het afspelen.
Browse		Gaat naar het bladerschermb.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer weer te geven.



- U kunt het afspelen ook stoppen met de toets voor bediening van externe apparaten (■) op de afstandsbediening.
- Sommige informatie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de zender.



Cursortoetsen
ENTER

Favoriete internetradiozenders registreren (bookmarks)

Door uw favoriete internetradiozenders in "Bookmarks" te registreren, kunt u simpel toegang tot ze verkrijgen vanuit de map "Bookmarks" in het bladerscherm.

■ De zender registreren op het blader-/afspeelscherm

- 1 Selecteer de gewenste internetradiozender in het bladerscherm of begin met het afspelen ervan om het afspeelscherm weer te geven.

- 2 Druk op de cursortoets (▷) om "Bookmark On" te selecteren en druk op ENTER.

De geselecteerde zender wordt toegevoegd aan de map "Bookmarks".



- Om zenders uit de map "Bookmarks" te verwijderen, selecteert u eerst de zender in de map "Bookmarks" en vervolgens "Bookmark Off".

■ De zender registreren op de vTuner-website

- 1 Selecteer een internetradiozender op het toestel.


Deze handeling is nodig om de radiozender voor de eerste keer te registreren.

- 2 Selecteer de vTuner ID van het toestel.

U kunt de vTuner ID (het MAC-adres van het toestel) vinden in "Network" (p. 115) in het menu "Information".

- 3 Ga naar de vTuner-website (<http://yradio.vtuner.com/>) met de webbrowser op uw pc en voer de vTuner ID in.

U kunt de taal wijzigen.

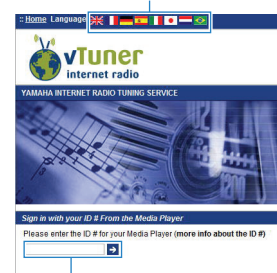

Voer de vTuner ID in dit gebied in.



- U moet een persoonlijk account maken om deze functie te gebruiken. Maak uw account met uw e-mailadres.

- 4 Registreer uw favoriete radiozenders.


Klik op het pictogram "Toevoegen" (♥+) naast de naam van de zender.



- Om de zender uit de map "Bookmarks" te verwijderen, selecteert u "Bookmarks" in het beginscherm en klikt u vervolgens op het pictogram "Verwijderen" (♥-) naast de zendernaam.

iPod-muziek weergeven met AirPlay

Met de functie AirPlay kunt u iTunes/iPod-muziek via het netwerk weergeven op het toestel.

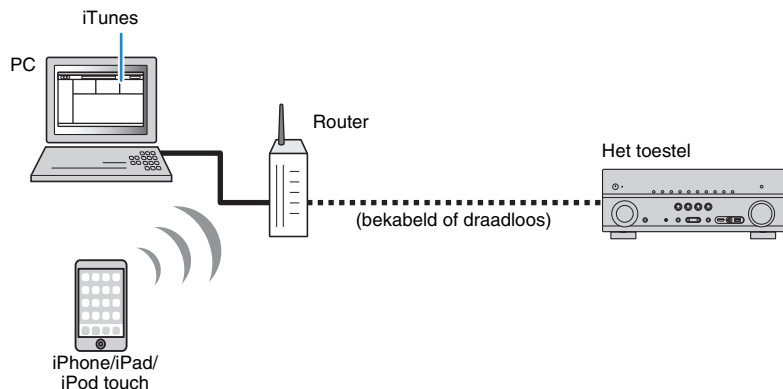

- Om deze functie te gebruiken, moeten het toestel en uw pc of iPod op dezelfde router zijn aangesloten. In "Network" (p. 115) in het menu "Information" kunt u controleren of de netwerkparameters (zoals het IP-adres) goed aan het toestel zijn toegewezen.
- Als u een meervoudige-SSID-router gebruikt, kan de toegang tot het toestel zijn beperkt afhankelijk van de SSID die wordt verbonden. Sluit de iPod aan op de SSID die toegang kan verkrijgen tot het toestel.



- Zie "Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen" (p. 131) voor meer informatie over de ondersteunde iPod-apparaten.


Weergave van iTunes/iPod-muziekinhoud

Volg de procedure hieronder om iTunes/iPod-muziekinhoud weer te geven op het toestel.


1 Schakel het toestel in en start iTunes op de pc of geef het weergavescherm weer op de iPod.

Als de iTunes/iPod het toestel herkent, wordt het pictogram AirPlay (📺) weergegeven.

iTunes (voorbeeld)

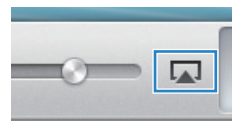


iPod (voorbeeld)

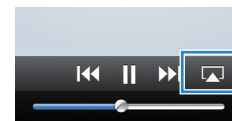


- Als het pictogram niet wordt weergegeven, controleert u of het toestel en pc/iPod goed op de router zijn aangesloten.

2 Klik (tik) op de iTunes/iPod op het pictogram AirPlay en selecteer het toestel (netwerknaam van het toestel) als het audioweergaveapparaat.

iTunes (voorbeeld)



iPod (voorbeeld)




Netwerknaam van het toestel

3 Selecteer een nummer en start de weergave.

Het toestel selecteert automatisch "AirPlay" als de signaalbron en start de weergave. Het afspeelscherm wordt weergegeven op de tv.



- Het weergavescherm is alleen beschikbaar als de tv via HDMI op het toestel is aangesloten.

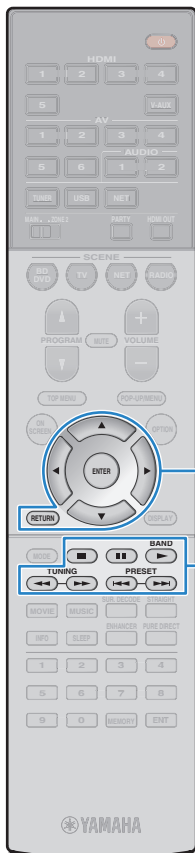


- U kunt het toestel automatisch inschakelen bij het starten van de weergave op iTunes of iPod door "Network Standby" (p. 108) in het menu "Setup" in te stellen op "On".
- U kunt de netwerknaam (de naam van het toestel op het netwerk) die op iTunes/iPod wordt weergegeven bewerken in "Network Name" (p. 109) in het menu "Setup".
- Als u de andere signaalbron op het toestel selecteert tijdens de weergave, stopt de weergave op de iTunes/iPod automatisch.
- U kunt vanaf de iTunes/iPod het volume van het toestel tijdens het weergeven aanpassen. Om de volumeknoppen vanaf iTunes/iPod uit te schakelen, stelt u "Volume Interlock" (p. 92) in het menu "Input" in op "Off".

Let op

- Als u de iTunes/iPod-toetsen gebruikt om het volume te regelen, kan het volume onverwachts hard klinken. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als het volume plotseling toeneemt tijdens weergave, stopt u onmiddellijk de weergave op de iTunes/iPod.

Afspeelscherm

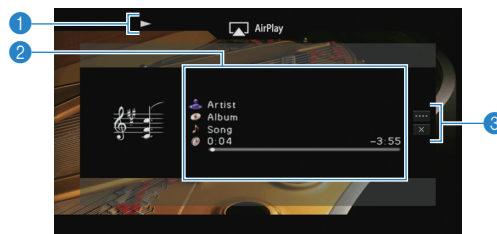

1 Weergave-indicator

2 Weergave-informatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer en de verstreken/resterende tijd weer. Gebruik de cursortoetsen (Δ/∇) om schuifbare informatie te selecteren.

3 Bedieningsmenu

Druk op de cursortoets ($\triangleright$) en gebruik vervolgens de cursortoetsen (Δ/∇) om een item te selecteren. Druk op ENTER om de selectie te bevestigen. Druk op RETURN om het submenu te sluiten.

Menu	Submenu	Functie
Play Control		Hervat het afspelen na het pauzeren.
		Stopt het weergeven tijdelijk.
		Gaat vooruit/terug.
Screen Off		Sluit de schermweergave en geeft de achtergrond weer. Druk op een van de menubedieningstoetsen om het scherm weer te geven.




- U kunt het afspelen ook bedienen met de toetsen voor bediening van externe apparaten ($\blacktriangle$, $\blacksquare$, $\blacksquare$, $\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright$) op de afstandsbediening.



- Als u de iTunes-weergave wilt bedienen met de afstandsbediening van het toestel, moet u vooraf de iTunes-voorkeuren zodanig configureren dat iTunes-besturing vanaf externe luidsprekers is ingeschakeld.


iTunes (voorbeeld van Engelse versie)

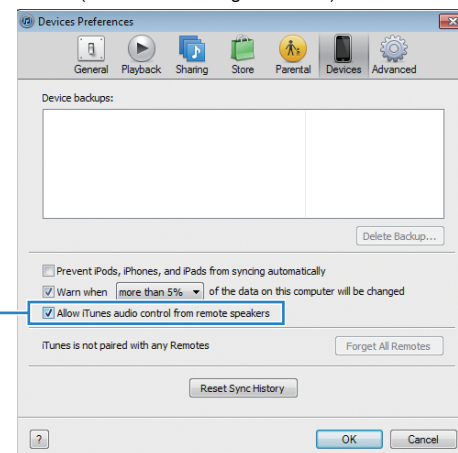

Muziek afspelen in meerdere ruimtes (multizone)

Met de multizonefunctie kunt u andere invoerbronnen afspelen in de ruimte waar het toestel is geïnstalleerd (hoofdzone) en een andere ruimte (Zone2).

Terwijl u bijvoorbeeld televisie kijkt in de woonkamer (hoofdzone) kan iemand anders in de studeerkamer (Zone2) naar de radio luisteren.

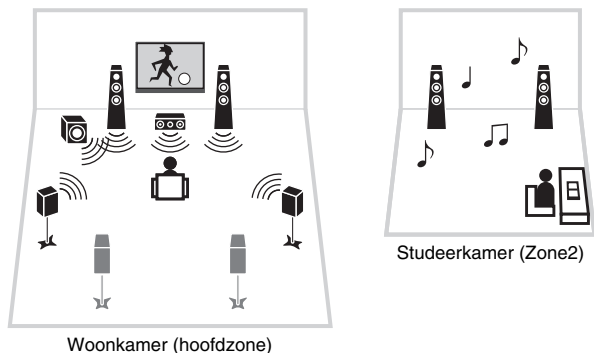

- Er kunnen analoge audiobronnen (waaronder FM/AM-radio) en USB- en netwerkbronnen worden uitgevoerd naar Zone2. Als u de weergave van een extern apparaat in Zone2 wilt beluisteren, moet u het apparaat aansluiten op de AUDIO-aansluitingen (AV 5–6- of AUDIO 1–2-aansluitingen) van het toestel.
- (alleen RX-V777)
Met de partymodus (p. 82) kunt u dezelfde audioweergave afspelen in de hoofdzone als in Zone2, ongeacht de soorten ingevoerde audiosignalen.

Zone2 voorbereiden

Sluit het apparaat dat wordt gebruikt in Zone2 aan op het toestel. De aansluitmethode varieert afhankelijk van welke versterker wordt gebruikt (het toestel of een externe versterker).


Let op

- Haal het netsnoer van het toestel uit het stopcontact voordat u de luidsprekers of een externe versterker aansluit.
- Zorg dat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar niet aanraken en niet in contact komt met de metalen onderdelen van het toestel. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als de luidsprekerkabels kortsluiting veroorzaken, wordt "Check SP Wires" op de display op het voorpaneel weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

■ De interne versterker van het toestel gebruiken

Sluit de luidsprekers die in Zone2 zijn geplaatst met luidsprekerkabels aan op het toestel.


Als u de EXTRA SP-aansluitingen voor Zone2-luidsprekers wilt gebruiken, stelt u "Power Amp Assign" (p. 100) in het menu "Setup" in op "7ch +1ZONE" nadat u het netsnoer op een wandstopcontact hebt aangesloten.

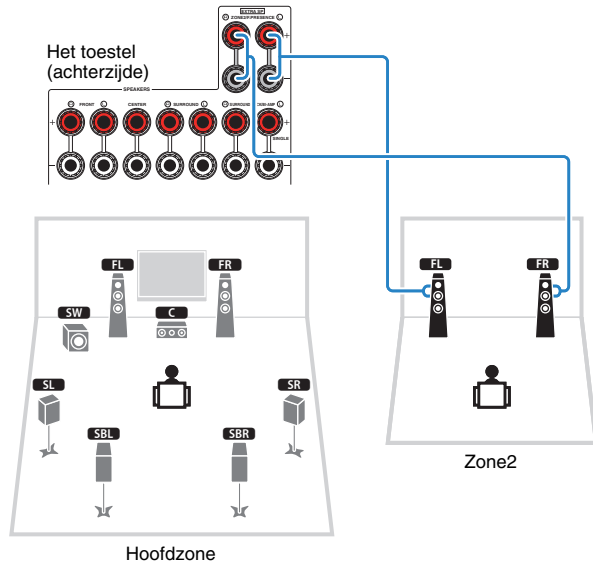

- Als uitvoer van Zone2 is ingeschakeld (p. 81), komt er geen geluid uit de achterste surroundluidsprekers in de hoofdzone.

■ Een externe versterker gebruiken

Sluit de externe versterker (met volumeregeling) die in Zone2 is geplaatst met een stereo-plugkabel aan op het toestel.

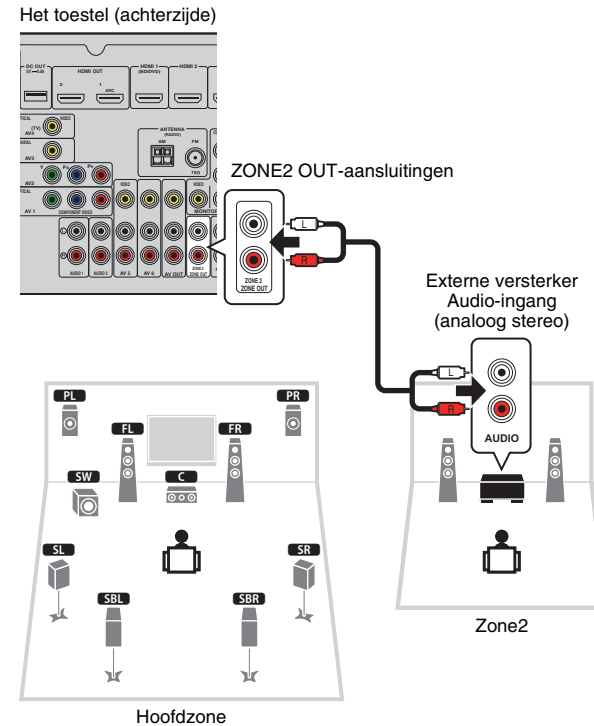


Het toestel bedienen vanuit Zone2 (externe aansluiting)

Als u een infrarood signaalontvanger/verzender aansluit op de REMOTE IN/OUT-aansluitingen van dit toestel, kunt u dit toestel of externe apparaten vanuit Zone2 bedienen met de bij ieder toestel meegeleverde afstandsbediening.





- (Alleen RX-V777 [modellen voor China, Korea, V.K. en Europa])
U kunt externe apparaten bedienen met de meegeleverde afstandsbediening als u voor elk apparaat een afstandsbedieningscode instelt. Raadpleeg "Aanvulling voor afstandsbediening" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie.

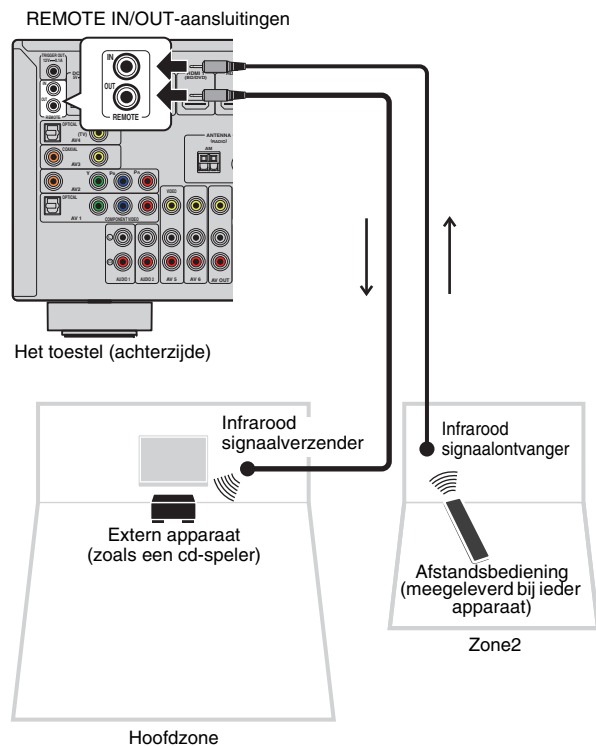

Externe aansluitingen tussen Yamaha-producten

Een infrarood signaalverzender niet nodig als u Yamaha-producten gebruikt die externe aansluitingen ondersteunen, zoals het toestel. U kunt afstandsbedieningssignalen verzenden door de REMOTE IN/OUT-aansluitingen aan te sluiten op mono mini-jackkabels en een infrarood signaalontvanger.

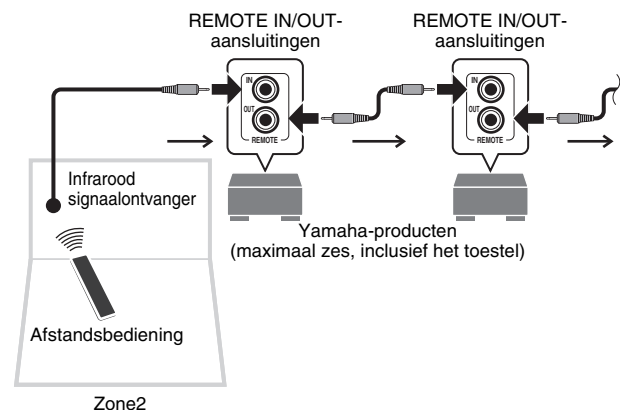

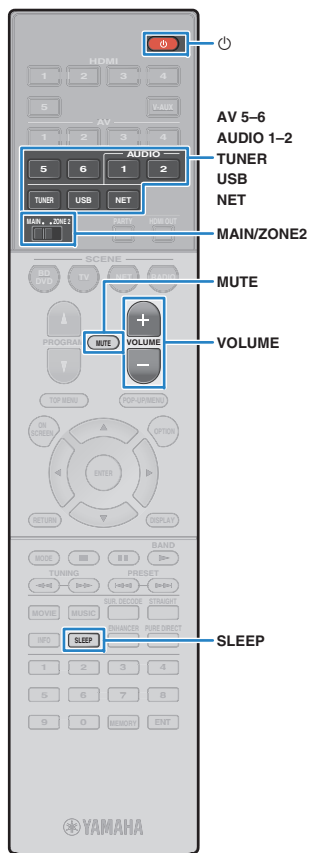

Zone2 bedienen

1 Stel MAIN/ZONE2 in op "ZONE2".

2 Druk op (stroom receiver).

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt weergave Zone2 in- of uitgeschakeld.

Als de audio-uitvoer naar Zone2 is ingeschakeld, gaat "ZONE2" branden in de display op het voorpaneel.

3 Gebruik de volgende toetsen om een signaalbron te selecteren.

AV 5-6: AV 5-6 (AUDIO)-aansluitingen

AUDIO 1-2: AUDIO 1-2-aansluitingen

TUNER: FM/AM-radio

USB: USB-aansluiting (op het voorpaneel)

NET: NETWORK-bronnen (druk hier herhaaldelijk op om de gewenste netwerkbron te selecteren)

PHONO: PHONO-aansluitingen (alleen RX-V777 [met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada])



- U kunt niet voor elke zone een exclusieve USB- of netwerkbron selecteren. Als u bijvoorbeeld "SERVER" selecteert voor Zone2 terwijl "USB" is geselecteerd voor de hoofdzone, schakelt de signaalbron voor de hoofdzone ook naar "SERVER".

4 Start de weergave op het externe apparaat of selecteer een radiozender.

Raadpleeg de handleiding voor het externe toestel.

Raadpleeg de bijbehorende pagina's voor details over de volgende bediening.

- Luisteren naar FM/AM-radio (p. 58)
- iPod-muziek weergeven (p. 63)
- Muziek afspelen van een USB-opslagapparaat (p. 66)
- Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS) (p. 69)
- Naar internetradio luisteren (p. 73)
- iPod-muziek weergeven met AirPlay (p. 76)



- De bediening op het scherm is niet beschikbaar voor Zone2. Gebruik de display op het voorpaneel of webbediening (p. 83) om Zone2 te bedienen.
- AirPlay is alleen beschikbaar in Zone2 als AirPlay-weergave actief is in de hoofdzone.



- Druk herhaaldelijk op SLEEP om de slaaptimer in te stellen (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, uit). De weergave naar Zone2 wordt na een opgegeven periode uitgeschakeld.
- Als u het volume van Zone2 wilt regelen, drukt u op VOLUME of MUTE (als u de interne versterker van het apparaat gebruikt). Als u een externe versterker gebruikt, gebruikt u daar de volumeregeling van.

Let op

- Om onverwachte ruis te vermijden, dient u geen DTS-cd's af te spelen in Zone2.



■ Genieten van dezelfde bron in meerdere ruimtes (partymodus)

(alleen RX-V777)

Met de partymodus kunt u dezelfde muziek afspelen in Zone2 als in de hoofdzone. Tijdens de partymodus wordt stereoweergave automatisch geselecteerd voor alle zones. Gebruik deze functie als u muziek uit de hoofdzone wilt gebruiken als achtergrondmuziek voor een feestje in huis.

1 Druk op PARTY.

Elke keer dat u op de toets drukt, wordt de partymodus ingeschakeld of uitgeschakeld.


Als de partymodus is ingeschakeld, brandt "PARTY" op de display op het voorpaneel.



- Als de partymodus niet werkt in Zone2, stelt u "Party Mode Set" (p. 110) in het menu "Setup" in op "Enable" (standaard).

Het toestel bedienen vanuit een webbrowser (webbediening)

U kunt het toestel bedienen met het webbedieningsscherm dat wordt weergegeven in een webbrowser.

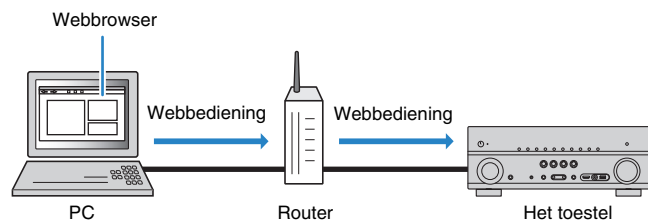

- Om deze functie te gebruiken, moeten het toestel en uw pc op dezelfde router zijn aangesloten.
- Bepaalde beveiligingssoftware die is geïnstalleerd op uw pc kan de toegang van het toestel tot uw pc blokkeren. In deze gevallen dient u de instellingen van de beveiligingssoftware op de juiste wijze te configureren.
- Om het webbedieningsscherm weer te geven of het toestel in te schakelen vanuit de webbediening terwijl het toestel in de stand-bymodus staat, stelt u "Network Standby" (p. 85) in op "On".
- Wij raden u aan om een van de volgende webbrowsers te gebruiken.
 - Internet Explorer 9.x, 10.x of 11.x
 - Safari 6.x




- U kunt het IP-adres van het toestel nagaan in "Network" (p. 115) in het menu "Information".
- U kunt het IP-adres van het toestel als bookmark vastleggen in de browser of een snelkoppeling maken (p. 85) om later het webbedieningsscherm snel te kunnen openen. Als u echter een DHCP-server gebruikt, kan het IP-adres van het toestel veranderen iedere keer als het toestel wordt ingeschakeld.
- Als u het MAC-adresfilter hebt ingeschakeld (p. 108), moet u het MAC-adres van uw pc opgeven zodat de pc toegang kan verkrijgen tot het toestel. Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw pc voor meer informatie over hoe u het MAC-adres van uw pc kunt controleren.
- Als u Windows 8 gebruikt, raden we u aan om Internet Explorer op de volgende manier te starten.
 - Selecteer "Desktop" in het Startscherm en klik op het pictogram Internet Explorer linksonder in het scherm.
- Met de app "AV CONTROLLER" voor smartphones/tablets, kunt u het toestel bedienen vanaf een iPhone, iPad, iPod touch of vanaf Android-apparaten. Ga naar de Yamaha-website voor meer informatie.


1 Start de webbrowser.

2 Geef het IP-adres van het toestel op in de adresbalk van de webbrowser.

(Voorbeeld)



■ Scherm voor bovenste menu

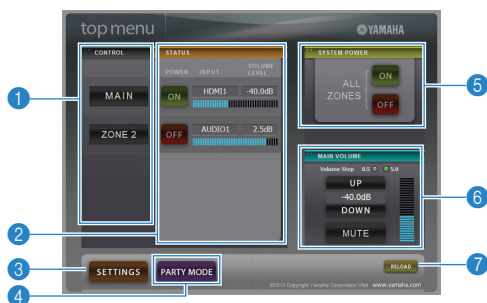

1 CONTROL

Gaat naar het bedieningsscherm voor de geselecteerde zone.

2 STATUS

Zet elke zone aan/uit of geeft de signaalbron en het ingestelde volumeniveau voor elke zone weer.

3 SETTINGS

Gaat naar het instellingenschermb.

4 PARTY MODE

(alleen RX-V777)

Zet de partymodus aan/uit (p. 82).

5 SYSTEM POWER

Zet alle zones aan/uit.

6 MAIN VOLUME

Past het volume aan of dempt de audioweergave voor de hoofdzone. U kunt ook de stappen voor de volumeregeling selecteren.

7 RELOAD

Laadt de huidige status van het toestel opnieuw.

■ Bedieningsscherm



1 PLAY INFO

Selecteert een signaalbron of bedient de weergave voor de geselecteerde zone.

2 TOP MENU

Gaat naar het scherm voor het bovenste menu.

3 SCENE

Selecteert een scène voor de geselecteerde zone.

4 POWER

Zet de geselecteerde zone aan/uit.

5 VOLUME

Past het volume aan of dempt de audioweergave voor de geselecteerde zone. U kunt ook de stappen voor de volumeregeling selecteren.


6 RELOAD

Laadt de huidige status van het toestel opnieuw.



- Volumeaanpassing voor meerdere zones is niet beschikbaar als er een externe versterker wordt gebruikt.

■ Instellingenschermb

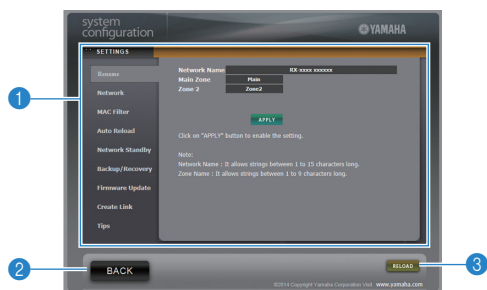

1 Rename

Bewerkt de netwerknnaam (p. 109) of de naam van iedere zone (p. 109). Klik op "APPLY" om de wijzigingen aan het toestel toe te passen.

Network

Selecteert de netwerkverbindingmethode (p. 107) of configureert de netwerkparameters (zoals IP-adres) (p. 107). Klik op "APPLY" om de wijzigingen aan het toestel toe te passen.

MAC Filter

Stelt het MAC-adresfilter (p. 108) in om te verhinderen dat andere netwerkapparaten toegang krijgen tot het toestel. Klik op "APPLY" om de wijzigingen aan het toestel toe te passen.

Auto Reload

Schakelt automatisch opnieuw laden in/uit. Als "Auto Reload" "On" is (ingeschakeld), laadt het webbedieningsschermb de status van het toestel iedere 5 seconden opnieuw.

Network Standby

Schakelt de netwerkstand-byfunctie in/uit (p. 108).

Backup/Recovery

Maakt op de pc een back-up van de instellingen van het toestel of herstelt de instellingen van de back-up.

Firmware Update

Updatet de firmware van het toestel door gebruik te maken van de firmware die u op uw pc hebt gedownload.

Volg de instructies op het scherm om de firmwareupdate te starten.

Create Link

Maakt een snelkoppeling naar het gewenste bedieningsschermb.

Tips

Geeft tips weer voor het gebruik van webbediening.

2 BACK

Gaat naar het scherm voor het bovenste menu.

3 RELOAD

Laadt de huidige status van het toestel opnieuw.

Opmerking

- Als de netwerkinstellingen zijn gewijzigd, moet u misschien de browser opnieuw opstarten of opnieuw toegang verkrijgen tot het toestel.
- Zorg ervoor dat u de MAC-adressen van uw netwerkapparaten correct opgeeft als u het MAC-adresfilter gebruikt. Anders zal het toestel ontoegankelijk zijn vanaf uw netwerkapparaten zoals pc's en andere externe apparaten.
- Bedien het toestel niet tijdens het herstelproces, want dit kan resulteren in het onjuiste herstel van de instellingen. Als het herstel is voltooid, drukt u op "OK" om het toestel in de stand-bymodus te zetten.
- De back-up bevat geen gebruikersinformatie (zoals gebruikersaccount en wachtwoord) of toestel specifieke informatie (zoals MAC-adres en IP-adres).
- Sommige tekens die zijn ingevoerd met een pc kunnen onjuist op het toestel verschijnen.



De huidige status weergeven

Informatie wisselen op de display van het voorpaneel

1 Druk op INFO.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt een ander onderdeel weergegeven.



Naam onderdeel

Na 3 seconden wordt de bijbehorende informatie voor het weergegeven onderdeel weergegeven.



Informatie



- Welke onderdelen beschikbaar zijn is afhankelijk van de geselecteerde signaalbron. Het weergegeven onderdeel kan ook afzonderlijk op elke signaalbrongroep worden toegepast.

Signaalbrongroep	Item
HDMI 1–5 V-AUX AV 1–6 AUDIO 1–2	Input (naam signaalbron), DSP Program (naam geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*)
TUNER	Frequency (frequentie), DSP Program (naam geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*) * (Alleen modellen voor het V.K. en Europa) Radio Data System-gegevens zijn ook beschikbaar wanneer het toestel is afgestemd op een Radio Data System-zender (p. 60).


Signaalbrongroep	Item
USB SERVER AirPlay	Song (titel van nummer), Artist (naam van artiest), Album (naam van album), DSP Program (naam van geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*) * Tijdens eenvoudige weergave van iPod: Input (naam signaalbron), DSP Program (naam geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*)
NET RADIO	Song (titel van nummer), Album (naam van album), Station (naam van zender), DSP Program (naam van geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*)
PHONO	(alleen RX-V777 [met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]) Input (naam signaalbron), DSP Program (naam geluidsmodus), Audio Decoder (naam decoder*)

* De naam van de audiodecoder die momenteel is geactiveerd wordt weergegeven. Als geen audiodecoder is geactiveerd, verschijnt "Decoder Off".

De statusinformatie weergeven op de tv

1 Druk op DISPLAY.

De volgende informatie wordt weergegeven op de tv.

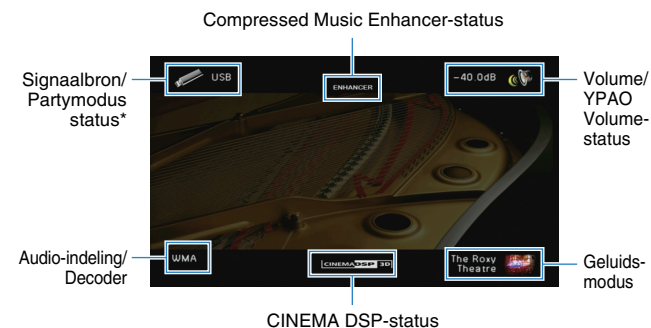

* Alleen RX-V777

2 Druk op DISPLAY om de informatieweergave te sluiten.


Weergave-instellingen configureren voor verschillende weergavebronnen (menu Option)

U kunt afzonderlijke weergave-instellingen configureren voor verschillende weergavebronnen. Dit menu is beschikbaar op het voorpaneel (of het tv-scherm) zodat u de instellingen tijdens het weergeven eenvoudig kunt configureren.

1 Druk op OPTION.



Voorpaneel

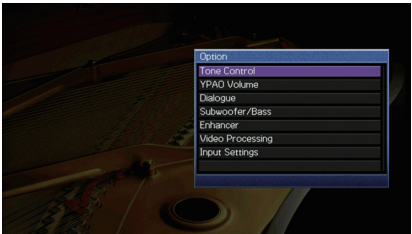

Tv-scherm

2 Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.



- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een instelling te selecteren.

4 Druk op OPTION om het menu te sluiten.

Onderdelen van het menu Option



- Welke onderdelen beschikbaar zijn is afhankelijk van de geselecteerde signaalbron.
- Met tekst tussen haakjes worden indicators op de display op het voorpaneel aangegeven.
- Standaardinstellingen zijn onderstreept.

Item	Functie	Pagina
Tone Control (Tone Control)	Hiermee past u het bereik van lage tonen/hoge tonen aan.	88
YPAO Volume (YPAO Volume)	YPAO Volume (YPAO Vol.) Schakelt YPAO Volume in of uit.	88
	Adaptive DRC (A.DRC) Past het dynamische bereik (van maximum naar minimum) automatisch samen met het volumenniveau aan.	88
Dialogue (Dialog)	Dialogue Level (Dialog Lvl) Past het volume van dialooggeluid aan.	88
	Dialogue Lift (Dialog Lift) Past de waargenomen hoogte van dialooggeluid aan.	88
Subwoofer/Bass (Subwoofer/Bass)	Subwoofer Trim (SW.Trim) Stelt het volume van de subwoofer nauwkeurig in.	89
	Extra Bass (Extra Bass) Schakelt Extra Bass in of uit.	89
Enhancer (Enhancer)	Schakelt Compressed Music Enhancer in of uit.	89
Video Processing (Video Process.)	Schakelt de instellingen voor videosignaalverwerking in of uit die zijn geconfigureerd in het menu "Setup".	89
Input Settings (Input Settings)	Input Trim (In.Trim) Corrigeert volumeverschillen tussen signaalbronnen.	89
	Video Out (V.Out) Selecteert een videosignaal dat met de audiosignaalbron wordt uitgevoerd.	89
FM Mode (FM Mode)	Hiermee schakelt u tussen stereo en mono voor FM-ontvangst.	89
Traffic Program (TrafficProgram)	(Alleen modellen voor het V.K. en Europa) Zoekt automatisch naar een zender met verkeersinformatie.	60

Item	Functie	Pagina
Shuffle (Shuffle)	Configureert de shuffle-instelling voor de iPod (p. 65), het USB-opslagapparaat (p. 68) of de mediaserver (p. 72).	—
Repeat (Repeat)	Configureert de herhaalinstelling voor de iPod (p. 65), het USB-opslagapparaat (p. 68) of de mediaserver (p. 72).	—

■ Tone Control (Tone Control)

Past het bereik van hoge tonen (Treble) en lage tonen (Bass) aan.

Keuzes

Treble (Treble), Bass (Bass)

Instelbereik

-6,0 dB tot Bypass (Bypass) tot +6,0 dB, *stappen van 0,5 dB



- Als u een extreme waarde instelt, is het mogelijk dat geluiden niet overeenkomen met die van andere kanalen.

Aanpassen met de knoppen op het voorpaneel

- Druk op TONE CONTROL om "Treble" of "Bass" te selecteren.
- Druk op PROGRAM om een aanpassing in te stellen.

■ YPAO Volume (YPAO Volume)

Schakelt YPAO Volume of Adaptive DRC in of uit.

YPAO Volume (YPAO Vol.)

Schakelt YPAO Volume in of uit. Als YPAO Volume is ingeschakeld, worden de hoge en lage frequenties automatisch aangepast aan het volume zodat u zelfs met een laag volume kunt genieten van natuurlijke geluiden.

Instellingen

<u>Off (Off)</u>	Schakelt YPAO Volume uit.
On (On)	Schakelt YPAO Volume in.



- YPAO Volume werkt effectief nadat de meetresultaten van "Auto Setup" al zijn opgeslagen (p. 34).
- Wij raden aan om zowel YPAO Volume als Adaptive DRC in te schakelen als u op laag volume of 's nachts aan het luisteren bent.


Adaptive DRC (A.DRC)

Past het dynamische bereik (van maximum naar minimum) automatisch samen met het volumeniveau aan. Als dit is ingesteld op "On", is het nuttig als u 's nachts met een laag volume luistert.

Instellingen

<u>Off (Off)</u>	Het dynamisch bereik wordt niet automatisch aangepast.
On (On)	Past het dynamisch bereik automatisch aan als YPAO Volume is ingeschakeld.

Als "On" is geselecteerd, wordt het dynamische bereik smal bij een laag volume en breed bij een hoog volume.

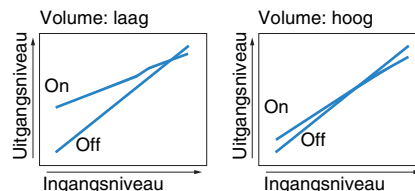

■ Dialogue (Dialog)

Past het volume of de waargenomen hoogte van dialooggeluid aan.

Dialogue Level (Dialog Lvl)

Past het volume van dialooggeluid aan. Als dialooggeluid niet duidelijk te horen is, kunt u het volume verhogen door deze instelling te verhogen.

Instelbereik

0 tot 3

Dialogue Lift (Dialog Lift)


Past de waargenomen hoogte van dialooggeluid aan. Als het lijkt of het dialooggeluid van onder het tv-scherf komt, kunt u de waargenomen hoogte verhogen door deze instelling te verhogen.



- Deze instelling is alleen beschikbaar als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan.
 - Een van de geluidsprogramma's (behalve 2ch Stereo en 7ch Stereo) is geselecteerd als aanwezigheidsluidsprekers worden gebruikt.
 - Virtual Presence Speaker (VPS) (p. 53) werkt. (U hoort mogelijk dialooggeluid uit de surroundluidsprekers, afhankelijk van de luisterpositie.)

Instelbereik

0 tot 5 (hoe hoger de waarde, hoe hoger de positie)

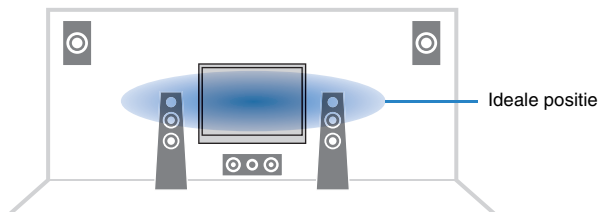

■ Subwoofer/Bass (Subwoofer/Bass)

Pas het volume van de subwoofer of het basgeluid aan.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Stelt het volume van de subwoofer nauwkeurig in.

Instelbereik

-6,0 dB tot 0,0 dB tot +6,0 dB (stappen van 0,5 dB)

Extra Bass (Extra Bass)

Schakelt Extra Bass in of uit. Als Extra Bass is ingeschakeld, kunt u genieten van verbeterd basgeluid, ongeacht de grootte van de voorste luidsprekers en de aanwezigheid of afwezigheid van de subwoofer.

Instellingen

Off (Off)	Schakelt Extra Bass uit.
On (On)	Schakelt Extra Bass in.

■ Enhancer (Enhancer)

Schakelt Compressed Music Enhancer (p. 57) in of uit.



- Deze instelling wordt afzonderlijk op elke signaalbron toegepast.
- U kunt ook ENHANCER op de afstandsbediening gebruiken om Compressed Music Enhancer in- of uit te schakelen (p. 57).

Instellingen

Off (Off)	Schakelt Compressed Music Enhancer uit.
On (On)	Schakelt Compressed Music Enhancer in.

Standaard

TUNER, USB, (netwerkbronnen): On (On)

Overige: Off (Off)

■ Video Processing (Video Process.)

Schakelt de instellingen voor videosignaalverwerking (resolutie en aspectverhouding) in of uit die zijn geconfigureerd in "Processing" (p. 105) in het menu "Setup".

Instellingen

Direct (Direct)	Schakelt videosignaalverwerking uit.
Processing (Processing)	Schakelt videosignaalverwerking in.

■ Input Settings (Input Settings)

Configureert de signaalinstellingen.



- Deze instelling wordt afzonderlijk op elke signaalbron toegepast.

Input Trim (In.Trim)

Corrigeert volumeverschillen tussen signaalbronnen. Als u hinder ondervindt van volumeverschillen bij het schakelen tussen signaalbronnen, gebruikt u deze functie om dat te corrigeren.

Instelbereik

-6,0 dB tot 0,0 dB tot +6,0 dB (stappen van 0,5 dB)

Video Out (V.Out)

Selecteert een videosignaal dat met de audiosignaalbron wordt uitgevoerd.

Instellingen

Off (Off)	Geeft geen videosignalen weer.
HDMI 1-5 (HDMI1-5), AV 1-6 (AV1-6), V-AUX (V-AUX), USB (USB)	Geeft videosignalen weer via de corresponderende videoaansluitingen.

Standaard

USB: USB (USB)

Overige: Off (Off)



- "USB" kan alleen worden geselecteerd als "USB" is geselecteerd als de signaalbron.

■ FM Mode (FM Mode)

Hiermee schakelt u tussen stereo en mono voor FM-ontvangst.

Instellingen


Stereo (Stereo)	Ontvangt FM-radio in stereogeluid.
Mono (Mono)	Ontvangt FM-radio in monogeluid.

INSTELLINGEN


Signaalbronnen configureren (menu Input)

U kunt de signaalbroninstellingen wijzigen via het tv-scherm.

- 1 Druk op ON SCREEN.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Input” te selecteren en druk op ENTER.

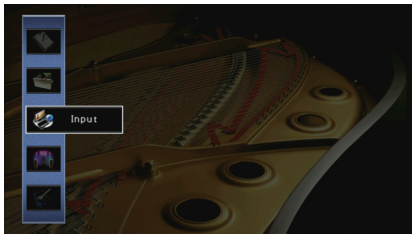

- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een signaalbron te selecteren die u wilt configureren en druk vervolgens op de cursortoets (Δ).

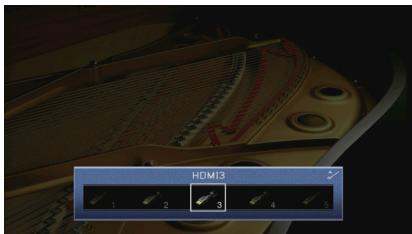

De signaalbron van het toestel wordt eveneens gewijzigd.



- U kunt de signaalbron nog steeds wijzigen met de cursortoetsen (</>) na Stap 3.

- 4 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.



- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

- 5 Gebruik de cursortoetsen om een instelling te selecteren en druk op ENTER.

- 6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Onderdelen van het menu Input



- Welke onderdelen beschikbaar zijn is afhankelijk van de geselecteerde signaalbron.
- Standaard instellingen zijn onderstreept.

Item	Functie	Pagina
Rename/Icon Select	Wijzigt de naam en het pictogram van de signaalbron.	91
Audio In	Combineert de videoaansluiting van het geselecteerde ingangssignaal met een audioaansluiting van andere bronnen.	91
Decoder Mode	Bepaalt de indeling van digitale audioweergave op DTS.	91
Volume Interlock	Schakelt volumeknoppen in/uit vanaf iTunes/iPod via AirPlay.	92
DMC Control	Bepaalt of een DLNA-compatibele Digital Media Controller (DMC) kan worden gebruikt voor het bedienen van de weergave.	92

Rename/Icon Select

Wijzigt de naam en het pictogram van de signaalbron die worden weergegeven op de display van het voorpaneel of het tv-scherm.

Signaalbronnen

HDMI 1–5, V-AUX, AV 1–6, AUDIO 1–2, USB, PHONO*

* alleen RX-V777 (met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada)


Instelprocedure

- 1 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een sjabloon te selecteren en druk op de cursortoets (▽).



- U kunt de sjabloon of het pictogram voor “USB” niet wijzigen als er een iPod is aangesloten.

- 2 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een pictogram te selecteren en druk op de cursortoets (▽).
- 3 Druk op ENTER om het scherm voor het bewerken van de naam te openen.
- 4 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de naam te wijzigen en selecteer “ENTER” om de invoer te bevestigen.

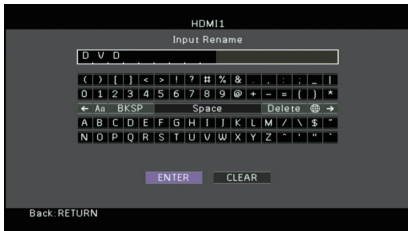

- Selecteer “CLEAR” om de invoer te wissen.

- 5 Gebruik de cursortoetsen om “OK” te selecteren en druk op ENTER.



- Als u de standaardinstelling wilt herstellen, selecteert u “RESET”.

- 6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Audio In

Combineert de videoaansluiting van het geselecteerde ingangssignaal met een audioaansluiting van andere bronnen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de volgende gevallen.

- Voor het aansluiten van een weergaveapparaat dat wel HDMI-videoweergave maar geen HDMI-audioweergave ondersteunt.
- Voor het aansluiten van een weergaveapparaat met componentvideoaansluitingen en analoge stereo aansluitingen (zoals gameconsoles)

Signaalbronnen

HDMI 1–5, AV 1–2

Instelprocedure

(Om audio te verzenden via een digitale optische aansluiting)

Selecteer “AV1” of “AV4” en sluit het apparaat op de corresponderende audioaansluitingen van het toestel aan met een digitale optische kabel.

(Om audio te verzenden via een digitale coaxiale aansluiting)

Selecteer “AV2” of “AV3” en sluit het apparaat op de corresponderende audioaansluitingen van het toestel aan met een digitale coaxiale kabel.

(Om audio te verzenden via analoge audioaansluitingen)

Selecteer “AV5”, “AV6”, “AUDIO1” of “AUDIO2” en sluit het apparaat op de corresponderende audioaansluitingen van het toestel aan met een stereo plugkabel.

Decoder Mode

Bepaalt de indeling van digitale audioweergave op “DTS”.

Als het toestel bijvoorbeeld geen DTS-audio detecteert en alleen ruis weergeeft, stelt u “Decoder Mode” in op “DTS”.

Signaalbronnen

HDMI 1–5, V-AUX, AV 1–4

Instellingen

Auto	Selecteert automatisch een audio-indeling die past bij het ontvangen audiosignaal.
DTS	Selecteert alleen DTS. (Andere audiosignalen worden niet gereproduceerd.)

■ Volume Interlock

Schakelt volumeknoppen in/uit vanaf iTunes/iPod via AirPlay.

Signaalbronnen

AirPlay

Instellingen

Off	Schakelt volumeknoppen uit vanaf iTunes/iPod.
<u>Limited</u>	Schakelt volumeknoppen in/uit vanaf iTunes/iPod binnen het beperkte bereik (-80 dB tot 0 dB en gedempt).
Full	Schakelt volumeknoppen in/uit vanaf iTunes/iPod binnen het volledige bereik (-80 dB tot +16,5 dB en gedempt).

■ DMC Control

Bepaalt of een DLNA-compatibele Digital Media Controller (DMC) kan worden gebruikt voor het bedienen van de weergave.

Signaalbron

SERVER

Instellingen

Disable	Weergave kan niet worden bediend met DMC's.
<u>Enable</u>	Weergave kan worden bediend met DMC's.




- Een Digital Media Controller (DMC) is een apparaat dat andere netwerkapparaten kan bedienen via het netwerk. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de weergave van het toestel bedienen met DMC's (zoals Windows Media Player 12) op hetzelfde netwerk.


De functie SCENE configureren (menu Scene)

U kunt de instellingen van de functie SCENE (p. 51) wijzigen via het tv-scherm.

- 1 Druk op ON SCREEN.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Scene” te selecteren en druk op ENTER.

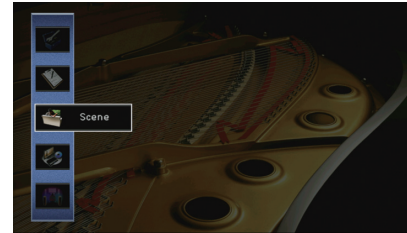

- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een scène te selecteren die u wilt configureren en druk vervolgens op de cursortoets (Δ).

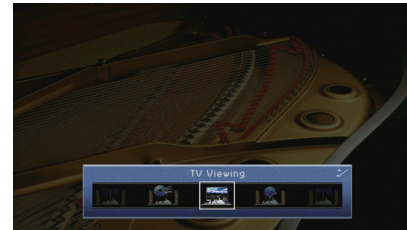

- U kunt de scene nog steeds wijzigen met de cursortoetsen (</>) na Stap 3.

- 4 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.



- 5 Gebruik de cursortoetsen om de instelling te wijzigen en druk op ENTER.

- 6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Onderdelen van het menu Scene

Item	Functie	Pagina
Save	Registreert de huidige instellingen in de geselecteerde scène.	93
Load	Laadt de instellingen die zijn ingesteld voor de geselecteerde scène. U kunt ook de instelling voor SCENE-linkweergave configureren of de scènetoewijzingen weergeven.	93
Rename/Icon Select	Wijzigt de naam en het pictogram van een scene.	94
Reset	Herstelt de standaardinstellingen voor de geselecteerde scene.	94

Save

Registreert de huidige instellingen van het toestel (signaalbron, geluidsprogramma/surrounddecoder, Compressed Music Enhancer on/off en HDMI-uitgang [alleen RX-V777]) in de geselecteerde scène.



- Als u het toegewezen signaal van een scene hebt gewijzigd, moet u ook het externe apparaat wijzigen dat aan de overeenkomstige SCENE-toets is toegewezen (p. 51).

Load

Laadt de instellingen die zijn ingesteld voor de geselecteerde scène.

Selecteer "DETAIL" om de instelling voor SCENE-linkweergave te configureren of de scènetoewijzingen weer te geven.

Device Control

Roept een geselecteerde scène op en start de weergave daarvan op een extern apparaat dat via HDMI is aangesloten op het toestel. (SCENE-linkweergave)

Instellingen

Off	Schakelt de SCENE-linkweergavefunctie uit.
HDMI Control	Schakelt SCENE-linkweergave via HDMI Control-signalen in. Selecteer deze instelling als een apparaat dat compatibel is met HDMI Control (zoals een bd/dvd-speler) is aangesloten op het toestel via HDMI. Als de tv compatibel is met HDMI Control, wordt deze ook ingeschakeld.

Standaard

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI Control

SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO): Off



- Voor de weergavebediening van een apparaat dat compatibel is met HDMI Control via SCENE-linkweergave, moet u "HDMI Control" in het menu "Setup" instellen op "On" en de instelling van de HDMI Control-link uitvoeren (p. 134).

Detail

Geef de toewijzingen van de geselecteerde scène weer.

Input	Te gebruiken signaalbron
HDMI Output	(alleen RX-V777) Te gebruiken HDMI OUT-aansluiting
Mode	Te gebruiken geluidsprogramma/surrounddecoder
Enhancer	Compressed Music Enhancer aan/uit

Rename/Icon Select


Wijzigt de scenenaam en het pictogram die worden weergegeven op de display van het voorpaneel of het tv-scherm.

Instelprocedure

- 1 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een pictogram te selecteren en druk op de cursortoets (▽).



- 2 Druk op ENTER om het scherm voor het bewerken van de naam te openen.
- 3 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de naam te wijzigen en selecteer "ENTER" om de invoer te bevestigen.

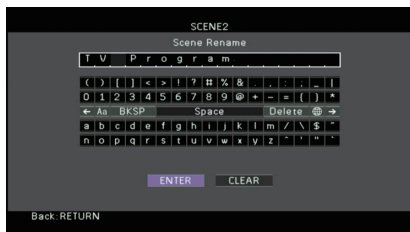

- Selecteer "CLEAR" om de invoer te wissen.

- 4 Gebruik de cursortoetsen om "OK" te selecteren en druk op ENTER.



- Als u de standaardinstelling wilt herstellen, selecteert u "RESET".

- 5 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.


Reset

Herstelt de standaardinstellingen (p. 51) van de geselecteerde scene.


De instellingen van geluidsprogramma's en surrounddecoders configureren (menu Sound Program)

U kunt de instellingen van de geluidsprogramma's en surrounddecoders wijzigen via het tv-scherm.

- 1 Druk op ON SCREEN.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om "Sound Program" te selecteren en druk op ENTER.

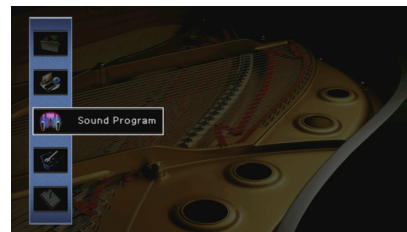


- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een geluidsprogramma te selecteren dat u wilt wijzigen en druk vervolgens op de cursortoets (△).

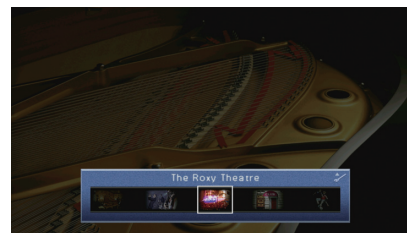

- U kunt het geluidsprogramma nog steeds wijzigen met de cursortoetsen (</>) na Stap 3.

4 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.

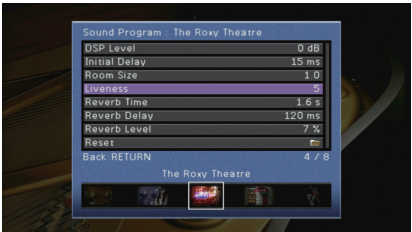

- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- Selecteer “Reset” om de standaardinstellingen voor het geselecteerde geluidsprogramma te herstellen.

5 Gebruik de cursortoetsen om een instelling te selecteren en druk op ENTER.

6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Onderdelen van het menu Sound Program



- Beschikbare items verschillen naargelang het geselecteerde geluidsprogramma of de surrounddecoder.
- Standaardinstellingen zijn onderstreept.

Instellingen voor geluidsprogramma's

Item	Functie	Instellingen
Decode Type	Selecteert een surrounddecoder voor gebruik in combinatie met het geselecteerde geluidsprogramma.	☒ Pro Logic*, ☒ PLIIx Movie (☒ PLII Movie), ☒ PLIIx Music* (☒ PLII Music*), ☒ PLIIx Game* (☒ PLII Game*), Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* Alleen beschikbaar als "SURROUND DECODER" is geselecteerd)
DSP Level	Regelt het niveau van het geluidsveld.	-6 dB tot <u>0 dB</u> tot +3 dB Hoger om het geluidsveld te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Initial Delay	Regelt de vertraging tussen het directe geluid en het gegenereerde aanwezigheidsgeluidsveld.	1 ms tot 99 ms Hoger om het vertragingseffect te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Surround Initial Delay	Regelt de vertraging tussen het directe geluid en het gegenereerde surroundgeluidsveld.	1 ms tot 49 ms Hoger om het vertragingseffect te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Surround Back Initial Delay	Regelt de vertraging tussen het directe geluid en het gegenereerde achterste surroundgeluidsveld.	1 ms tot 49 ms Hoger om het vertragingseffect te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Room Size	Regelt het breedte-effect van het aanwezigheidsgeluidsveld.	<u>0,1</u> tot 2,0
Surround Room Size	Regelt het breedte-effect van het surroundgeluidsveld.	Hoger om het breedte-effect te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Surround Back Room Size	Regelt het breedte-effect van het achterste surroundgeluidsveld.	
Liveness	Regelt het verlies van het aanwezigheidsgeluidsveld.	<u>0</u> tot 10
Surround Liveness	Regelt het verlies van het surroundgeluidsveld.	Hoger om de weerkaatsing te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Surround Back Liveness	Regelt het verlies van het achterste surroundgeluidsveld.	

Item	Functie	Instellingen
Reverb Time	Regelt de afnametijd van de achterste nagalm.	1,0 s tot 5,0 s Hoger om de nagalm te versterken, lager om een zuiverder geluid te verkrijgen.
Reverb Delay	Regelt een vertraging tussen het directe geluid en de gegenereerde nagalm.	0 ms tot 250 ms Hoger om het vertragingseffect te versterken, lager om het effect te verzwakken.
Reverb Level	Regelt het volume van de nagalm.	0% tot 100% Hoger om de nagalm te versterken, lager om het effect te verzwakken.

De volgende items zijn beschikbaar als u "2ch Stereo" of "7ch Stereo" selecteert.

Geluidsprogramma	Item	Functie	Instellingen
2ch Stereo	Direct	Bepaalt of het DSP-circuit automatisch wordt omgeleid als een analoge audiobron wordt weergegeven.	<u>Auto</u> , Off
	Level	Past het gehele volume aan.	-5 tot <u>0</u> tot +5
7ch Stereo	Front / Rear Balance	Past de balans van het volume voor en achter aan.	-5 tot <u>0</u> tot +5 Hoger om de voorkant te versterken, lager om de achterkant te versterken.
	Left / Right Balance	Past de balans van het volume links en rechts aan.	-5 tot <u>0</u> tot +5 Hoger om de rechterkant te versterken, lager om de linkerkant te versterken.
	Height Balance	Past de volumebalans in de hoogte aan met de aanwezigheidsluidsprekers.	0 tot <u>5</u> tot 10 Hoger om de bovenkant te versterken, lager om de onderkant te versterken. (De aanwezigheidsluidsprekers produceren geen geluiden als "Height Balance" is ingesteld op "0".)
	Monaural Mix	Schakelt monoweergave in of uit.	<u>Off</u> , On



- Beschikbare items in "7ch Stereo" verschillen naargelang het type van het gebruikte luidsprekersysteem.

■ Instellingen voor decoders

De volgende items zijn beschikbaar als u "Decode Type" van "SURROUND DECODER" instelt op "PLIIx Music" of "Neo:6 Music".


Decode Type	Item	Functie	Instellingen
PLIIx Music	Panorama	Wijzigt het breedte-effect van het voorste geluidsveld.	<u>Off</u> , On Selecteer "On" voor een omhullend effect waarbij het geluid van de kanalen links-/rechtsvoor een gespatieerd geluidsveld genereren in combinatie met het surroundgeluidsveld.
	Center Width	Wijzigt het breedte-effect van het middelste geluidsveld.	0 tot <u>3</u> tot 7 Hoger om het breedte-effect te versterken en lager om het effect te verzwakken (meer naar het midden).
	Dimension	Past het niveauverschil tussen het voorste geluidsveld en het surroundgeluidsveld aan.	-3 tot <u>0</u> tot +3 Hoger om het voorste geluidsveld te versterken en lager om het surroundgeluidsveld te versterken.
Neo:6 Music	Center Image	Past het middelpuntniveau (breedte-effect) van het voorste geluidsveld aan.	0,0 tot <u>0,3</u> tot 1,0 Hoger om het middelpuntniveau te versterken (minder breedte-effect) en lager om het middelpuntniveau te verzwakken (meer breedte-effect).

Verschillende functies configureren (menu Setup)


U kunt de verschillende functies van het toestel configureren via het menu dat op het tv-scherm wordt weergegeven.

1 Druk op ON SCREEN.

2 Gebruik de cursortoetsen om “Setup” te selecteren en druk op ENTER.

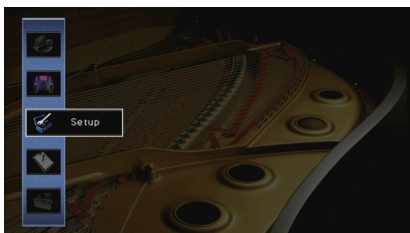

3 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om een menu te selecteren.

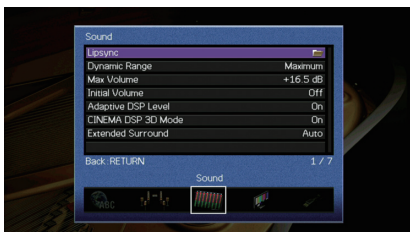

4 Gebruik de cursortoetsen (△/▽) om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.



- Druk tijdens menuhandelingen op RETURN als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

5 Gebruik de cursortoetsen om een instelling te selecteren en druk op ENTER.

6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Onderdelen van het menu Setup

Menu	Item	Functie	Pagina
Speaker	Auto Setup	Hiermee worden de luidsprekerinstellingen automatisch geoptimaliseerd (YPAO).	34
	Power Amp Assign	Selecteert een luidsprekersysteem.	100
	Front	Selecteert de grootte van de voorste luidsprekers.	100
	Center	Bepaalt of een middelste luidspreker is aangesloten en de grootte van de luidspreker.	100
	Surround	Bepaalt of de surroundluidsprekers zijn aangesloten en de grootte van de luidsprekers.	100
	Surround Back	Bepaalt of de achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten en de grootte van de luidsprekers.	101
	Front Presence	Bepaalt of de aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten.	101
	Subwoofer	Bepaalt of een subwoofer is aangesloten en wat de fase ervan is.	101
	Layout	Selecteert een surroundluidsprekerindeling als surroundluidsprekers worden gebruikt.	101
	Bass Cross Over	Bepaalt de onderlimiet van de lagefrequentiecomponent die kan worden weergegeven door luidsprekers waarvan de grootte is ingesteld op "Small".	101
	Distance	Bepaalt de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie.	102
	Level	Past het volume van elke luidspreker aan.	102
	Parametric EQ	Past de toon aan met een equalizer.	102
	Test Tone	Schakelt de weergave van de testtoon in of uit.	103
	Delay Enable	Schakelt de Lipsync-aanpassing in/uit voor elke signaalbron.	103
Sound	Lipsync		
	Auto/Manual Select	Selecteert de methode om de vertraging tussen de video- en audio-uitgang aan te passen.	103
	Adjustment	Past de vertraging tussen video- en audioweergave handmatig aan.	104
	Dynamic Range	Selecteert de dynamische bereikaanpassingsmethode voor de weergave van bitstreamaudio (Dolby Digital- en DTS-signalen).	104
	Max Volume	Stelt het maximale volume in om een extreem geluidsvolume te voorkomen.	104
	Initial Volume	Stelt het eerste volume in op het moment dat het toestel wordt ingeschakeld.	104
	Adaptive DSP Level	Bepaalt of het effectniveau van CINEMA DSP samen met het volume moet worden aangepast.	104
	CINEMA DSP 3D Mode	Schakelt CINEMA DSP 3D in of uit.	104
	Extended Surround	Selecteert hoe 5.1- tot 7.1-kanaalsbronnen moeten worden weergegeven als de achterste surroundluidsprekers worden gebruikt.	104
	Video Mode	Schakelt de verwerking van het videosignaal (resolutie en beeldverhouding) in/uit.	105


Menu	Item		Functie	Pagina
HDMI	HDMI Control		Schakelt HDMI Control in/uit. U kunt eveneens de bijbehorende instellingen (zoals ARC en TV audiosignaal) configureren.	106
	Audio Output		Selecteert een apparaat voor het weergeven van audio.	107
	Standby Through		Bepaalt of video/audio (invoer via HDMI-aansluitingen) moet worden uitgevoerd naar de tv als het apparaat in de stand-bymodus staat.	107
Network	Network Connection		Selecteert de netwerkverbindingsmethode.	107
	IP Address		Configureert de netwerkparameters (zoals IP-adres).	107
	Network Standby		Bepaalt of dit toestel de functie die het toestel inschakelt vanaf andere netwerkapparaten moet worden ingeschakeld/uitgeschakeld.	108
	MAC Address Filter		Stelt het MAC-adresfilter in om te verhinderen dat andere netwerkapparaten toegang krijgen tot het toestel.	108
	Network Name		Bewerkt de netwerknaam (de naam van het toestel op het netwerk) die andere netwerkapparaten wordt weergegeven.	109
Multi Zone	Main Zone Set	Zone Rename	Wijzigt de zonenaam (voor de hoofdzone) die wordt weergegeven op het tv-scherm.	109
		Max Volume	Stelt het maximale volume voor Zone2 in om een extreem geluidsvolume in de tweede zone te voorkomen.	110
	Zone2 Set	Initial Volume	Stelt het eerste volume voor Zone2 in voor wanneer het toestel wordt ingeschakeld.	110
		Zone Rename	Wijzigt de zonenaam (voor Zone2) die wordt weergegeven op het tv-scherm.	110
	Party Mode Set		(alleen RX-V777) Schakelt het omschakelen naar de partymodusfunctie in/uit.	110
Function		Dimmer (Front Display)	Wijzigt de helderheid van de display op het voorpaneel.	110
	Display Set	Short Message	Bepaalt of korte berichten op het tv-scherm worden weergegeven als het toestel wordt bediend.	110
		Wallpaper	Selecteert de afbeelding die als achtergrond moet worden gebruikt op de tv.	110
	Trigger Output	Trigger Mode	Bepaalt de voorwaarden voor de werking van de TRIGGER OUT-aansluiting.	111
		Target Zone	Bepaalt de zone waarmee de TRIGGER OUT-aansluiting synchroon werkt.	111
	DC OUT	Power Mode	Selecteert hoe er stroom wordt toegevoerd via de DC OUT-aansluiting.	111
	Memory Guard		Voorkomt dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.	112
ECO	Auto Power Standby		Stelt de hoeveelheid tijd in voor de automatische stand-byfunctie.	112
	ECO Mode		Schakelt de eco-modus (energiebesparingsmodus) in of uit.	113
Language			Selecteert de taal van het menu op het scherm.	113

Speaker (Manual Setup)

Hiermee kunt u de luidsprekerinstellingen handmatig configureren.



- Standaardinstellingen zijn onderstreept.

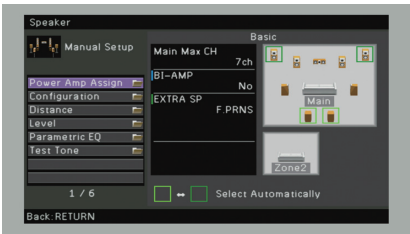

Power Amp Assign

Selecteert een luidsprekersysteem.

Naast het 5.1- of 7.1-kanaalsluidsprekersysteem zijn verschillende luidsprekerconfiguraties mogelijk met de aanwezigheidsluidsprekers, Zone2-luidsprekers of bi-ampaansluiting.

Instellingen

<u>Basic</u>	Selecteer deze optie als u een normale luidspreker gebruikt (geen Zone2-luidsprekers of een bi-ampaansluiting).
7ch +1ZONE	Selecteer deze optie als u Zone2-luidsprekers (p. 79) gebruikt naast het luidsprekersysteem in de hoofdzone.
5ch BI-AMP	Selecteer deze optie wanneer u voorste luidsprekers aansluit die bi-ampaansluitingen ondersteunen (p. 21).

Configuration

Past de weergegeven merken van de luidsprekers aan.



- Wanneer u de grootte van de luidspreker instelt, selecteert u "Large" voor luidsprekers met een woofer met een diameter van 16 cm of groter, of "Small" voor luidsprekers met een woofer met een diameter van minder dan 16 cm.

Front

Selecteert de grootte van de voorste luidsprekers.

Instellingen

<u>Large</u>	Selecteer deze optie voor grote luidsprekers. De voorste luidsprekers produceren alle frequentiecomponenten van het voorste kanaal.
<u>Small</u>	Selecteer deze optie voor kleine luidsprekers. De subwoofer produceert de laagfrequentiecomponenten van het voorkanaal (instelbaar in "Bass Cross Over").



- "Front" wordt automatisch ingesteld op "Large" als "Subwoofer" is ingesteld op "None".

Center

Bepaalt of een middelste luidspreker is aangesloten en de grootte van de luidspreker.

Instellingen

<u>Large</u>	Selecteer deze optie voor grote luidsprekers. De middelste luidsprekers produceert alle frequentiecomponenten van het middenkanaal.
<u>Small</u>	Selecteer deze optie voor kleine luidsprekers. De subwoofer of voorste luidsprekers produceren de laagfrequentiecomponenten van het middenkanaal (instelbaar in "Bass Cross Over").
None	Selecteer deze optie wanneer er geen middelste luidspreker is aangesloten. De voorste luidsprekers produceren middenkanaal audio.

Surround

Bepaalt of de surroundluidsprekers zijn aangesloten en de grootte van de luidsprekers.

Instellingen

<u>Large</u>	Selecteer deze optie voor grote luidsprekers. De surroundluidsprekers produceren alle frequentiecomponenten van het surroundkanaal.
<u>Small</u>	Selecteer deze optie voor kleine luidsprekers. De subwoofer of voorste luidsprekers produceren de laagfrequentiecomponenten van het surroundkanaal (instelbaar in "Bass Cross Over").
None	Selecteer deze optie als er geen achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten. De voorste luidsprekers produceren het geluid van het surroundkanaal. Virtual CINEMA DSP werkt als u een geluidsprogramma selecteert.

Surround Back

Bepaalt of de achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten en de grootte van de luidsprekers.

Instellingen

Large x1	Selecteer deze optie wanneer er één grote luidspreker is aangesloten. De achterste surroundluidspreker produceert alle frequentiecomponenten van het achterste surroundkanaal.
Large x2	Selecteer deze optie als er twee grote luidsprekers zijn aangesloten. De achterste surroundluidsprekers produceren alle frequentiecomponenten van het achterste surroundkanaal.
Small x1	Selecteer deze optie wanneer er één kleine luidspreker is aangesloten. De subwoofer of voorste luidsprekers produceren de laagfrequentiecomponenten van het achterste surroundkanaal (instelbaar in "Bass Cross Over").
<u>Small x2</u>	Selecteer deze optie als er twee kleine luidsprekers zijn aangesloten. De subwoofer of voorste luidsprekers produceren de laagfrequentiecomponenten van het achterste surroundkanaal (instelbaar in "Bass Cross Over").
None	Selecteer deze optie als er geen achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten. De surroundluidsprekers produceren het geluid van het achterste surroundkanaal.



- Deze instelling is niet beschikbaar in de volgende gevallen.
 - "Power Amp Assign" is ingesteld op "5ch BI-AMP"
 - "Surround" is ingesteld op "None"
 - "Layout (Surround)" is ingesteld op "Front"

Front Presence

Bepaalt of de aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten.

Instellingen

<u>Use</u>	Selecteer deze optie als er aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten.
None	Selecteer deze optie als er geen aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten.



- Deze instelling is niet beschikbaar als "Power Amp Assign" is ingesteld op "5ch BI-AMP" of "7ch +1ZONE".

Subwoofer

Bepaalt of een subwoofer is aangesloten en wat de fase ervan is.

Instellingen

Use	<u>Normal</u>	Selecteer deze optie als er een subwoofer is aangesloten (fase niet omgekeerd). De subwoofer produceert geluid van het LFE-kanaal (laagfrequentie-effect) en laagfrequentiecomponenten van andere kanalen.
	Reverse	Selecteer deze optie als er een subwoofer is aangesloten (fase omgekeerd). De subwoofer produceert geluid van het LFE-kanaal (laagfrequentie-effect) en laagfrequentiecomponenten van andere kanalen.
None		Selecteer deze optie als er geen subwoofer is aangesloten. De voorste luidsprekers produceren geluid van het LFE-kanaal (laagfrequentie-effect) en laagfrequentiecomponenten van andere kanalen.



- Als het basgeluid niet of onduidelijk wordt weergegeven, schakelt u de fase van de subwoofer om.

Layout

Selecteert een surroundluidsprekerindeling als surroundluidsprekers worden gebruikt.

Keuzes

Surround

Instellingen

<u>Rear</u>	Selecteer deze optie als surroundluidsprekers achterin de ruimte zijn geplaatst.
Front	Selecteer deze optie als surroundluidsprekers voorin de ruimte zijn geplaatst. Virtual CINEMA FRONT (p. 55) werkt in dit geval.



- Deze instelling is niet beschikbaar als "Surround" is ingesteld op "None".

Bass Cross Over

Bepaalt de onderlimiet van de laagfrequentiecomponenten die kunnen worden weergegeven door een luidspreker waarvan de grootte is ingesteld op "Small". Een frequentiegeluid dat lager is dan de gespecificeerde waarde wordt geproduceerd door de subwoofer of de voorste luidsprekers.

Instellingen

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz



- Als het volume en de crossoverfrequentie van de subwoofer kunnen worden aangepast, stelt u het volume in op de helft en de crossoverfrequentie op het maximum.

Distance

Bepaalt de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie zodat het geluid van elke luidspreker de luisterpositie op hetzelfde moment bereikt. Selecteer eerst de afstandseenheid uit "Meter" of "Feet".

Keuzes

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Subwoofer

Instelbereik

0,30 m tot 3,00 m tot 24,00 m, *met stappen van 0,05 m

Level

Past het volume van elke luidspreker aan.

Keuzes

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Subwoofer

Instelbereik

-10,0 dB tot 0,0 dB tot +10,0 dB (stappen van 0,5 dB)

Parametric EQ

Past de toon aan met een equalizer.

Instellingen

Manual	Selecteer deze optie als u de equalizer handmatig wilt aanpassen. Zie "De equalizer handmatig afstellen" voor meer details.
YPAO:Flat	Past individuele luidsprekers aan om dezelfde kenmerken te verkrijgen.
YPAO:Front	Past individuele luidsprekers aan om dezelfde kenmerken te verkrijgen als de voorste luidsprekers.
YPAO:Natural	Past alle luidsprekers aan om een natuurlijk geluid te verkrijgen.
Through	De equalizer wordt niet gebruikt.



- "YPAO:Flat", "YPAO:Front" en "YPAO:Natural" zijn alleen beschikbaar als de meetresultaten van "Auto Setup" reeds werden opgeslagen (p. 34). Druk nogmaals op ENTER als u de meetresultaten wilt weergeven.


De equalizer handmatig afstellen

- 1 Stel "Parametric EQ" in op "Manual" en druk op ENTER.
- 2 Druk nogmaals op ENTER om het scherm voor het bewerken van de naam te openen.
- 3 Gebruik de cursortoetsen om een luidspreker te selecteren en druk op ENTER.



- Als u de standaardinstellingen voor alle luidsprekers wilt herstellen, selecteert u "PEQ Data Clear" en vervolgens "OK".
- Als u de parametrische equalizerwaarden die met "Auto Setup" (p. 34) zijn vastgelegd wilt kopiëren naar de "Manual"-velden voor fijnafstelling, selecteert u "PEQ Data Copy" en vervolgens een type equalizer.

- 4 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een middenfrequentie te selecteren uit de 7 vooraf ingestelde banden en gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om de versterking aan te passen.

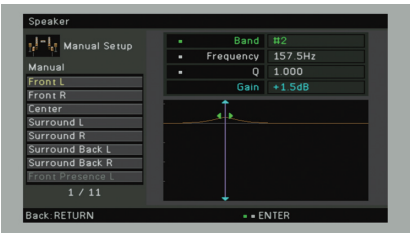

Instelbereik

Gain: -20,0 dB tot +6,0 dB

- 5 Als u de middenfrequentie of Q-factor (bandbreedte) wilt afstellen, drukt u herhaaldelijk op ENTER om een onderdeel te selecteren.

Frequency: Gebruik de cursortoetsen (</>) om de middenfrequentie van de geselecteerde band aan te passen en gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om de versterking aan te passen.

Q: Gebruik de cursortoetsen (</>) om de Q-factor (bandbreedte) van de geselecteerde band aan te passen en gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om de versterking aan te passen.

Instelbereik

Middenfrequentie: 31,3 Hz tot 16,0 kHz

Q-factor: 0,500 tot 10,080

- 6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

■ **Test Tone**

Schakelt de weergave van de testtoon in of uit. Met behulp van de testtoonweergave kunt u de luidsprekerbalans of de equalizer afstellen en het effect waarnemen.

Instellingen	
<u>Off</u>	Er wordt geen testtoon weergegeven.
On	De testtoon wordt automatisch weergegeven als u de luidsprekerbalans of equalizer afstelt.

Sound

Configureert de instellingen voor audioweergave.



■ **Lipsync**

Past de vertraging aan tussen video- en audioweergave.

Delay Enable

Schakelt de Lipsync-aanpassing in/uit voor elke signaalbron.

Keuzes

HDMI 1–5, AV 1–6, V-AUX, AUDIO 1–2

Instellingen

<u>Disable</u>	Schakelt de Lipsync-aanpassing uit voor de geselecteerde signaalbron.
<u>Enable</u>	Schakelt de Lipsync-aanpassing in voor de geselecteerde signaalbron.

Auto/Manual Select

Selecteert de methode om de vertraging tussen de video- en audio-uitgang aan te passen.

Instelbereik

<u>Auto</u>	Past de vertraging tussen video- en audioweergave automatisch aan als een tv die de automatische lip-syncfunctie ondersteunt is aangesloten op het toestel via HDMI. Indien nodig kunt u de timing van de audioweergave nauwkeurig afstemmen in "Adjustment".
Manual	Selecteer deze optie als u de vertraging tussen video- en audioweergave handmatig wilt aanpassen. Pas de timing van de audioweergave aan in "Adjustment".



- Zelfs als "Auto/Manual Select" is ingesteld op "Auto", werkt de automatische aanpassing niet afhankelijk van de tv die is aangesloten op het toestel. In dat geval past u de vertraging handmatig aan in "Adjustment".

Adjustment

Past de vertraging tussen video- en audioweergave handmatig aan wanneer "Auto/Manual Select" is ingesteld op "Manual". U kunt de timing van de audioweergave nauwkeurig afstemmen als "Auto/Manual Select" is ingesteld op "Auto".

Instelbereik

0 ms tot 500 ms (stappen van 1 ms)



- "Offset" geeft het verschil weer tussen automatische afstelling en fijnafstelling.

Dynamic Range

Selecteert de dynamische bereikaanpassingsmethode voor de weergave van bitstreamaudio (Dolby Digital- en DTS-signalen).

Instellingen

Maximum	Produceert audio met afstellen van het dynamische bereik.
Standard	Optimaliseert het dynamische bereik voor normaal thuisgebruik.
Minimum/Auto	Stelt het dynamische bereik in voor een helder geluid, zelfs 's nachts of op laag volume. Bij de weergave van Dolby TrueHD-signalen wordt het dynamische bereik automatisch aangepast op basis van de ingangssignaalinformatie.

Max Volume

Stelt het maximale volume in om een extreem geluidsvolume te voorkomen.

Instelbereik

-30,0 dB tot +15,0 dB (stappen van 5,0 dB), **+16,5 dB**

Initial Volume

Stelt het eerste volume in wanneer de ontvanger wordt ingeschakeld.

Instellingen

Off	Stelt het volume in op het niveau dat was ingesteld op het moment dat dit toestel in de stand-by-modus werd gezet.
On	Stelt in op Mute of het opgegeven volumeniveau (-80 dB tot +16,5 dB, stappen van 0,5 dB). (Deze instelling werkt alleen als het eerste volume is ingesteld op een lagere waarde dan "Max Volume".)

Adaptive DSP Level

Bepaalt of het effectniveau van CINEMA DSP samen met het volume moet worden aangepast.

Instellingen

Off	Het effectniveau wordt niet automatisch aangepast.
On	Het effectniveau wordt automatisch aangepast.

CINEMA DSP 3D Mode

Schakelt CINEMA DSP 3D (p. 53) in of uit. Als deze functie is ingesteld op "On", werkt CINEMA DSP 3D met de geselecteerde geluidsprogramma's (behalve 2ch Stereo en 7ch Stereo).

Instellingen

On	Schakelt CINEMA DSP 3D in.
Off	Schakelt CINEMA DSP 3D uit.

Extended Surround

Selecteert hoe 5.1- tot 7.1-kanaalsbronnen moeten worden weergegeven als de achterste surroundluidsprekers worden gebruikt.

Instellingen


Auto	Selecteert automatisch de meest geschikte decoder als signalen worden ingevoerd die signalen voor het achterste surroundkanaal bevatten en reproduceert de signalen in 6.1- of 7.1-kanalen. Als er twee achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten, reproduceert het toestel de 5.1-kanaalsignalen in 7.1-kanalen.
PLIIx Movie	Reproduceert altijd signalen in 7.1-kanaal met de Dolby Pro Logic IIx Movie-decoder. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer twee grote surround achterluidsprekers zijn aangesloten.
PLIIx Music	Reproduceert altijd signalen in 6.1- of 7.1-kanaal met de Dolby Pro Logic IIx Music-decoder. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer er een of twee grote achterste surroundluidsprekers zijn aangesloten.
EX/ES	Selecteert automatisch de Dolby EX- of DTS-ES-decoder en reproduceert signalen in 6.1- of 7.1-kanalen.
Off	Reproduceert altijd signalen in hun originele kanalen. (Zelfs als een DTS-ES- of Dolby Digital Surround EX-sigitaal wordt ingevoerd, reproduceert het toestel het signaal in 5.1-kanaal.)



- Sommige vroege Dolby Digital Surround EX- of DTS-ES-bronnen bevatten geen signaal voor het reproduceren van een achterste surroundkanaal. We raden aan dat u "Extended Surround" instelt op PLIIx Movie" of "EX/ES" als u die bronnen weergeeft.

Video

Configureert de instellingen voor videoweergave.

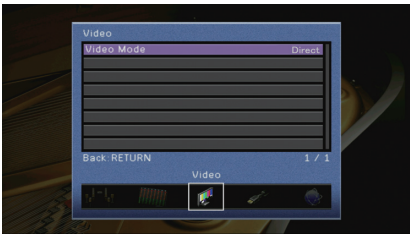

Video Mode

Schakelt de verwerking van het videosignaal (resolutie en beeldverhouding) in/uit.

Instellingen

<u>Direct</u>	Schakelt videosignaalverwerking uit.
Processing	Schakelt videosignaalverwerking in. Selecteer een resolutie en beeldverhouding in "Resolution" en "Aspect".



- Als "Video Mode" is ingesteld op "Direct", verzendt het toestel videosignalen met zo min mogelijk tussenliggende schakelingen om vertraging van de videoweergave te verminderen.
- Als "Video Mode" is ingesteld op "Processing" en de resolutie wordt geconverteerd, worden korte berichten niet weergegeven op het tv-scherm.

Resolution

Selecteert de resolutie waarin HDMI-videosignalen worden weergegeven als "Video Mode" is ingesteld op "Processing".

Instellingen

<u>Through</u>	De resolutie wordt niet geconverteerd.
<u>Auto</u>	Selecteert automatisch een resolutie volgens de tv-resolutie.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Videosignalen worden weergegeven met een geselecteerde resolutie. (Alleen de resoluties die worden ondersteund door de tv kunnen worden geselecteerd.)



- Als u een resolutie wilt selecteren die niet wordt ondersteund door de tv, stelt u "MON.CHK" (p. 117) in het menu "ADVANCED SETUP" in op "SKIP" en probeert u het opnieuw. (Opmerking: het is mogelijk dat de weergegeven video niet normaal op de tv wordt weergegeven.)

Aspect

Selecteert de beeldverhouding voor de weergave van HDMI-videosignalen als "Video Mode" is ingesteld op "Processing".

Instellingen

<u>Through</u>	De beeldverhouding wordt niet geconverteerd.
16:9 Normal	Converteert videosignalen met een beeldverhouding van 4:3 naar een 16:9 tv met zwarte banden aan beide zijden van het scherm.



- Deze instelling werkt alleen als signalen van 480i/576i of 480p/576p geconverteerd worden naar signalen van 720p, 1080i, 1080p of 2160p (4K).

HDMI

Configureert de HDMI-instellingen.



HDMI Control

Schakelt HDMI Control in/uit (p. 134).

Instellingen

<u>Off</u>	Schakelt HDMI Control uit.
On	Schakelt HDMI Control in. Configureer de instellingen in "TV Audio Input", "ARC" en "Standby Sync".



- Om HDMI Control te kunnen gebruiken, moet u de instelling van de HDMI Control-link uitvoeren (p. 134) nadat u apparaten die compatibel zijn met HDMI Control hebt aangesloten.

TV Audio Input

Selecteert de audio-ingang op het apparaat die wordt gebruikt voor de invoer van tv-audio als "HDMI Control" is ingesteld op "On". De signaalbron van het apparaat wordt automatisch omgeschakeld naar tv-audio (de ingang die hier is geselecteerd) als het tv-signaal wordt omgeschakeld naar de ingebouwde tuner.

Instellingen

AV 1-6, AUDIO 1-2

Standaard

AV 4



- Als ARC wordt gebruikt voor de invoer van tv-audio, kunt u de ingangen die hier zijn geselecteerd niet gebruiken voor het aansluiten van een extern apparaat omdat de ingang wordt gebruikt voor de invoer van tv-audio.

ARC

Schakelt ARC (p. 135) in of uit wanneer "HDMI Control" is ingesteld op "On".

Instellingen

<u>Off</u>	Schakelt ARC uit.
On	Schakelt ARC in.



- U hoeft deze setting normaal gezien niet te wijzigen. Als er ruis wordt geproduceerd door de luidsprekers die op het toestel zijn aangesloten omdat het tv-audiosignaal dat via ARC naar het toestel wordt ingevoerd niet wordt ondersteund door dit apparaat, stelt u "ARC" in op "Off" en gebruikt u de luidspreker van de tv.

Standby Sync

Selecteert of HDMI Control moet worden gebruikt om de stand-bywerking van de tv en het toestel te koppelen wanneer "HDMI Control" is ingesteld op "On".

Instellingen

<u>Off</u>	Dit toestel wordt niet in de stand-bymodus gezet als de tv is uitgeschakeld.
On	Zet het toestel in de stand-bymodus als de tv is uitgeschakeld.
Auto	Zet het toestel alleen in de stand-bymodus als de tv is uitgeschakeld wanneer het toestel tv-audio of HDMI-signalen ontvangt.

■ Audio Output

Selecteert een apparaat voor het weergeven van audio.



- Deze instelling (behalve "HDMI OUT2" [alleen RX-V777]) is alleen beschikbaar als "HDMI Control" is ingesteld op "Off".

Amp

Schakelt de audioweergave via de luidsprekers die op het toestel zijn aangesloten in of uit.

Instellingen

Off	Schakelt de audioweergave via de luidsprekers uit.
On	Schakelt de audioweergave via de luidsprekers in.

HDMI OUT1, HDMI OUT2 (alleen RX-V777) HDMI OUT (alleen RX-V677)

Schakelt de audioweergave via een tv die is aangesloten op de HDMI OUT-aansluiting in of uit.

Instellingen

Off	Schakelt de audioweergave via de tv uit.
On	Schakelt de audioweergave via de tv in.

■ Standby Through

Bepaalt of video/audio (invoer via HDMI-aansluitingen) moet worden uitgevoerd naar de tv als het apparaat in de stand-bymodus staat. Als deze functie is ingesteld op "On", kunt u de signaalkeuzetoetsen (HDMI 1-5, V-AUX) gebruiken om een HDMI-sigitaal te selecteren, zelfs als het toestel in de stand-bymodus staat (als de stand-byindicator op het toestel knippert).

Instellingen

Off	Geen uitvoer van video/audio naar de tv.
On	Uitvoer van video/audio naar de tv. (Het toestel verbruikt meer stroom dan wanneer "Off" is geselecteerd.)



- Deze instelling is alleen beschikbaar als "HDMI Control" is ingesteld op "Off".

Network

Configureert de netwerkinstellingen.



■ Network Connection

Selecteert de netwerkverbindingmethode.

Instellingen

Wired	Selecteer deze optie als u het toestel wilt aansluiten op een netwerk met een in de handel verkrijgbare netwerkkabel (p. 30)
Wireless (Wi-Fi)	Selecteer deze optie als u het toestel wilt aansluiten op een netwerk via de draadloze router (toegangspunt). Zie "Het toestel verbinden laten maken met een draadloos netwerk" (p. 43) voor meer informatie over instellingen.
Wireless Direct	Selecteer deze optie als u een mobiel apparaat direct op het toestel aan wilt sluiten. Zie "Een mobiel apparaat direct met het toestel verbinden (Wireless Direct)" (p. 48) voor meer informatie over instellingen.

■ IP Address

Configureert de netwerkparameters (zoals IP-adres).

DHCP

Bepaalt of een DHCP-server wordt gebruikt.

Instellingen

Off	Er wordt geen DHCP-server gebruikt. U moet de netwerkparameters handmatig configureren. Zie "Handmatige netwerkinstellingen" voor meer informatie.
On	Er wordt een DHCP-server gebruikt om de netwerkparameters (zoals IP-adres) van het toestel automatisch te bepalen.

■ Handmatige netwerkinstellingen

- 1 Stel “DHCP” in op “Off”.
- 2 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om een parametertype te selecteren en druk op ENTER.

IP Address	Hierin kunt u een IP-adres opgeven.
Subnet Mask	Hierin kunt u een subnetmasker opgeven.
Default Gateway	Specificeert het IP-adres dat aan dit toestel is toegewezen.
DNS Server (P)	Hierin kunt u het IP-adres van de primaire DNS-server opgeven.
DNS Server (S)	Hierin kunt u het IP-adres van de secundaire DNS-server opgeven.

- 3 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om de invoegpositie te verplaatsen en de cursortoetsen (Δ/▽) om een waarde te selecteren.
- 4 Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
- 5 Als u een andere netwerkparameter wilt configureren, herhaalt u stap 2 tot 4.
- 6 Als u de wijzigingen wilt opslaan, gebruikt u de cursortoetsen om “OK” te selecteren en drukt u op ENTER.
- 7 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

■ Network Standby

Bepaalt of het toestel kan worden ingeschakeld vanaf andere apparaten in het netwerk (netwerk stand-by).

Instellingen

Off	Schakelt de netwerk stand-byfunctie uit.
On	Schakelt de netwerk stand-byfunctie in. (Het toestel verbruikt meer stroom dan wanneer “Off” is geselecteerd.)

■ MAC Address Filter

Stelt het MAC-adresfilter in om te verhinderen dat andere netwerkapparaten toegang krijgen tot het toestel.

Filter

Schakelt het MAC-adresfilter in/uit.

Instellingen

Off	Schakelt het MAC-adresfilter uit.
On	Schakelt het MAC-adresfilter in. In “MAC Address 1–10” moet u de MAC-adressen opgeven van de netwerkapparaten die toegang mogen hebben tot het apparaat.



- AirPlay- (p. 76) en DMC-bewerkingen (p. 92) vallen niet onder het MAC-adresfilter.

MAC Address 1–10

Hierin geeft u de MAC-adressen (maximaal 10) op van de netwerkapparaten die toegang mogen hebben tot het toestel als “Filter” is ingesteld op “On”.

■ Procedure


- 1 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om “MAC Address 1–5” of “MAC Address 6–10” te selecteren en druk op ENTER.
- 2 Gebruik de cursortoetsen (Δ/▽) om een MAC-adresgetal te selecteren en druk op ENTER.
- 3 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om de invoegpositie te verplaatsen en de cursortoetsen (Δ/▽) om een waarde te selecteren.
- 4 Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
- 5 Als u de wijzigingen wilt opslaan, gebruikt u de cursortoetsen om “OK” te selecteren en drukt u op ENTER.
- 6 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

■ Network Name

Bewerkt de netwerknaam (de naam van het toestel op het netwerk) die andere netwerkapparaten wordt weergegeven.

■ Procedure

- 1 Druk op ENTER om het scherm voor het bewerken van de naam te openen.
- 2 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de naam te wijzigen en selecteer “ENTER” om de invoer te bevestigen.

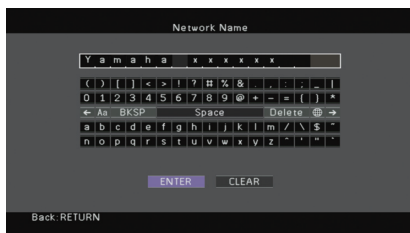

- Selecteer “CLEAR” om de invoer te wissen.

- 3 Gebruik de cursortoetsen om “OK” te selecteren en druk op ENTER.



- Als u de standaardinstelling wilt herstellen, selecteert u “RESET”.

- 4 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

Multi Zone

Configureert de multizone-instellingen.



■ Main Zone Set


Configureert de hoofdzone-instelling.

Zone Rename

Wijzigt de zonenaam (voor de hoofdzone) die wordt weergegeven op het tv-scherm.

■ Procedure

- 1 Druk op ENTER om het scherm voor het bewerken van de naam te openen.
- 2 Gebruik de cursortoetsen en ENTER om de naam te wijzigen en selecteer “ENTER” om de invoer te bevestigen.

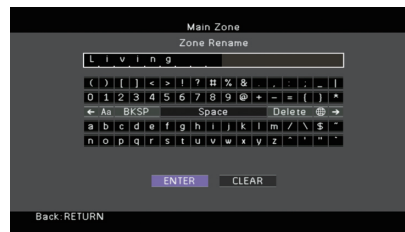

- Selecteer “CLEAR” om de invoer te wissen.

- 3 Gebruik de cursortoetsen om “OK” te selecteren en druk op ENTER.



- Als u de standaardinstelling wilt herstellen, selecteert u “RESET”.

- 4 Druk op ON SCREEN om het menu te sluiten.

■ Zone2 Set

Configureert de Zone2-instellingen.

Max Volume

Stelt het maximale volume voor Zone2 in om een extreem geluidsvolume te voorkomen.

Instelbereik

-30,0 dB tot +15,0 dB (stappen van 5,0 dB), +16,5 dB



- Deze instelling is alleen beschikbaar als "Power Amp Assign" (p. 100) is ingesteld op "7ch +1ZONE".

Initial Volume

Stelt het eerste volume voor Zone2 in voor wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Instellingen

Off	Stelt het volume in op het niveau dat was ingesteld op het moment dat dit toestel in de stand-bymodus werd gezet.
On	Stelt in op Mute of het opgegeven volumeniveau (-80 dB tot +16,5 dB, stappen van 0,5 dB). (Deze instelling werkt alleen als het eerste volume is ingesteld op een lagere waarde dan "Max Volume".)



- Deze instelling is alleen beschikbaar als "Power Amp Assign" (p. 100) is ingesteld op "7ch +1ZONE".

Zone Rename

Wijzigt de zonenaam (voor Zone2) die wordt weergegeven op het tv-scherm. U kunt de zonenaam op dezelfde manier wijzigen als "Zone Rename" in "Main Zone Set" (p. 109).

■ Party Mode Set

(alleen RX-V777)

Schakelt het omschakelen naar de partymodusfunctie in/uit (p. 82).

Keuze

Doel: Zone 2

Instellingen

Disable	Schakelt het omschakelen naar de partymodusfunctie uit.
<u>Enable</u>	Schakelt het omschakelen naar de partymodusfunctie in. U kunt de partymodus in-/uitschakelen door op PARTY op de afstandsbediening te drukken.

Function

Configureert de functies waardoor het toestel makkelijker te gebruiken is.



■ Display Set

Configureert de instellingen van de display op het voorpaneel en de display op het tv-scherm.

Dimmer (Front Display)

Wijzigt de helderheid van de display op het voorpaneel.

Instelbereik

-4 tot 0 (hoger voor helderder)



- De display op het voorpaneel kan donker worden als "ECO Mode" (p. 113) is ingesteld op "On".

Short Message

Bepaalt of korte berichten op het tv-scherm worden weergegeven als het toestel wordt bediend (zoals signaalselectie en volumeregeling).

Instellingen

<u>On</u>	Korte berichten worden op het tv-scherm weergegeven.
Off	Korte berichten worden niet op het tv-scherm weergegeven.

Wallpaper

Selecteert de afbeelding die als achtergrond moet worden gebruikt op de tv.

Instellingen

<u>Picture1</u> , Picture2, Picture3	Geeft het geselecteerde beeld weer op het TV-scherm als er geen videosignaal is.
Gray	Geeft een grijze achtergrond weer op het tv-scherm als er geen videosignaal is.

■ Trigger Output

Stelt de TRIGGER OUT-aansluiting in om synchroon te functioneren met de stroomstatus van elke zone of ingangschakeling.

Trigger Mode

Bepaalt de voorwaarden voor de werking van de TRIGGER OUT-aansluiting.

Instellingen

<u>Power</u>	De TRIGGER OUT-aansluiting werkt synchroon met de stroomstatus van de zone die is aangeduid als "Target Zone".
Source	De TRIGGER OUT-aansluiting werkt synchroon met de ingangschakeling in de zone die is aangeduid als "Target Zone". Een elektronisch signaal wordt verzonden volgens de instelling van "Source".
Manual	Selecteer deze instelling om handmatig het uitgangsniveau voor de elektronische signaaloverdracht te schakelen met "Manual".

Source

Bepaalt het uitgangsniveau van de elektronische signaaloverdracht met elke ingangschakeling als "Trigger Mode" is ingesteld op "Source".

Keuzes

HDMI 1-5, AV 1-6, V-AUX, AUDIO 1-2, TUNER, PHONO*, (netwerkbronnen), USB

* alleen RX-V777 (met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada)

Instellingen

Low	Stopt de elektronische signaaloverdracht als u naar de signaalbron schakelt die in deze optie wordt gespecificeerd.
<u>High</u>	Verzendt het elektronische signaal als u naar de signaalbron schakelt die in deze optie wordt gespecificeerd.

Manual

Bepaalt het uitgangsniveau voor de elektronische signaaloverdracht handmatig als "Trigger Mode" is ingesteld op "Manual". Deze instelling kan ook worden gebruikt om de juiste functie van het externe apparaat, aangesloten via de TRIGGER OUT-aansluiting, te bevestigen.

Keuzes

Low	Stopt de elektronische signaaloverdracht.
<u>High</u>	Verzendt het elektronische signaal.

Target Zone

Bepaalt de zone waarmee de TRIGGER OUT-aansluiting synchroon werkt.

Instellingen

Main	Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Power", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de stroomstatus van de hoofdzone. Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Source", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de ingangschakeling in de hoofdzone.
Zone2	Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Power", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de stroomstatus van Zone2. Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Source", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de ingangschakeling in Zone2.
<u>All</u>	Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Power", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de stroomstatus van de hoofdzone of Zone2. Als "Trigger Mode" is ingesteld op "Source", wordt de elektronische signaaloverdracht gesynchroniseerd met de ingangschakeling in de hoofdzone of Zone2.

■ DC OUT

Configureert de DC OUT-aansluitinginstelling.

Power Mode

Selecteert hoe er stroom wordt toegevoerd naar het Yamaha AV-accessoire dat is aangesloten op de DC OUT-aansluiting.

Instellingen

<u>Continuous</u>	Levert continu stroom via de DC OUT-aansluiting ongeacht de energiestatus (aan/stand-by) van het toestel.
Main Zone Power Sync.	Levert alleen stroom via de DC OUT-aansluiting als de hoofdzone is ingeschakeld. (Deze instelling werkt mogelijk niet goed op sommige accessoires.)

Memory Guard


Voorkomt dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

Instellingen

Off	De instellingen zijn niet beveiligd.
On	De instellingen zijn beveiligd totdat "Off" wordt geselecteerd.



- Wanneer "Memory Guard" is ingesteld op "On" wordt het slotpictogram (🔒) in het menu scherm weergegeven.

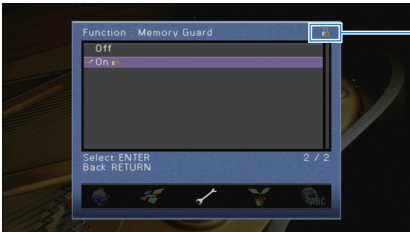

Pictogram

ECO

Configureert de instellingen van stroomvoorziening.



Auto Power Standby

Stelt de hoeveelheid tijd in voor de automatische stand-byfunctie. Als u gedurende een opgegeven tijd het toestel niet gebruikt of als gedurende een opgegeven tijd geen invoersignalen worden gedetecteerd, wordt het toestel automatisch in de stand-bymodus gezet.

Instellingen

Off	Het toestel wordt niet automatisch in de stand-bymodus gezet.
20 Minutes	Zet het toestel in de stand-bymodus als u het toestel niet hebt bediend en als geen invoersignalen zijn gedetecteerd (of het toestel is gedempt) gedurende 20 minuten.
2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours	Het toestel wordt in de stand-bymodus gezet als u het toestel niet bedient gedurende opgegeven tijd. Als bijvoorbeeld "2 Hours" is geselecteerd, schakelt het toestel over naar de stand-bymodus als u het twee uur niet hebt gebruikt.

Standaard

Modellen voor de V.S., en Europa: 20 Minutes
Overige modellen: Off



- Net voordat de stand-bymodus op het toestel wordt geactiveerd, wordt "AutoPowerStdby" weergegeven en begint het aftellen op de display van het voorpaneel.

ECO Mode

Schakelt de eco-modus (energiebesparingsmodus) in of uit.
Als de eco-modus is ingeschakeld, kunt u het stroomverbruik van het toestel verminderen.


Instellingen	
Off	Schakelt de eco-modus uit.
On	Schakelt de eco-modus in.



- De nieuwe instelling wordt van kracht nadat het toestel opnieuw is gestart.
- Als “ECO Mode” is ingesteld op “On”, kan de display van het voorpaneel donker worden.
- Als u audio met een hoog volume wilt afspelen, stelt u “ECO Mode” in op “Off”.

Language

Selecteert de taal van het menu op het scherm.

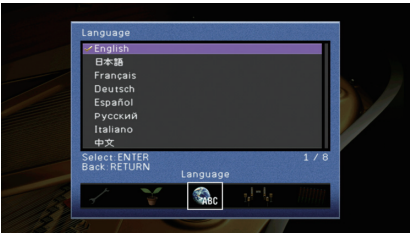

Instellingen	
English	Engels
日本語	Japans
Français	Frans
Deutsch	Duits
Español	Spaans
Русский	Russisch
Italiano	Italiaans
中文	Chinees




- De informatie op de display op het voorpaneel is alleen beschikbaar in het Engels.


Informatie over het toestel weergeven (menu Information)

U kunt de informatie over het toestel raadplegen op het tv-scherm.

- 1 Druk op **ON SCREEN**.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om “Information” te selecteren en druk op **ENTER**.

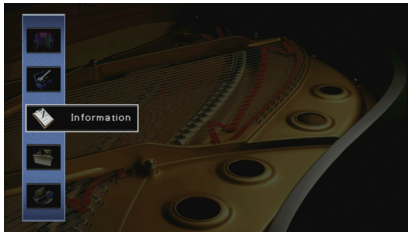

- 3 Gebruik de cursortoetsen (</>) om een informatietype te selecteren.

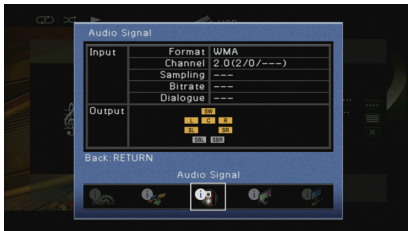

- 4 Druk op **ON SCREEN** om het menu te sluiten.

Informatietypen

■ Audio Signal

Geeft informatie weer over het huidige audiosignaal.

Input	Format	De audio-indeling van het ingangssignaal.
	Channel	Het aantal bronkanalen in het ingangssignaal (voor/surround/LFE) Voorbeeld: "5.1 (3/2/0.1)" betekent 5.1ch in totaal (3 voorkanalen, 2 surroundkanalen en LFE).
	Sampling	Het aantal samples per seconde van het digitale ingangssignaal.
	Bitrate	De hoeveelheid data per seconde van het ontvangen bitstreamsignaal.
Output	Dialogue	Het dialoognormalisatieniveau van het ontvangen bitstreamsignaal
		De luidsprekeraansluitingen waarvan de signalen worden uitgevoerd.



- Zelfs als het toestel is ingesteld voor de directe uitvoer van bitstreamsignalen, kan het signaal geconverteerd worden afhankelijk van de specificaties en de instellingen van het weergaveapparaat.

■ Video Signal

Geeft informatie weer over het huidige videosignaal.

HDMI Signal	Aanwezigheid of afwezigheid van HDMI-signaalinvoer/-uitvoer
HDMI Resolution	Resoluties van het ingangssignaal (analoog of HDMI) en het uitgangssignaal (HDMI).
Analog Resolution	Resolutie van het ingangssignaal (analoog) en het uitgangssignaal op de MONITOR OUT-aansluitingen (analoog).

■ HDMI Monitor

Geeft informatie weer over de tv's die zijn aangesloten op de HDMI OUT-aansluitingen.

Interface	Tv-interface
Video Resolution	Resoluties die door de tv worden ondersteund



- (Alleen RX-V777)
Gebruik de cursortoetsen (</>) om te schakelen tussen "OUT1" en "OUT2".

■ Network

Geeft de netwerkinformatie van het toestel weer.

(Als een bekabelde of draadloze [Wi-Fi] netwerkverbinding wordt gebruikt)

IP Address	IP-adres
Subnet Mask	Subnetmasker
Default Gateway	Het IP-adres van de standaardgateway
DNS Server (P)	Het IP-adres van de primaire DNS-server
DNS Server (S)	Het IP-adres van de secundaire DNS-server
MAC Address	MAC-adres
Network Name	Netwerknnaam (de naam van het toestel in het netwerk)
Wired/Wireless	De status van de bekabelde of draadloze verbinding
SSID	(Als een draadloze [Wi-Fi] netwerkverbinding wordt gebruikt) De SSID van het draadloos netwerk

(Als Wireless Direct wordt gebruikt)

SSID	De SSID van het draadloze netwerk
Security	Beveiligingsmethode
Security Key	Beveiligingssleutel
IP Address	IP-adres
Subnet Mask	Subnetmasker
MAC Address	MAC-adres
Network Connection	"Wireless Direct"-indicatie

■ System

Geeft de systeeminformatie van het toestel weer.

Remote ID	De afstandsbedienings-ID van het toestel (p. 116)
TV Format	Het videosignaaltype van het toestel (p. 117)
Speaker Impedance	De ingestelde luidsprekerimpedantie van het toestel (p. 116)
Tuner Freq. Step	(Uitsluitend Azië en de algemene modellen) De FM/AM-afstemmingsfrequentie van het toestel (p. 117)
System ID	Systeem-ID-nummer
Firmware Version	De versie van de firmware die op het toestel is geïnstalleerd



- Als het toestel een nieuwere firmware via het netwerk detecteert, wordt "!" (uitroepteken) bovenaan rechts van pictogrammen "Information" en "System" weergegeven en wordt een overeenkomstig bericht weergegeven in dit scherm. U kunt de update van de firmware van het toestel uitvoeren door in dit scherm op ENTER te drukken en de procedure in "De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk" (p. 119) te volgen.

■ Multi Zone

Geeft informatie weer over Zone2.


Input	De signaalbron die is geselecteerd voor Zone2
Volume	De volume-instelling voor Zone2

De systeeminstellingen configureren (menu ADVANCED SETUP)

Configureer de systeeminstellingen van het toestel via de display op het voorpaneel.

- 1 Zet het toestel in de stand-bymodus.
- 2 Houd **STRAIGHT** op het voorpaneel ingedrukt en druk op **MAIN ZONE** .
- 3 Druk op **PROGRAM** om een item te selecteren.
- 4 Druk op **STRAIGHT** om een instelling te selecteren.
- 5 Druk op **MAIN ZONE**  om het toestel in de stand-bymodus te zetten en schakel het vervolgens opnieuw in.
De nieuwe instellingen worden van kracht.

MAIN ZONE 

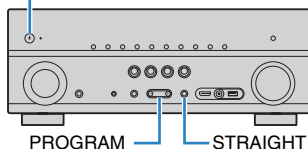

Onderdelen van het menu ADVANCED SETUP



- Standaardinstellingen zijn onderstreept.

Item	Functie	Pagina
SP IMP.	Wijzig de instelling van de luidsprekerimpedantie.	116
REMOTE ID	Selecteert de afstandsbedienings-ID van het toestel.	116
TU	(Uitsluitend Azië en de algemene modellen) Verandert de instelling van FM/AM-afstemmingsfrequentie.	117
TV FORMAT	Wisselt het videosignaaltype.	117
MON.CHK	Verwijdert de beperking op HDMI-videoweergave.	117
INIT	Herstelt de standaardinstellingen.	117

Item	Functie	Pagina
UPDATE	Werkt de firmware bij.	118
VERSION	Controleert de versie van de firmware die momenteel is geïnstalleerd op het toestel.	118

De instelling van de luidsprekerimpedantie (SP IMP.) wijzigen



Wijzig de instellingen van de luidsprekerimpedantie van het toestel overeenkomstig de impedantie van de aangesloten luidsprekers.

Instellingen

6 Ω MIN	Selecteer deze optie als u luidsprekers van 6 ohm wilt aansluiten op het toestel. U kunt ook luidsprekers van 4 ohm gebruiken als voorste luidsprekers.
<u>8 Ω MIN</u>	Selecteer deze optie als u luidsprekers van 8 ohm wilt aansluiten op het toestel.

De afstandsbedienings-ID selecteren (REMOTE ID)



Wijzig de afstandsbedienings-ID van het toestel zodat deze overeenstemt met de ID van de afstandsbediening (standaard: ID1). Bij het gebruik van meerdere Yamaha AV-receivers kunt u elke afstandsbediening instellen met een unieke afstandsbedienings-ID voor de bijbehorende ontvanger.

Instellingen

ID1, ID2

De afstandsbedienings-ID van de afstandsbediening wijzigen

- 1 Om ID1 te selecteren, houdt u de cursortoets (<) en SCENE (BD/DVD) tegelijkertijd meer dan 3 seconden ingedrukt.
Om ID2 te selecteren, houdt u de cursortoets (<) en SCENE (TV) tegelijkertijd meer dan 3 seconden ingedrukt.

De instelling van de FM/AM-afstemmingsfrequentie wijzigen (TU)

(Uitsluitend Azië en de algemene modellen)

TU • • • FM50/AM9

Wijzig de instelling van FM/AM-afstemmingsfrequentie van het apparaat overeenkomstig uw land of regio.

Instellingen

FM100/AM10	Selecteer deze instelling als u de FM-frequentie wilt aanpassen in stappen van 100 kHz en de AM-frequentie in stappen van 10 kHz.
FM50/AM9	Selecteer deze instelling als u de FM-frequentie wilt aanpassen in stappen van 50 kHz en de AM-frequentie in stappen van 9 kHz.

Het videosignaaltype wisselen (TV FORMAT)

TV FORMAT • NTSC

Wijzig het videosignaaltype van het toestel zodat het overeenstemt met de video-indeling van uw tv.

Instellingen

NTSC, PAL

Standaard

Modellen voor de V.S., Canada, Korea en algemene modellen: NTSC

Overige modellen: PAL

De beperking op HDMI-videoweergave verwijderen (MON.CHK)

MON.CHK • • • YES

Het toestel detecteert automatisch de resoluties die worden ondersteund door een tv die is aangesloten op de HDMI OUT-aansluiting.

Schakel de monitorcontrolefunctie uit als u een resolutie wilt opgeven in "Resolution" (p. 105) als het toestel de resolutie van de tv niet kan bepalen of als u een andere resolutie dan de bepaalde resolutie wilt opgeven.

Instellingen

YES	Schakelt de schermcontrolefunctie in. (Videosignalen worden alleen uitgevoerd met een resolutie die door de tv wordt ondersteund.)
SKIP	Schakelt de schermcontrolefunctie uit. (Videosignalen worden uitgevoerd met de opgegeven resolutie, ook wanneer die niet door de tv wordt ondersteund.)



- Reset op "YES" als het toestel niet meer werkt doordat video van het toestel niet kan worden weergegeven op de tv nadat "MON.CHK" is ingesteld op "SKIP".

De standaardinstellingen herstellen (INIT)

INIT • • • CANCEL

Herstelt de standaardinstellingen van het toestel.

Keuzes

VIDEO	Herstelt de standaardinstellingen van videoconfiguraties.
ALL	Herstelt de standaardinstellingen van het toestel.
CANCEL	Er wordt geen initialisatie uitgevoerd.

De firmware bijwerken (UPDATE)

UPDATE • • • • USB

Wanneer dit nodig is, verschijnt er nieuwe firmware die extra eigenschappen of productverbeteringen bevat. Updates kunnen worden gedownload van de Yamaha-website. Als het toestel is aangesloten op het internet, kunt u de firmware bijwerken via het netwerk. Raadpleeg de bijbehorende informatie bij de updates voor details.

Firmware updateprocedure

Voer deze procedure niet uit tenzij een update van de firmware noodzakelijk is. Lees de bijbehorende informatie bij de updates voordat u de firmware bijwerkt.

- 1 Druk herhaaldelijk op **STRAIGHT** om “USB” of “NETWORK” te selecteren en druk op **INFO** om de update van de firmware te starten.

Keuzes

USB	De firmware bijwerken met een USB-geheugenapparaat.
NETWORK	De firmware bijwerken via het netwerk.



- Als het toestel een nieuwere versie van de firmware detecteert via het netwerk, wordt een bericht weergegeven nadat u op **ON SCREEN** hebt gedrukt. In dit geval kunt u de update van de firmware van het toestel ook uitvoeren door de procedure in “De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk” (p. 119) te volgen.


De versie van de firmware controleren (VERSION)

VERSION • • XX.XX

Controleer de versie van de firmware die momenteel is geïnstalleerd op het toestel.



- U kunt de versie van de firmware eveneens controleren in “System” (p. 115) in het menu “Information”.
- Het kan even duren tot de firmwareversie wordt weergegeven.

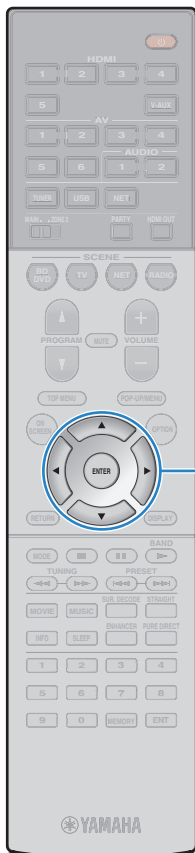

Cursortoetsen
ENTER

De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk

Wanneer dit nodig is, verschijnt er nieuwe firmware die extra eigenschappen of productverbeteringen bevat. Als het toestel is aangesloten op het internet, kunt u de firmware downloaden en bijwerken via het netwerk.


Opmerking

- Gebruik het toestel niet en koppel het netsnoer en de netwerkkabel niet los wanneer de firmware wordt bijgewerkt. Het bijwerken van de firmware duurt ongeveer 20 minuten of meer (afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding).
- Als het toestel is aangesloten op het draadloze netwerk, kunnen netwerkwijzigingen mogelijk niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de kwaliteit van de draadloze verbinding. Werk de firmware in dat geval bij met het USB-geheugenapparaat (p. 118).
- Ga naar de Yamaha-website voor meer informatie over updates.



- U kunt de firmware eveneens bijwerken met behulp van een USB-geheugenapparaat via het menu "ADVANCED SETUP" (p. 118).

Er is een firmware-update beschikbaar als het volgende bericht wordt weergegeven nadat u op ON SCREEN hebt gedrukt.

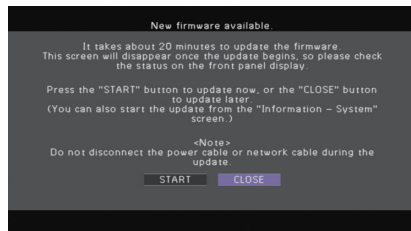

1 Lees de beschrijving op het scherm.

2 U start de firmware-update door de cursortoetsen te gebruiken om "START" te selecteren en op ENTER te drukken.



De schermweergave wordt uitgeschakeld.

3 Als "Update Success Please Power Off!" wordt weergegeven op de display op het voorpaneel, drukt u op MAIN ZONE op het voorpaneel.

De update van de firmware is voltooid.



- Als u de firmware later wilt bijwerken, selecteert u "CLOSE" in stap 2. "!" (uitroeptekens) wordt bovenaan rechts van pictogrammen "Information" en "System" weergegeven en er wordt een bericht weergegeven in het scherm "System" (p. 115). U kunt de firmware van dit toestel bijwerken door op ENTER te drukken in het scherm "System".

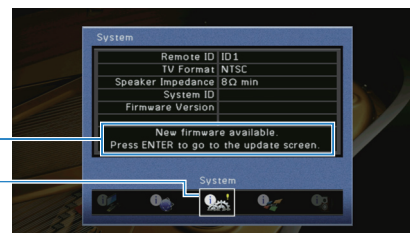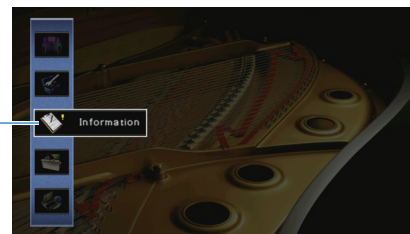

APPENDIX

Veelgestelde vragen

Het nieuwe luidsprekersysteem geeft geen ideale geluidsbalans...

Als u andere luidsprekers of een ander luidsprekersysteem bent gaan gebruiken, gebruikt u "Auto Setup" om de luidsprekerinstellingen opnieuw te optimaliseren (p. 34). Als u de luidsprekerinstellingen handmatig wilt aanpassen, kiest u "Manual Setup" in het menu "Setup" (p. 100).

We hebben kleine kinderen en willen grenzen stellen aan de volumeregeling...

Als een kind per ongeluk aan de knoppen van het toestel of de afstandsbediening komt, kan het volume opeens veel harder worden. Dit kan gehoorschade of beschadiging van het toestel of de luidsprekers veroorzaken. Wij raden u aan om vooraf "Max Volume" in het menu "Setup" te kiezen om het maximale volume voor het toestel in te stellen (p. 104). U kunt eveneens het maximumvolume instellen voor Zone2 (p. 110).

Ik schrik af en toe van een plotseling hard geluid als ik het toestel aanzet...

Standaard wordt automatisch het volumeniveau toegepast dat werd gebruikt toen het toestel voor het laatst in de stand-bymodus werd gezet. Als u het volume wilt vastzetten, gebruikt u "Initial Volume" in het menu "Setup" om het volume in te stellen dat moet worden toegepast als de receiver wordt aangezet (p. 104). U kunt eveneens het eerste volume instellen voor Zone2 (p. 110).

We ondervinden hinder van volumeverschillen bij het schakelen tussen signaalbronnen...

U kunt volumeverschillen bij het schakelen tussen signaalbronnen corrigeren met de functie "Input Trim" in het menu "Option" (p. 89).

Ik heb HDMI-aansluitingen gemaakt maar HDMI Control werkt niet...

Om HDMI Control te kunnen gebruiken, moet u de instelling van de HDMI Control-link uitvoeren (p. 134). Nadat u de apparaten die compatibel zijn met HDMI Control (zoals bd/dvd-spelers) hebt aangesloten op het toestel, moet u HDMI Control inschakelen op elk apparaat en de instelling van de HDMI Control-link uitvoeren. Deze instelling is

vereist telkens als een nieuw apparaat dat compatibel is met HDMI Control wordt toegevoegd aan uw systeem. Voor meer informatie over de werking van HDMI Control tussen de tv en de weergaveapparaten dient u de bedieningsinstructies van elk apparaat te raadplegen.

Ik wil de korte berichten die worden weergegeven op het scherm uitschakelen...

Standaard worden als het toestel wordt bediend (zoals signaalselectie en volumeregeling) korte berichten op het tv-scherm weergegeven. Als u de korte berichten hinderlijk vindt bij het bekijken van films of sportprogramma's, configureert u "Short Message" (p. 110) in het menu "Setup" om de korte berichten uit te schakelen.

Ik wil voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd...

U kunt de instellingen die voor het toestel zijn geconfigureerd (zoals luidsprekerinstellingen) beveiligen door "Memory Guard" in het menu "Setup" te selecteren (p. 112).

Met de afstandsbediening van het toestel wordt tegelijkertijd een ander Yamaha-product bediend...

Als u meerdere Yamaha-producten gebruikt, kan het gebeuren dat de afstandsbediening ook werkt voor een ander Yamaha-product, of dat een andere afstandsbediening werkt voor het toestel. Als dit gebeurt, registreert u verschillende afstandsbedienings-ID's voor de apparaten die u met elke afstandsbediening wilt bedienen (p. 116).

Ik wil ook kunnen genieten van video/audio die wordt afgespeeld op het videoapparaat als het toestel stand-by staat...

Als u een videoapparaat met HDMI op het toestel hebt aangesloten, kunt u video/audio die op het videoapparaat wordt afgespeeld weergegeven op de tv, ook als het toestel stand-by staat. Als u deze functie wilt gebruiken, stelt u "Standby Through" (p. 107) in het menu "Setup" in op "On". Als deze functie is ingeschakeld, kunt u ook met de afstandsbediening van het toestel naar een andere signaalbron schakelen.

Problemen oplossen

Raadpleeg de tabel hieronder wanneer het toestel niet naar behoren functioneert.

Als het probleem niet hieronder vermeld staat, of als de aanwijzingen het probleem niet verhelpen, zet het toestel dan uit (stand-by), haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-dealer of -servicecentrum.

Controleer eerst het volgende:

- ① **het netsnoer van het toestel, de tv en de weergaveapparaten (zoals bd/dvd-spelers) goed zijn aangesloten op de stopcontacten.**
- ② **het toestel, de subwoofer, de TV en de weergaveapparaten (zoals bd/dvd-spelers) zijn ingeschakeld.**
- ③ **de stekkers van elke kabel stevig zijn bevestigd aan de aansluitingen op elk apparaat.**

Stroom, systeem en afstandsbediening

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De stroom gaat niet aan.	Het veiligheidscircuit werd 3 keer achter elkaar geactiveerd. Als het toestel zich in deze toestand bevindt, knippert de stand-byindicator op het toestel als u probeert het toestel in te schakelen.	Uit veiligheidsoverwegingen kan de stroom van dit toestel niet worden ingeschakeld. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-dealer of -servicecentrum om een reparatie aan te vragen.
De stroom gaat niet uit.	De interne microcomputer blijft hangen door een externe elektrische schok (bijvoorbeeld blikseminslag en ontlading van statische elektriciteit) of door een daling van het voltage van de stroomvoorziening.	Houd MAIN ZONE  op het voorpaneel minstens 10 seconden ingedrukt om het toestel te initialiseren en opnieuw op te starten. (Als het probleem zich blijft voordoen, koppelt u het netsnoer los van het stopcontact en sluit u het netsnoer opnieuw aan.)
De stroom van dit toestel wordt onmiddellijk uitgeschakeld (stand-bymodus).	Het toestel was ingeschakeld terwijl er kortsluiting was in een luidsprekerkabel.	Vlecht de blootliggende draden van elke luidsprekerkabel stevig om en sluit de luidsprekers opnieuw aan op het toestel (p. 20).
Het toestel wordt automatisch in de stand-bymodus gezet.	De slaaptimer werkte.	Zet het toestel aan start de weergave opnieuw.
	De functie voor autostand-by is geactiveerd om het toestel gedurende de opgegeven tijdsduur niet is gebruikt.	Als u de functie auto stand-by wilt uitschakelen, stelt u "Auto Power Standby" in het menu "Setup" in op "Off" (p. 112).
	De ingestelde luidsprekerimpedantie is onjuist.	Stel de luidsprekerimpedantie in in overeenstemming met de luidsprekers (p. 116).
	De beveiliging is in werking getreden vanwege kortsluiting.	Vlecht de blootliggende draden van elke luidsprekerkabel stevig om en sluit de luidsprekers opnieuw aan op het toestel (p. 20).
Het toestel reageert niet.	De interne microcomputer blijft hangen door een externe elektrische schok (bijvoorbeeld blikseminslag en ontlading van statische elektriciteit) of door een daling van het voltage van de stroomvoorziening.	Houd MAIN ZONE  op het voorpaneel minstens 10 seconden ingedrukt om het toestel te initialiseren en opnieuw op te starten. (Als het probleem zich blijft voordoen, koppelt u het netsnoer los van het stopcontact en sluit u het netsnoer opnieuw aan.)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel kan niet worden bediend met de afstandsbediening.	Het apparaat bevindt zich buiten het werkingsbereik.	Gebruik de afstandsbediening binnen het werkingsbereik (p. 5).
	De batterijen raken leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
	De sensor van de afstandsbediening van het toestel wordt blootgesteld aan direct zonlicht of sterke verlichting.	Pas de lichtval aan, of verplaats het toestel.
	(Alleen RX-V777 [modellen voor China, Korea, V.K. en Europa]) De afstandsbediening is ingesteld voor het bedienen van externe apparaten.	Druk op RECEIVER om de afstandsbediening in te stellen voor het bedienen van het toestel (de toets brandt oranje).
	De afstandsbedienings-ID van het toestel komt niet overeen met die van de afstandsbediening.	Wijzig de afstandsbedienings-ID van het toestel of van de afstandsbediening (p. 116).
Het MHL-compatibele mobiele apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening.	Het mobiele apparaat of de toepassing ervan kan niet extern worden bediend.	Bedien het mobiele apparaat rechtstreeks.

Audio

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen geluid.	Er is een andere signaalbron geselecteerd.	Selecteer de juiste signaalbron met de signaalkeuzetoetsen.
	Het toestel ontvangt signalen die het niet kan reproduceren.	Sommige digitale audio-indelingen kunnen niet op het toestel worden weergegeven. Kies "Audio Signal" in het menu "Information" als u de audio-indeling van het ingangssignaal wilt controleren (p. 114).
	De kabel die het toestel verbindt met het weergaveapparaat is defect.	Als er geen probleem is met de verbinding, moet u de kabel vervangen.
Het volume kan niet worden verhoogd.	Het maximumvolume is ingesteld.	Kies "Max Volume" in het menu "Setup" om het maximumvolume aan te passen (p. 104).
	Een apparaat dat is aangesloten op de uitgangen van het toestel staat niet aan.	Schakel alle apparaten die zijn aangesloten op de uitgangen van het toestel aan.
Er wordt geen geluid weergegeven door een bepaalde luidspreker.	De weergavebron bevat geen signaal voor het kanaal.	Kies "Audio Signal" in het menu "Information" om dit te controleren (p. 114).
	Het geselecteerde geluidsprogramma/decoder maakt geen gebruik van de luidspreker.	Kies "Test Tone" in het menu "Setup" om dit te controleren (p. 103).
	De audioweergave door de luidspreker is uitgeschakeld.	Voer "Auto Setup" (p. 34) uit of gebruik "Configuration" in het menu "Setup" om de luidsprekerinstellingen te wijzigen (p. 100).
	Het volume van de luidspreker is te laag ingesteld.	Voer "Auto Setup" (p. 34) uit of gebruik "Level" in het menu "Setup" om het luidspreekervolume aan te passen (p. 102).
	De luidsprekerkabel die het toestel verbindt met de luidspreker is defect.	Als er geen probleem is met de verbinding, moet u de luidsprekerkabel vervangen.
	De luidspreker is defect.	Vervang de luidspreker om dit te controleren. Als het probleem zich blijft voordoen, is het mogelijk dat het toestel defect is.
Er komt geen geluid uit de achterste surroundluidspreker.	Extended Surround is uitgeschakeld.	Gebruik "Extended Surround" in het menu "Setup" om de te gebruiken decoder in te stellen (p. 104).

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er klinkt geen geluid uit de subwoofer.	De weergavebron bevat geen LFE of zeer lage frequentiesignalen.	Gebruik "Test Tone" in het menu "Setup" om te controleren of de subwoofer goed werkt (p. 103).
	Weergave door de subwoofer is uitgeschakeld.	Voer "Auto Setup" (p. 34) uit of stel "Subwoofer" in het menu "Setup" in op "Use" (p. 101).
	Het volume van de subwoofer is te laag.	Pas het volume van de subwoofer aan.
	De subwoofer is uitgeschakeld door de automatisch stand-byfunctie.	Schakel de automatische stand-byfunctie van de subwoofer uit of wijzig de gevoeligheid ervan.
Er komt geen geluid uit het weergaveapparaat (dat met HDMI is aangesloten op het toestel).	De tv biedt geen ondersteuning voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Raadpleeg de instructiehandleidingen van de tv en controleer de technische gegevens van de tv.
	Het toestel is ingesteld om de audiosignalen door de HDMI-aansluitingen van de SPEAKERS-aansluitingen niet weer te geven.	Kies "Audio Output" in het menu "Setup" en stel "Amp" in op "On" (p. 107).
	Het maximumaantal apparaten dat is aangesloten op de HDMI OUT-aansluiting is overschreden.	Koppel enkele HDMI-apparaten los.
Er komt geen geluid uit de tv (als HDMI Control wordt gebruikt).	De tv is ingesteld op audioweergave uit de tv-luidsprekers.	Verander de instelling voor audioweergave op de tv zo dat de tv-audio wordt weergegeven via de luidsprekers die op het toestel zijn aangesloten.
	Een tv die geen ARC ondersteunt, wordt alleen met een HDMI-kabel aangesloten op het toestel.	Gebruik een digitale optische kabel om een audioaansluiting te maken (p. 23).
	(Als de tv op het toestel is aangesloten met een andere audiokabel) De instelling voor audio-invoer op de tv stemt niet overeen met de aansluiting.	Kies "TV Audio Input" in het menu "Setup" om de juiste audio-ingang te selecteren (p. 106).
	(Als u ARC probeert te gebruiken) ARC is uitgeschakeld op het toestel of de tv.	Stel "ARC" in het menu "Setup" in op "On" (p. 106). Schakel ook ARC in op de tv.
Alleen de voorste luidsprekers produceren geluid bij multikanaalsaudio.	Het weergaveapparaat is ingesteld voor de weergave van alleen 2-kanaalsaudio (zoals PCM).	Kies "Audio Signal" in het menu "Information" om dit te controleren (p. 114). Wijzig indien nodig de instellingen voor digitale audioweergave van het weergaveapparaat.
U hoort ruis of een bromgeluid.	Het toestel staat te dicht bij een ander digitaal apparaat of apparaat met radiofrequentie.	Zet het toestel verder bij het apparaat vandaan.
	De kabel die het toestel verbindt met het weergaveapparaat is defect.	Als er geen probleem is met de verbinding, moet u de kabel vervangen.
Het geluid klinkt vervormd.	Het volume van het toestel is te hoog.	Zet het volume lager. Als "ECO Mode" is ingesteld op "On", stelt u het in op "Off" (p. 113).
	Een apparaat dat is aangesloten op de uitgangen van het toestel staat niet aan.	Schakel alle apparaten die zijn aangesloten op de uitgangen van het toestel aan.

Video

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen video.	Er is een andere signaalbron geselecteerd op het toestel.	Selecteer de juiste signaalbron met de signaalkeuzetoetsen.
	Er is een andere signaalbron geselecteerd op de tv.	Stel de signaalbron van de tv in op het videosignaal van het toestel.
	De weergave van videosignalen door het toestel wordt niet ondersteund door de tv.	Stel "MON.CHK" in het menu "ADVANCED SETUP" in op "YES" (p. 117).
	De kabel die het toestel verbindt met de tv (of het weergaveapparaat) is defect.	Als er geen probleem is met de verbinding, moet u de kabel vervangen.
Er wordt geen video weergegeven door het weergaveapparaat (dat met HDMI is aangesloten op het toestel).	Het ingevoerde videosignaal (resolutie) wordt niet ondersteund door het toestel.	Kies "Video Signal" in het menu "Information" om de informatie over het huidige videosignaal (resolutie) te controleren (p. 114). Raadpleeg "Voor HDMI geschikte signalen" (p. 136) voor informatie over de videosignalen die door het toestel worden ondersteund.
	De tv biedt geen ondersteuning voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Raadpleeg de instructiehandleidingen van de tv en controleer de technische gegevens van de tv.
	Het maximaal aantal apparaten dat is aangesloten op de HDMI OUT-aansluiting is overschreden.	Koppel enkele HDMI-apparaten los.
Het menu van het toestel wordt niet weergegeven op de tv.	De tv is niet via HDMI aangesloten op het toestel.	U kunt het menu van het toestel alleen op de tv weergeven wanneer ze met een HDMI-kabel zijn aangesloten. Gebruik indien nodig een HDMI-kabel om ze aan te sluiten (p. 23).
	Er is een andere signaalbron geselecteerd op de tv.	Stel de tv-ingang in op het weergeven van video vanuit het toestel (HDMI OUT-aansluiting).

FM/AM-radio

Probleem	Oorzaak	Oplossing
FM-ontvangst is zwak of bevat veel ruis.	U ondervindt interferentie doordat hetzelfde signaal op verschillende manieren ontvangen wordt.	Pas de hoogte of richting van de FM-antenne aan of plaats de antenne op een andere locatie.
	U bevindt zich te ver van de zender van de FM-zender.	Stel "FM Mode" in het menu "Option" in op "Mono" om mono FM-ontvangst te selecteren (p. 89).
		Gebruik een FM-buitenantenne. Wij raden het gebruik aan van een gevoelige multi-element antenne.
AM-ontvangst is zwak of bevat veel ruis.	Deze geluiden kunnen het gevolg zijn van TL-verlichting, motoren, thermostaten of andere elektrische apparatuur.	Het is moeilijk om ruis helemaal te onderdrukken. Ruis kan worden verminderd door gebruik van een AM-buitenantenne.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Radiozenders kunnen niet automatisch worden geselecteerd.	U bevindt zich te ver van de zender van de FM-zender.	Selecteer de zender handmatig (p. 58).
		Gebruik een buitenantenne. Wij raden het gebruik aan van een gevoelige multi-element antenne.
	Het AM-radiosignaal is zwak.	Stem de richting af van de AM-antenne.
		Selecteer de zender handmatig (p. 58).
AM-radiozenders kunnen niet worden ingesteld als voorkeuzender.	Auto Preset is gebruikt.	Gebruik een AM-buitenantenne. Sluit deze samen met de meegeleverde AM-antenne aan op de ANTENNA (AM)-aansluiting. Auto Preset dient alleen voor het registreren van FM-radiozenders. U moet AM-radiozenders handmatig instellen (p. 59).

USB en netwerk

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel detecteert het USB-apparaat niet.	Het USB-apparaat is niet goed aangesloten op de USB-aansluiting.	Zet het toestel uit, sluit het USB-apparaat opnieuw aan en zet het toestel weer aan.
	Het bestandssysteem van het USB-apparaat is niet FAT16 of FAT32.	Gebruik een USB-apparaat met de FAT16- of FAT32-indeling.
Mappen en bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven.	De gegevens op het USB-apparaat zijn beveiligd met de codering.	Gebruik een USB-apparaat zonder coderingsfunctie.
De netwerkfunctie werkt niet.	De netwerkparameters (IP-adres enz.) zijn niet correct verkregen.	Schakel de DHCP-serverfunctie in op uw router en stel "DHCP" in het menu "Setup" in op "On" op het toestel (p. 107). Als u de netwerkparameters handmatig wilt configureren, gebruik dan een IP-adres dat niet wordt gebruikt door andere netwerkapparaten in het netwerk (p. 107).
Het toestel kan geen verbinding maken met het internet via een draadloze router (toegangspunt).	De draadloze router (toegangspunt) is uitgeschakeld.	Schakel de draadloze router in.
	Het toestel en de draadloze router (toegangspunt) staan te ver uit elkaar.	Plaats het toestel en de draadloze router (toegangspunt) dicht bij elkaar.
	Er is een obstakel tussen het toestel en de draadloze router (toegangspunt).	Verplaats het toestel en de draadloze router (toegangspunt) naar een locatie waar er geen obstakels tussen ze zijn.
Draadloze netwerk is niet gevonden.	Magnetronovens of andere draadloze apparaten in uw omgeving kunnen de draadloze communicatie verstoren.	Zet deze apparaten uit.
	De toegang tot het netwerk wordt beperkt door de firewallinstellingen van de draadloze router (toegangspunt).	Controleer de firewallinstelling van de draadloze router (toegangspunt).


Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel detecteert de pc niet.	De instelling voor het delen van media is onjuist.	Configureer de instelling voor delen en selecteer het toestel als een apparaat waarmee muziekinhoud wordt gedeeld (p. 69).
	Bepaalde beveiligingssoftware op uw pc blokkeert de toegang van het toestel tot de pc.	Controleer de instellingen van de beveiligingssoftware op uw pc.
	Het toestel en de pc bevinden zich niet in hetzelfde netwerk.	Controleer de netwerkverbindingen en de instellingen van uw router en verbind vervolgens het toestel en de pc met hetzelfde netwerk.
	Het MAC-adresfilter is ingeschakeld op het toestel.	Schakel in "MAC Address Filter" in het menu "Setup" het MAC-adresfilter uit of geef het MAC-adres van uw pc aan om toegang tot het toestel toe te staan (p. 108).
De bestanden op de pc kunnen niet weergegeven of geopend worden.	De bestanden worden niet ondersteund door het toestel of de mediaserver.	Gebruik een bestandsindeling die wordt ondersteund door het toestel en de mediaserver. Raadpleeg "Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS)" (p. 69) voor informatie over de bestandsindelingen die door het toestel worden ondersteund.
De internetradio kan niet worden afgespeeld.	De geselecteerde internetradiozender is tijdelijk niet beschikbaar.	De radiozender kan een netwerkprobleem hebben of de service kan zijn gestopt. Probeer de zender later opnieuw of selecteer een andere zender.
	De geselecteerde internetradiozender zendt momenteel stilte uit.	Sommige internetradiozenders zenden stilte uit op bepaalde tijdstippen. Probeer de zender later opnieuw of selecteer een andere zender.
	De toegang tot het netwerk wordt verhinderd door de firewallinstellingen van uw netwerkapparaten (zoals de router).	Controleer de firewallinstellingen van de netwerkapparaten. De internetradio kan alleen worden afgespeeld als het de poort passeert waarop het is aangewezen door elke radiozender. Het poortnummer varieert afhankelijk van de radiozender.
De iPod herkent het toestel niet als AirPlay wordt gebruikt.	Het toestel is aangesloten op een meervoudige-SSID-router.	Toegang tot de router kan zijn beperkt door de netwerkscheidingsfunctie op de router. Sluit de iPod aan op de SSID die toegang kan verkrijgen tot het toestel.
De app "AV CONTROLLER" voor smartphones/tablets vindt het toestel niet.	Het toestel en de smartphone/tablet bevinden zich niet in hetzelfde netwerk.	Controleer de netwerkverbindingen en de instellingen van uw router en verbind vervolgens het toestel en de smartphone/tablet met hetzelfde netwerk.
	Het MAC-adresfilter is ingeschakeld op het toestel.	Schakel in "MAC Address Filter" in het menu "Setup" het MAC-adresfilter uit of geef het MAC-adres van uw smartphone/tablet aan om toegang tot het toestel toe te staan (p. 108).
Het bijwerken van de firmware via het netwerk is mislukt.	Dit kan mogelijk niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de staat van het netwerk.	Probeer de firmware opnieuw bij te werken via het netwerk of gebruik een USB-geheugenapparaat (p. 118).

Foutberichten op het voorpaneel

Bericht	Oorzaak	Oplossing
Access denied	Toegang tot de pc is niet toegestaan.	Configureer de instelling voor delen en selecteer het toestel als een apparaat waarmee muziekinhoud wordt gedeeld (p. 69).
Access error	Het toestel heeft geen toegang tot het USB-apparaat.	Zet het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een ander USB-apparaat.
	Het toestel heeft geen toegang tot de iPod.	Schakel de iPod uit en opnieuw in.
	De aangesloten iPod wordt niet ondersteund door het toestel.	Gebruik een iPod die door het toestel wordt ondersteund (p. 63).
	Er is een probleem met het signaalpad van het netwerk naar het toestel.	Controleer of de router en modem zijn ingeschakeld. Controleer de verbinding tussen het toestel en de router (of hub) (p. 30).
Check SP Wires	De luidsprekerkabels geven kortsluiting.	Draai de blootliggende draden van de kabels in elkaar en sluit ze correct aan op het toestel en de luidsprekers.
Internal Error	Er is een interne fout opgetreden.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Yamaha-leverancier of een Yamaha-servicecentrum.
MHL Overloaded	Er loopt overstroom door het MHL-compatibele mobiele apparaat.	Zet het toestel uit en controleer de verbinding tussen het toestel en het mobiele apparaat.
No content	De geselecteerde map bevat geen weer te geven bestanden.	Selecteer een map met bestanden die door het toestel worden ondersteund.
No device	Het toestel kan het USB-apparaat niet detecteren.	Zet het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een ander USB-apparaat.
	Het toestel kan de iPod niet detecteren.	Schakel de iPod uit en opnieuw in.
Please wait	Het toestel bereidt zich voor op verbinding met het netwerk.	Wacht tot het bericht verdwijnt. Als het bericht langer dan 3 minuten blijft, schakelt u het toestel uit en weer in.
RemID Mismatch	De afstandsbedienings-ID van het toestel komt niet overeen met die van de afstandsbediening.	Wijzig de afstandsbedienings-ID van het toestel of van de afstandsbediening (p. 116).
Unable to play	Het toestel kan om onbekende reden de op uw iPod opgeslagen nummers niet weergeven.	Controleer de songdata. Als de songdata niet kunnen worden weergegeven op de iPod, is het mogelijk dat de songdata of de opslagplaats defect zijn.
	Het toestel kan om bepaalde redenen de nummers die op de pc zijn opgeslagen niet afspelen.	Controleer of de bestandsindeling van de bestanden die u probeert af te spelen door het toestel wordt ondersteund. Raadpleeg "Muziek afspelen van mediaservers (pc's/NAS)" (p. 69) voor informatie over de indelingen die door het toestel worden ondersteund. Als het toestel de bestandsindeling ondersteunt maar er toch helemaal geen bestanden kunnen worden afgespeeld, is het mogelijk dat het netwerk overbelast is door zwaar verkeer.
USB Overloaded	Er loopt overstroom door het USB-apparaat.	Zet het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een ander USB-apparaat.
Version error	Het bijwerken van de firmware is mislukt.	Probeer de firmware opnieuw bij te werken.

Ideale luidsprekeropstelling

Gebruik dit schema als richtlijn. U hoeft de luidsprekerindeling niet exact aan te passen aan het volgende schema.

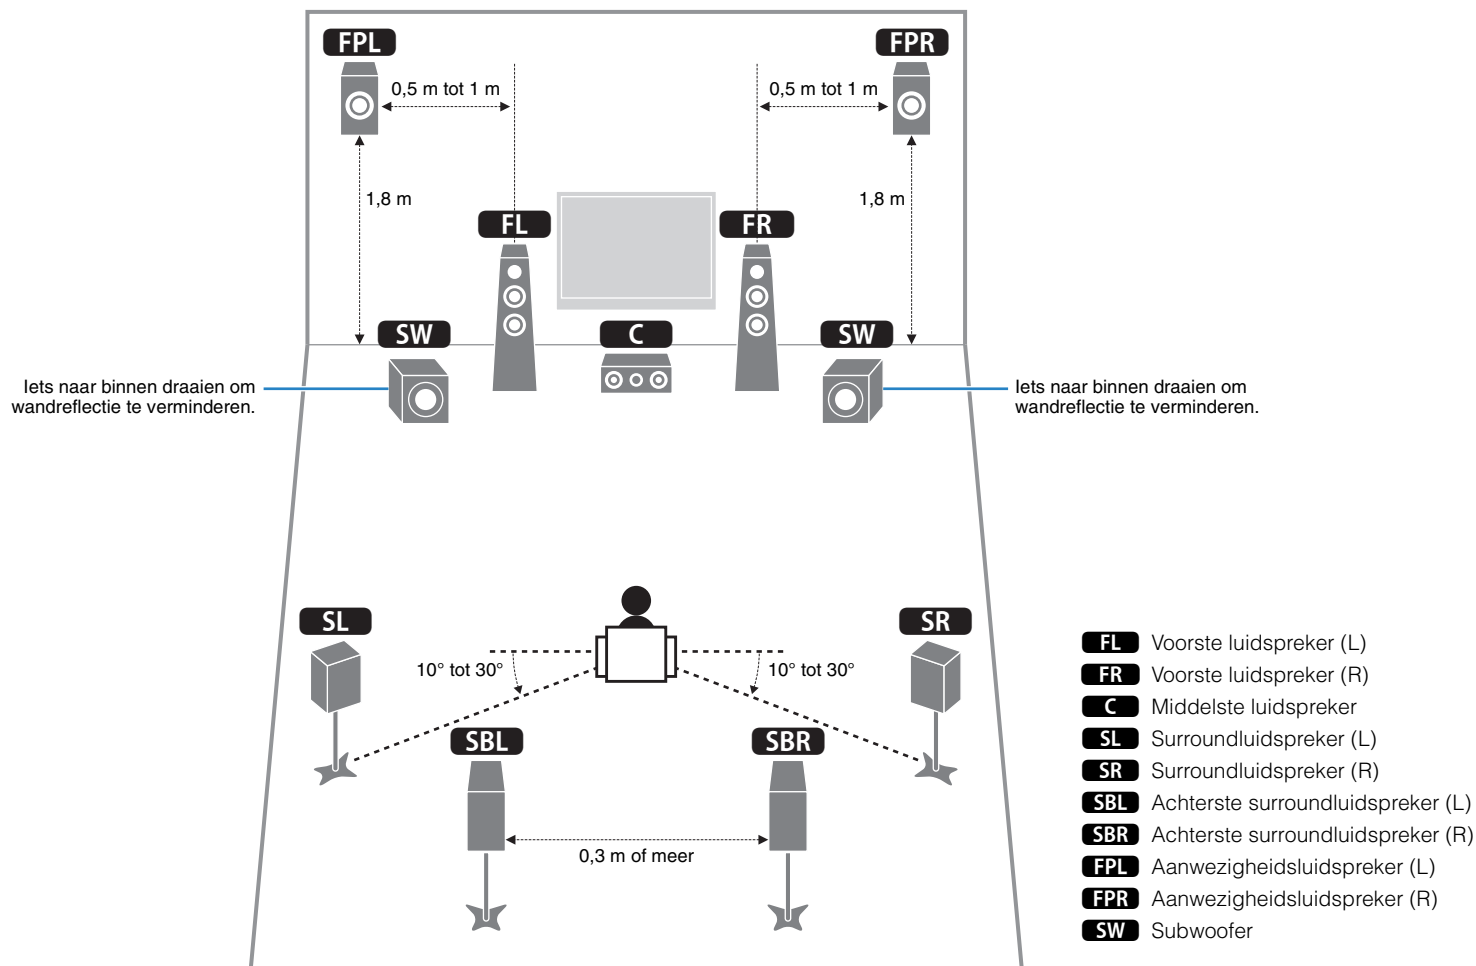

Audio-informatie

Audiodecoderingsindeling

Dolby Digital

Dolby Digital is een gecompriëerde digitale audio-indeling, ontworpen door Dolby Laboratories, Inc. die 5.1-kanaalsaudio ondersteunt. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op de meeste dvd's.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX maakt totaal 6.1-kanaalsaudio van 5.1-kanaalsbronnen die zijn opgenomen met Dolby Digital Surround EX. Deze decoder voegt een surround-backgeluid aan het oorspronkelijke 5.1-kanaalsgeluid toe.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus is een gecompriëerde digitale audio-indeling, ontworpen door Dolby Laboratories, Inc. die 7.1-kanaalsaudio ondersteunt. Dolby Digital Plus blijft volledig compatibel met de bestaande multikanaalsaudiosystemen die Dolby Digital ondersteunen. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op BD (Blu-rayschijven).

Dolby Pro Logic II

Met Dolby Pro Logic II is 5-kanaalsweergave van 2-kanaalsbronnen mogelijk. Er zijn drie modi beschikbaar: de "modus Music" voor muziek, de "modus Movie" voor film en de "modus Game" voor games.

Dolby Pro Logic IIx

Met Dolby Pro Logic IIx is 7-kanaalsweergave van 2-kanaals- of meerkanaalsbronnen mogelijk. Er zijn drie modi beschikbaar: de "modus Music" voor muziek, de "modus Movie" voor film en de "modus Game" voor games (alleen voor 2-kanaalsbronnen).

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD is een geavanceerde audio-indeling zonder verlies van Dolby Laboratories, Inc. die een high-definition thuisbioscoopbelevens levert met de kwaliteit van de studioband. Dolby TrueHD ondersteunt maximaal acht kanalen van 96 kHz/24-bits audio (maximaal zes kanalen van 192 kHz/24-bits audio) tegelijkertijd. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op BD (Blu-rayschijven).

DTS 96/24

DTS 96/24 is een gecompriëerde digitale audio-indeling die 5.1-kanaalsaudio en 96 kHz/24-bits audio ondersteunt. Deze indeling blijft volledig compatibel met de bestaande meerkanaalsaudiosystemen die DTS Digital Surround ondersteunen. Deze technologie wordt gebruikt voor muziek-dvd's, enzovoort.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround is een gecompriëerde digitale audio-indeling, ontworpen door DTS, Inc. die 5.1-kanaalsaudio ondersteunt. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op de meeste dvd's.

DTS-ES

DTS-ES maakt totaal 6.1-kanaalsaudio van 5.1-kanaalsbronnen die zijn opgenomen met DTS-ES. Deze decoder voegt een surround-backgeluid aan het oorspronkelijke 5.1-kanaalsgeluid toe. In de DTS-ES Matrix 6.1-indeling wordt een surround-backgeluid in de surroundkanalen opgenomen en in de DTS-ES Discrete 6.1-indeling wordt een discreet surround-backkanaal opnieuw opgenomen.

DTS Express

DTS Express is een gecompriëerde digitale audio-indeling die 5.1-kanaalsaudio ondersteunt en een hogere compressiefactor mogelijk maakt dan de DTS Digital Surround-indeling, ontworpen door DTS, Inc. Deze technologie is ontworpen voor audiostreaming diensten op internet en secundaire audio op BD (Blu-rayschijven).

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio is een gecompriëerde digitale audio-indeling, ontworpen door DTS, Inc. die 7.1-kanaalsaudio en 96 kHz/24-bits audio ondersteunt. DTS-HD High Resolution Audio blijft volledig compatibel met de bestaande meerkanaalsaudiosystemen die DTS Digital Surround ondersteunen. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op BD (Blu-rayschijven).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio is een geavanceerde audio-indeling zonder verlies van DTS, Inc. die een high-definition thuisbioscoopbelevens levert met de kwaliteit van de studioband. DTS-HD Master Audio ondersteunt maximaal acht kanalen van 96 kHz/24-bits audio (maximaal zes kanalen van 192 kHz/24-bits audio) tegelijkertijd. Deze technologie wordt gebruikt voor audio op BD (Blu-rayschijven).

DTS Neo:6

Met DTS Neo:6 is 6-kanaalsweergave van 2-kanaalsbronnen mogelijk. Er zijn twee modi beschikbaar: de "modus Music" voor muziek, de "modus Cinema" voor film. Deze technologie biedt discrete matrixkanalen met volledige bandbreedte van surroundgeluid.

DSD (Direct Stream Digital)

DSD-technologie (Direct Stream Digital) wordt gebruikt voor het opslaan van audiosignalen op digitale media, zoals SACD (Super Audio CDs). De signalen worden opgeslagen bij een zeer hoge samplefrequentie van 2,8224 MHz. De hoogste frequentierespons is gelijk aan of hoger dan 100 kHz, met een dynamisch bereik van 120 dB. Deze technologie biedt een betere geluidskwaliteit dan voor cd's wordt gebruikt.

FLAC

FLAC is een bestandsindeling voor verliesloze compressie van audiodata. FLAC is inferieur ten opzichte van gecompriëerde audioformaten met verlies in compressiewaarde, maar levert een hogere audiokwaliteit.

MP3

Een gecompriëerde digitale audio-indeling die door MPEG wordt gebruikt. Met psychoakoestische technologieën bereikt deze compressiemethode een hoge compressiefactor. Er wordt gezegd dat het in staat is om de gegevenskwantiteit te comprimeren met ongeveer 1/10 met behoud van een bepaald niveau van geluidskwaliteit.

MPEG-4 AAC

Een MPEG-4 audiostandaard. Omdat het een hoge compressiefactor van gegevens toestaat met behoud van een betere geluidskwaliteit dan MP3, wordt deze methode gebruikt voor mobiele telefoons, draagbare audiospelers en audiostreaming diensten op internet.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM is een signaalindeling waarbij een analoog audiosignaal wordt gedigitaliseerd, wordt opgenomen en wordt overgebracht. Deze technologie is de basis van alle andere audio-indelingen. Deze technologie, Lineaire PCM genaamd, wordt gebruikt als een audio-indeling zonder verlies voor audio op diverse media, waaronder cd's en bd (Blu-ray-schijven).

Samplefrequentie/kwantificeringsbit

Samplingfrequentie en kwantificeringsbits geven de kwantiteit van informatie aan wanneer een analoge audiosignaal wordt gedigitaliseerd. Deze waarden worden in het voorbeeld als volgt genoteerd: "48 kHz/24-bit".

- **Samplingfrequentie**
De samplingfrequentie (het aantal keer dat het signaal per seconde wordt gesampled) wordt de samplingfactor genoemd. Bij een hogere samplingfrequentie kan een groter frequentiebereik worden afgespeeld.
- **Kwantificeringsbit**
Het aantal kwantificeringsbits geeft de mate van nauwkeurigheid aan bij de conversie van het geluidsniveau naar een numerieke waarde. Bij een groter aantal kwantificeringsbits is de expressie van het geluidsniveau nauwkeuriger.

WAV

Windows standaard audiobestandsformaat, dat de methode voor het opnemen van digitale gegevens, verkregen door het converteren van audiosignalen, definieert. Standaard wordt de PCM-methode (geen compressie) gebruikt, maar u kunt ook andere compressiemethoden gebruiken.

WMA (Windows Media Audio)

Een gecomprimeerde digitale audio-indeling die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. Met psychoakoestische technologieën bereikt deze compressiemethode een hoge compressiefactor. Er wordt gezegd dat het in staat is om de gegevenskwantiteit te comprimeren met ongeveer 1/20 met behoud van een bepaald niveau van geluidskwaliteit.

Overige

Bi-amplificatie aansluiting (Bi-amp)

Bij bi-amp dubbele versterkeraansluitingen worden twee versterkers gebruikt voor een luidsprekerbox. Als u de bi-amplificatieaansluiting gebruikt, stuurt het toestel de tweeter en woofer in een luidspreker aan met de discrete versterkers. Hierdoor leveren de tweeter en woofer een helder audiosignaal zonder interferentie.

LFE (Low Frequency Effects) 0.1-kanaal

Dit kanaal reproduceert lage toonsignalen op een lage frequentie en heeft een frequentiebereik van 20 Hz tot 120 Hz. Dit kanaal wordt toegevoegd aan de kanalen voor alle banden met Dolby Digital of DTS om audio-effecten met lage frequentie te verbeteren. Dit kanaal wordt aangeduid met 0.1 omdat het is beperkt tot alleen audio met lage frequentie.

Lip sync

Video-uitgang blijft soms achter bij audio-uitgang vanwege de complexiteit van signaalverwerking, veroorzaakt door een toename in videosignaalcapaciteit. Lip sync is een techniek waarmee het timingverschil tussen de audio- en video-uitgang automatisch wordt gecorrigeerd.

HDMI en video-informatie

Componentvideosignaal

In een componentvideosysteem wordt het videosignaal gescheiden in een Y-signaal voor de luminantie en in Pb- en Pr-signalen voor de chrominantie. Dit systeem zorgt voor een betere kleurweergave omdat elk van deze signalen onafhankelijk is van de andere.

Composietvideosignaal

Met het composietvideosignaal worden de gegevenssignalen voor kleur, helderheid en synchronisatie gecombineerd en met één kabel overgebracht.

Deep Color

Deep Color is een technologie die HDMI-specificaties ondersteunt. Deep Color verhoogt het aantal mogelijke kleuren binnen de door de RGB- of YCbCr-kleurruimten bepaalde grenzen. Conventionele kleursystemen verwerken de kleur met 8 bits. Deep Color verwerkt de kleur met 10, 12 of 16 bits. Door deze technologie kunnen HDTV's en andere soorten beeldschermen het aantal weer te geven kleuren verhogen van miljoenen naar miljarden en worden de storende kleurbanden op het scherm vervangen door vloeiende kleurovergangen en subtiele gradaties tussen kleuren.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is de wereldwijde standaardinterface voor transmissie van digitale audio- en videosignalen. Deze interface brengt digitale audio- en videosignalen zonder verlies over via één kabel. HDMI voldoet aan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) en biedt een veilige audio- en video-interface. Voor meer informatie over HDMI raden we u aan een bezoek te brengen aan de HDMI-website op <http://www.hdmi.org/>.

MHL

MHL (Mobile High-definition Link) is de interfacestandaard voor hogesnelheidsoverdracht van digitale videosignalen die is ontwikkeld voor mobiele apparaten. Deze interface brengt digitale audio- en videosignalen zonder verlies via één kabel over van mobiele apparaten (zoals smartphones). Net zoals HDMI voldoet MHL aan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

x.v.Color

"x.v.Color" is een technologie die HDMI-specificaties ondersteunt. Het is een uitgebreidere kleurruimte dan sRGB en biedt de mogelijkheid tot het uitdrukken van kleuren die eerder niet mogelijk was. Terwijl het nog steeds compatibel is met het kleurenbereik van sRGB-standaarden, breidt "x.v.Color" de kleurruimte uit waardoor levendigere, natuurlijkere beelden geproduceerd kunnen worden.

Netwerkinformatie

SSID

SSID (Service Set Identifier) is een naam die een bepaald draadloos-LAN-toegangspunt identificeert.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) is een technologie waarmee een elektronisch apparaat gegevens uit kan wisselen of draadloos verbinding kan maken met het internet via radiogolven. Wi-Fi biedt vanwege het gebruik van een draadloze verbinding het voordeel dat geen complexe aansluitingen met netwerkkabels gemaakt hoeven worden. Alleen producten die Wi-Fi Alliance-interoperabiliteitstesten voltooien kunnen het "Wi-Fi Certified"-handelsmerk dragen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard die is ontwikkeld door de Wi-Fi Alliance, waarmee een draadloos thuisnetwerk makkelijk te maken is.

Yamaha-technologie

CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Omdat de Dolby Surround- en DTS-systemen oorspronkelijk bedoeld waren voor de bioscoop, werken deze systemen het beste in een theater waarin veel luidsprekers zijn opgesteld voor het maximale akoestische effect. Maar de omstandigheden bij mensen thuis (zoals de afmetingen van de kamer, het materiaal waarvan de muur is gemaakt en het aantal luidsprekers) zijn zo verschillend dat de weergave ook anders wordt. Op basis van een schat aan werkelijk gemeten gegevens, biedt CINEMA DSP, de originele DSP-technologie van Yamaha de audiovisuele ervaring van een bioscoop bij uw thuis.

CINEMA DSP 3D

De daadwerkelijke gemeten geluidsveldgegevens bevatten de informatie over de hoogte van de geluidsbeelden. De modus CINEMA DSP 3D bereikt de reproductie van de exacte hoogte van de geluidsbeelden zodat de exacte en intensieve 3D-geluidsvelden in een luisterruimte worden gecreëerd.

Compressed Music Enhancer

De functie Compressed Music Enhancer compenseert de ontbrekende harmonische effecten in muziekindelingen met compressie (zoals MP3). Daardoor biedt deze technologie betere prestaties voor het gehele geluidssysteem.

SILENT CINEMA

Yamaha heeft een natuurlijk en realistisch DSP-geluidsveldprogramma ontwikkeld voor hoofdtelefoons. Voor elk apart geluidsprogramma zijn parameters voor weergave via een hoofdtelefoon opgenomen zodat alle geluidsprogramma's natuurgetrouw kunnen worden weergegeven.

Virtual CINEMA DSP

Met Virtual CINEMA DSP kan het systeem het geluidsveld van de surroundluidsprekers met luidsprekers links en rechts aan de voorkant virtueel reproduceren. Zelfs als geen surroundluidsprekers zijn aangesloten, produceert het toestel een realistisch geluidsveld in een luisterruimte.

Virtual CINEMA FRONT

Met Virtual CINEMA FRONT kan het systeem het geluidsveld van de surroundluidsprekers met voorste surroundluidsprekers virtueel reproduceren. Zelfs als de surroundluidsprekers voorin zijn geplaatst, produceert het toestel een realistisch geluidsveld in een luisterruimte.

Virtual Presence Speaker (VPS)

Met Virtual Presence Speaker kan het systeem de hoogte van het 3D-geluidsveld virtueel reproduceren zonder voorste aanwezigheidsluidsprekers. Zelfs als geen voorste aanwezigheidsluidsprekers zijn aangesloten, produceert het toestel het 3D-geluidsveld in de ruimte.

Ondersteunde apparaten en bestandsindelingen

Ondersteunde apparaten

USB-apparaten

- Dit apparaat ondersteunt USB-apparaten voor massaopslag (bijv. flashgeheugens of draagbare audiospelers) die de FAT16- of FAT32-indeling gebruiken.
- Sluit alleen USB-apparaten voor massaopslag (zoals USB-acculaders of USB-hubs), pc's, kaartlezers en externe HDD enz. aan en geen andere apparaten.
- USB-apparaten met versleuteling kunnen niet worden gebruikt.
- Afhankelijk van het model of de fabrikant van het USB-opslagapparaat is het mogelijk dat sommige functies niet compatibel zijn.

iPod

Made for.

iPod touch (2nd, 3rd, 4th and 5th generation)
iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th generation)
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
iPad (4th generation), iPad mini, iPad (3rd generation), iPad 2, iPad
(vanaf januari 2014)

- Afhankelijk van het model of de softwareversie van de iPod is het mogelijk dat een iPod door het toestel niet wordt gedetecteerd of dat sommige functies niet compatibel zijn.

AirPlay

AirPlay werkt met iPhone, iPad en iPod touch met iOS 4.3.3 of hoger, Mac met OS X Mountain Lion en Mac en pc met iTunes 10.2.2 of hoger.
(vanaf januari 2014)

Over HTC Connect

Deze receiver biedt "HTC Connect", een simpele manier om te genieten van alle muziekinhoud van uw HTC Connect-gecertificeerde smartphone.

1. HTC Connect-muziekstreaming die wordt geleverd op dit product is ontwikkeld op basis van interoperabiliteitstesten zoals gedefinieerd door het HTC Connect-programma met de HTC Connect-compatibele smartphones.
2. HTC Connect is getest met MP3-, AAC-, WMA- en WAV-coderingsindelingen. Andere formatters zijn mogelijk niet compatibel.
3. Hoge netwerkovertelling kan de werking van HTC Connect verstoren.
4. Muzieknavigatie via de muziekvoortgangsbalk wordt op dit moment niet ondersteund met HTC Connect.

Kijk op de HTC-website voor actuele informatie over functies, compatibele apparaten en audio-indelingondersteuning:
<http://www.htc-connect.com/certified-devices>

Bestandsindelingen

USB


- Het toestel ondersteunt het weergeven van WAV- (alleen PCM-indeling), MP3-, WMA-, MPEG-4 AAC-, FLAC- en ALAC-bestanden (Apple Lossless Audio Codec) (alleen 1- of 2-kanaalsaudio).
- Het toestel is compatibel met bemonsteringsfrequenties tot 192 kHz voor WAV- en FLAC-bestanden, 96 kHz voor ALAC-bestanden en 48 kHz voor andere bestanden.
- Dit toestel ondersteunt het afspelen zonder pauzes van WAV-, FLAC- en ALAC-bestanden.
- Digital Rights Management-inhoud (DRM) kan niet worden afgespeeld.

Pc/NAS

- Het toestel ondersteunt het afspelen van WAV- (alleen PCM-indeling), MP3-, WMA-, MPEG-4 AAC-, FLAC- en ALAC-bestanden (Apple Lossless Audio Codec).
- Het toestel is compatibel met bemonsteringsfrequenties tot 192 kHz voor WAV- en FLAC-bestanden, 96 kHz voor ALAC-bestanden en 48 kHz voor andere bestanden.
- Dit toestel ondersteunt het afspelen zonder pauzes van WAV-, FLAC- en ALAC-bestanden.
- Als u FLAC-bestanden wilt afspelen, moet u serversoftware op uw pc installeren die het delen van FLAC-bestanden via DLNA ondersteunt of een NAS gebruiken die FLAC-bestanden ondersteunt.
- Digital Rights Management-inhoud (DRM) kan niet worden afgespeeld.

Videosignaalstroom

De videosignalen die vanuit een videoapparaat naar het toestel worden verzonden, worden als volgt uitgevoerd naar een tv.

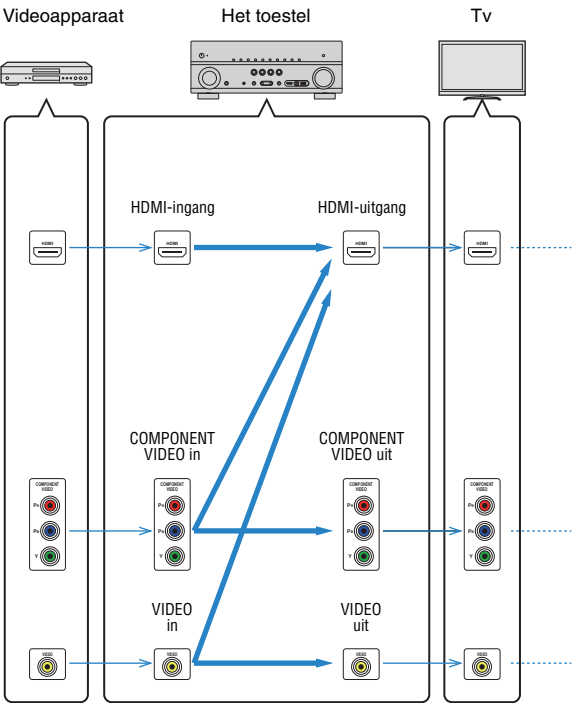

Videoconversietabel



- U kunt de resolutie en beeldverhouding die worden toegepast op de videoverwerking van HDMI-uitvoer selecteren in “Video Mode” (p. 105) in het menu “Setup”.
- 480-lijns videosignalen en 576-lijns videosignalen die door het toestel worden geconverteerd zijn niet verwisselbaar.

		HDMI-uitgang						COMPONENT VIDEO uit				VIDEO uit
	Resolutie	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	480i/576i
HDMI-ingang	480i/576i	→	→	→	→	→	→					
	480p/576p		→	→	→	→	→					
	720p			→	→	→	→					
	1080i			→	→	→	→					
	1080p/50, 60 Hz			→	→	→	→					
	1080p/24 Hz					→	→					
	4K						→					
COMPONENT VIDEO in	480i/576i	→	→	→	→	→	→	→				
	480p/576p								→			
	720p									→		
	1080i										→	
VIDEO in	480i/576i	→	→	→	→	→	→					→

→ : Beschikbaar

Informatie over HDMI

HDMI Control


Met HDMI Control kunt u externe toestellen bedienen via HDMI. Als u een tv die HDMI Control ondersteunt, met een HDMI-kabel aansluit op het toestel, kunt u het toestel bedienen (in- en uitschakelen, volume) met de afstandsbediening van de tv. U kunt ook weergaveapparaten (zoals HDMI Control-compatibele bd/dvd-spelers) bedienen die met een HDMI-kabel op het toestel zijn aangesloten.

Zie “Een tv aansluiten” (p. 23) en “Videoapparaten (zoals bd/dvd-spelers) aansluiten” (p. 25) voor meer informatie over aansluitingen.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd met de afstandsbediening van de tv

- Stand-bysynchronisatie
- Volumeregeling, inclusief demping
- Naar het audiosignaal van de tv schakelen als de signaalbron van de tv-sig-naal wordt omgeschakeld naar de ingebouwde tuner
- Schakelen naar invoer van video/audio vanuit het geselecteerde weergaveapparaat
- De audioweergaveapparaten wisselen (het toestel of de tv-luidspreker)


(Voorbeeld)

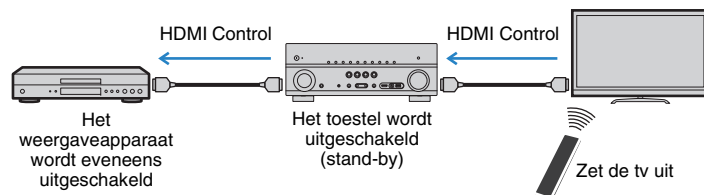

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd met de afstandsbediening van het toestel

- Weergave starten op het weergaveapparaat en de tv inschakelen met een scèneselectie (p. 51)
- De tv-ingang instellen op de weergave van het schermmenu (wanneer op ON SCREEN wordt gedrukt)
- Het weergaveapparaat bedienen (weergave en menubewerkingen) met de toetsen voor bediening van externe apparaten

(Voorbeeld)

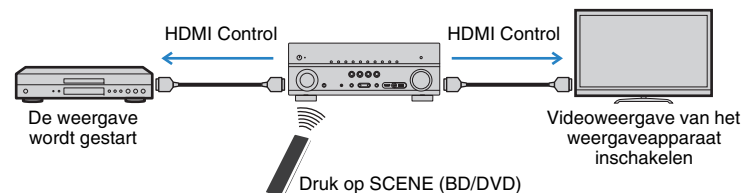

Om HDMI Control te kunnen gebruiken, moet u de volgende instelling van de HDMI Control-link uitvoeren nadat u de tv en de weergaveapparaten hebt aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie over instellingen en bediening van uw tv.




- Deze instelling is vereist telkens als een nieuw apparaat dat compatibel is met HDMI Control wordt toegevoegd aan uw systeem.


1 Schakel het toestel, de tv en de weergaveapparaten in.

2 Configureer de instellingen van het toestel.

- ① Stel de signaalbron van de tv in op het videosignaal van het toestel.
- ② Druk op ON SCREEN.

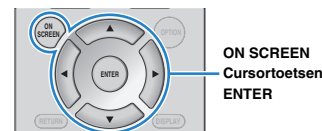

- ③ Gebruik de cursortoetsen om “Setup” te selecteren en druk op ENTER.

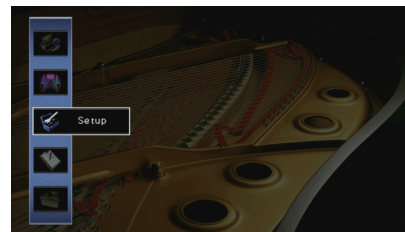

④ Gebruik de cursortoetsen (</>) om "HDMI" te selecteren.



⑤ Gebruik de cursortoetsen (△/▽) om "HDMI Control" te selecteren en druk op ENTER.

⑥ Gebruik de cursortoetsen om "On" te selecteren.

⑦ Druk op ON SCREEN.

- 3 Activeer HDMI Control op de tv en weergaveapparaten (zoals met HDMI Control-compatibele bd/dvd-spelers).**
- 4 Schakel de stroom van de tv uit en schakel vervolgens het toestel en de weergaveapparaten uit.**
- 5 Schakel eerst het toestel en de weergaveapparaten in en schakel vervolgens de tv in.**
- 6 Stel de signaalbron van de tv in op het videosignaal van het toestel.**
- 7 Controleer het volgende.**

Op het toestel: Controleer of de ingang waarop het weergaveapparaat is aangesloten, is geselecteerd. Indien niet, selecteert u de signaalbron handmatig.

Op de tv: Controleer of de video van het weergaveapparaat wordt weergegeven.
- 8 Controleer of het toestel goed is gesynchroniseerd met de tv door de tv aan/uit te zetten of het volume van de tv aan te passen met de afstandsbediening van de tv.**



- Als HDMI Control niet goed werkt, haalt u in Stap 2 de stekker van de tv uit het stopcontact en steekt u deze in Stap 3 weer opnieuw in het stopcontact. Dit verhelpt het probleem mogelijk. Het is mogelijk dat HDMI Control niet werkt als het aantal aangesloten apparaten het maximum overschrijdt. In dat geval dient u HDMI Control uit te schakelen op de apparaten die u niet gebruikt.
- Als het toestel niet is gesynchroniseerd met het aan-/uitzetten van de tv, controleert u de prioriteit van de audioweergave-instellingen van de tv.
- Wij raden u aan om een tv en weergaveapparaat van dezelfde fabrikant te gebruiken, zodat HDMI Control beter werkt.
- Wij verzekeren niet de bediening van alle HDMI Control-compatibele apparaten.

Audio Return Channel (ARC)

Met ARC kunt u tv-audio naar het toestel invoeren met de HDMI-kabel die videosignaal verzendt naar de tv.

Controleer het volgende na de HDMI Control-instellingen.

- 1 Selecteer een tv-programma met de tv-afstandsbediening.**
- 2 Controleer dat de signaalbron van het toestel automatisch naar "AV 4" wordt geschakeld en dat de tv-audio wordt afgespeeld op het toestel.**

Controleer het volgende als u de tv-audio niet hoort:

- "ARC" (p. 106) in het menu "Setup" is ingesteld op "On".
- De HDMI-kabel is aangesloten op de ARC-compatibele HDMI-aansluiting (HDMI-aansluiting met "ARC") op de tv.

Sommige HDMI-aansluitingen op de tv zijn niet compatibel met ARC. Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de tv voor meer informatie.



- Als het geluid wordt onderbroken terwijl u ARC gebruikt, stelt u "ARC" (p. 106) in het menu "Setup" in op "Off" en gebruikt u een digitale optische kabel om tv-audio naar het toestel te verzenden (p. 25).
- Sluit een tv aan met een HDMI-kabel die ARC ondersteunt als u ARC gebruikt.



- "AV 4" is standaard ingesteld als tv-audio-ingang. Als u een extern apparaat hebt aangesloten op de AV 4-aansluitingen, gebruikt u "TV Audio Input" (p. 106) in het menu "Setup" om de toewijzing voor tv-audio-invoer te wijzigen. Als u de functie SCENE wilt gebruiken (p. 51), moet u ook de ingangstoewijzing voor SCENE (TV) wijzigen.

Voor HDMI geschikte signalen

Audiosignalen

Audiosignaaltype	Audiosignaalindeling	Compatibele media (voorbeeld)
2-kanaals Lineair PCM	2-kan., 32 tot 192 kHz, 16-/20-/24-bits	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Multikanaals Lineair PCM	8-kan., 32 tot 192 kHz, 16-/20-/24-bits	DVD-Audio, BD (Blu-ray disc), HD DVD
DSD	2 tot 5.1-kan., 2,8224 MHz, 1 bit	SACD
Bitstream	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Bitstream (High definition audio)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray disc), HD DVD

Videosignalen

Het toestel is compatibel met videosignalen met de volgende resoluties:

- VGA
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 480i/60 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 576i/50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 480p/60 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 576p/50 Hz



- Wanneer er DVD-audio met CPPM-kopieerbeveiliging wordt weergegeven, is het mogelijk, afhankelijk van het type DVD-speler, dat er geen video-/audiosignalen worden gereproduceerd.
- Het toestel is niet geschikt voor HDMI- of DVI-apparaten die niet compatibel zijn met HDCP. Raadpleeg de bedieningsinstructies bij elk apparaat voor details.
- Om bitstreamaudiosignalen te decoderen met het toestel dient u de signaalbron op de juiste manier in te stellen zodat deze de bitstreamaudiosignalen onveranderd reproduceert (en niet zelf de bitstreamaudiosignalen op het weergaveapparaat decodeert). Raadpleeg de bedieningsinstructies bij het weergaveapparaat voor details.

Handelsmerken



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Vervaardigd onder licentie van V.S. Patentnummers: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde uitgegeven en in behandeling zijnde patenten. DTS-HD, het symbool en DTS-HD en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Made for



"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontwikkeld voor aansluiting op respectievelijk iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en voldoet aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidseisen en wettelijke normen. Het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de prestatie van draadloze functies beïnvloeden.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.



Fraunhofer Institut
Integrierte Schaltungen

MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie gelicentieerd van Fraunhofer IIS en Thomson.



Deze ontvanger ondersteunt netwerkverbindingen.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



MHL en het MHL-logo zijn een handelsmerk, gedeponeerd handelsmerk of servicemerk van MHL, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

x.v.Color™

"x.v.Color" is een handelsmerk van Sony Corporation.



DLNA™ en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

Windows™

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.

Internet Explorer, Windows Media Audio en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Android™

Android is een handelsmerk van Google Inc.



Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance. Het Wi-Fi Protected Setup-identificatiemerk is een merk van de Wi-Fi Alliance.

Ubiquitous WPS2.0

Copyright © 2013 Ubiquitous Corp.



HTC, HTC Connect en het HTC Connect-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van HTC Corporation.

**SILENT™
CINEMA**

"SILENT CINEMA" is een handelsmerk van Yamaha Corporation.

Technische gegevens

Ingangen

- Analoge audio
[RX-V777]
[Modellen voor de V.S. en Canada]
Audio x 4 (AV 5–6, AUDIO 1–2)
[Overige modellen]
Audio x 5 (AV 5–6, AUDIO 1–2, PHONO)
[RX-V677]
Audio x 4 (AV 5–6, AUDIO 1–2)
- Digital Audio (ondersteunde frequenties: 32 kHz tot 96 kHz)
Optisch x 2 (AV 1, AV 4)
Coaxiaal x 2 (AV 2–3)
- Video
Composiet x 5 (AV 3–6, VIDEO [voorpaneel])
Component x 2 (AV 1–2)
- HDMI Input
HDMI x 6 (HDMI 1–5, V-AUX*)
* V-AUX: compatibel met MHL-invoer
- Overige
USB x 1 (USB2.0)
NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Uitgangsaansluitingen

- Analoge audio
[RX-V777]
 - Speaker Out x 9 (7 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R^{*1}, EXTRA SP L/R^{*2})
*1 Opmerking: Toewijzing is mogelijk [SURROUND BACK, BI-AMP (FRONT L/R)]
*2 Opmerking: Toewijzing is mogelijk [ZONE2, PRESENCE]
 - Pre Out x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
 - Subwoofer Out x 2 (SUBWOOFER 1–2, mono)
 - AV OUT x 1
 - ZONE2 OUT x 1
 - Hoofdtelefoon x 1[RX-V677]
 - Speaker Out x 9 (7 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R^{*1}, EXTRA SP L/R^{*2})
*1 Opmerking: Toewijzing is mogelijk [SURROUND BACK, BI-AMP (FRONT L/R)]
*2 Opmerking: Toewijzing is mogelijk [ZONE2, PRESENCE]
 - Subwoofer Out x 2 (SUBWOOFER 1–2, mono)
 - AV OUT x 1
 - ZONE2 OUT x 1
 - Hoofdtelefoon x 1
- Video
MONITOR OUT
 - Component x 1
 - Composiet x 1AV OUT
 - Composiet x 1
- HDMI Output
[RX-V777]
HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1–2)
[RX-V677]
HDMI OUT x 1

Andere aansluitingen

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 1
- DC OUT x 1

HDMI

- HDMI-functies: Deep Color, "x.v.Color", Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K Ultra HD
- Video-indeling (Repeater-modus)
 - VGA
 - 480i/60 Hz
 - 576i/50 Hz
 - 480p/60 Hz
 - 576p/50 Hz
 - 720p/60 Hz, 50 Hz
 - 1080i/60 Hz, 50 Hz
 - 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 - 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Audio-indeling
 - Dolby TrueHD
 - Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS-HD Master Audio
 - DTS-HD High Resolution Audio
 - DTS Express
 - DTS
 - DSD 2-kan. tot 6-kan.
 - PCM 2-kan. tot 8-kan. (max. 192 kHz/24-bit)
- Inhoudsbeveiliging: compatibel met HDCP
- Link-functie: CEC ondersteund

MHL

- Video-indeling (Repeater-modus)
 - VGA
 - 480i/60 Hz
 - 576i/50 Hz
 - 480p/60 Hz
 - 576p/50 Hz
 - 720p/60 Hz, 50 Hz
 - 1080i/60 Hz, 50 Hz
 - 1080p/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Audio-indeling
 - PCM 2-kan. tot 8-kan. (max. 192 kHz/24-bit)
- Huidige opslagcapaciteit: 1,0 A

TUNER

- Analoge Tuner
[Modellen uit V.K. en Europa]
FM/AM met Radio Data System x 1 (TUNER)
[Overige modellen]
FM/AM x 1 (TUNER)

USB

- Geschikt voor iPod, Mass Storage Class USB Memory
- Huidige opslagcapaciteit: 2,1 A

Network

- PC Client Function
- Compatibel met DLNA ver. 1.5
- AirPlay ondersteund
- Internetradio
- HTC Connect ondersteund
- Wi-Fi-functie
 - Geschikt voor WPS met PIN-methode en drukknopmethode
 - Geschikt voor directe verbinding met mobiel apparaat
 - Beschikbare beveiligingsmethode: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed Mode
 - Radiofrequentie: 2,4GHz
 - Draadloosnetwerkstandaard: IEEE 802.11 b/g

Compatibele decoderingsindelingen

- Decoderingsindeling
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital, Dolby Digital EX
 - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
 - DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
 - DTS Digital Surround
- Post-decoderingsindeling
 - Dolby Pro Logic
 - Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
 - Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game
 - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

Audiogedeelte

- Nominaal uitgangsvermogen (2 kanaal)
[RX-V777]
(20 Hz tot 20 kHz, 0,09% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 95 W+95 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 110 W+110 W
Midden 110 W
Surround L/R 110 W+110 W
Surround achter L/R 110 W+110 W
[RX-V677]
(20 Hz tot 20 kHz, 0,09% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 90 W+90 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 105 W+105 W
Midden 105 W
Surround L/R 105 W+105 W
Surround achter L/R 105 W+105 W

- Nominaal uitgangsvermogen (1 kanaal)
[RX-V777]
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 130 W/kan.
Midden 130 W/kan.
Surround L/R 130 W/kan.
Surround achter L/R..... 130 W/kan.
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)
Voor L/R [Modellen voor het V.K. en Europa]..... 160 W/kan.
[RX-V677]
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Voor L/R..... 125 W/kan.
Midden 125 W/kan.
Surround L/R 125 W/kan.
Surround achter L/R..... 125 W/kan.
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)
Voor L/R [Modellen voor het V.K. en Europa]..... 150 W/kan.
- Maximaal effectief uitgangsvermogen (JEITA, 1 kHz, 10% THD, 8 Ω)
[Modellen voor China, Korea, Azië en algemene modellen]
[RX-V777]
Voor L/R..... 160 W/kan.
Midden 160 W/kan.
Surround L/R 160 W/kan.
Surround achter L/R..... 160 W/kan.
[RX-V677]
Voor L/R..... 150 W/kan.
Midden 150 W/kan.
Surround L/R 150 W/kan.
Surround achter L/R..... 150 W/kan.
- Dynamisch vermogen (IHF)
[RX-V777]
Voor L/R (8/6/4/2 Ω) 130/170/195/240 W
[RX-V677]
Voor L/R (8/6/4/2 Ω) 125/165/190/235 W
- Dempingsfactor
Voor L/R, 20 Hz tot 20 kHz, 8 Ω 100 of meer

- Ingangsgevoeligheid/ingangsimpedantie
[RX-V777]
PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω)
[met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
.....3,5 mV/47 kΩ
AV 5 enz. (1 kHz, 100 W/8 Ω)200 mV/47 kΩ
[RX-V677]
AV 5 enz. (1 kHz, 100 W/8 Ω)200 mV/47 kΩ
- Maximum ingangssignaal
[RX-V777]
PHONO (1 kHz, 0,1% THD)
[Met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
..... 60 mV
AV 5 enz. (1 kHz, 0,5% THD, Effect On) 2,3 V
[RX-V677]
AV 5 enz. (1 kHz, 0,5% THD, Effect On) 2,3 V
- Uitgangsniveau/Uitgangsimpedantie
[RX-V777]
AV OUT200 mV/1,2 kΩ
PRE OUT 1 V/1,2 kΩ
SUBWOOFER 1 V/1,2 kΩ
ZONE2 OUT200 mV/1,2 kΩ
[RX-V677]
AV OUT200 mV/1,2 kΩ
SUBWOOFER 1 V/1,2 kΩ
ZONE2 OUT200 mV/1,2 kΩ
- Opgegeven vermogen/impedantie hoofdtelefoonaansluiting
AV 5 enz. (1 kHz, 50 mV, 8 Ω)100 mV/560 Ω
- Frequentierespons
AV 5 enz. naar Front (10 Hz tot 100 kHz) +0/-3 dB
- RIAA Equalizatie-afwijking
[RX-V777]
PHONO
[met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
.....0±0,5 dB

- Totale harmonische vervorming
[RX-V777]
PHONO tot AV OUT (20 Hz tot 20 kHz, 1 V)
[Met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
..... 0,02% of minder
AV 5 enz. naar Front (Pure Direct)
(20 Hz tot 20 kHz, 50 W, 8 Ω) 0,06% of minder
[RX-V677]
AV 5 enz. naar Front (Pure Direct)
(20 Hz tot 20 kHz, 50 W, 8 Ω) 0,06% of minder
- Signaal-ruis-verhouding (IHF-A-netwerk)
[RX-V777]
PHONO (Input Shorted 35 mV, AV OUT)
[Met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
..... 96 dB of meer
AV 5 enz. (Pure Direct) (Input 1 kΩ Shorted, Speaker Out)
..... 110 dB of meer
[RX-V677]
AV 5 enz. (Pure Direct) (Input 1 kΩ Shorted, Speaker Out)
..... 110 dB of meer
- Restruis (IHF-A-netwerk)
Front L/R (Speaker Out) 150 µV of minder
- Kanaalscheiding
[RX-V777]
PHONO (Input Shorted, 1 kHz/10 kHz)
[Met uitzondering van modellen voor de V.S. en Canada]
..... 60 dB/55 dB of meer
AV 5 enz. (Input 1 kΩ Shorted, 1 kHz/10 kHz)
..... 70 dB/50 dB of meer
[RX-V677]
AV 5 enz. (Input 1 kΩ Shorted, 1 kHz/10 kHz)
..... 70 dB/50 dB of meer
- Volumebesturing
Bereik MUTE, -80 dB tot +16,5 dB
Stap 0,5 dB

- Toonregelingkenmerken
Bass Boost/Cut ±6 dB/0,5 dB stap van 50 Hz
Bass Turnover350 Hz
Treble Boost/Cut±6 dB/0,5 dB stap van 20 kHz
Treble Turnover3,5 kHz
- Filterkenmerken
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
H.P.F. (Front, Center, Surround, Surround Back)12 dB/oct.
L.P.F. (Subwoofer)24 dB/oct.

Videogedeelte

- Videosignaaltype
[Modellen voor de V.S., Canada, Korea en algemene modellen]NTSC
[Overige modellen]PAL
- Videosignaalniveau
Composiet 1 Vp-p/75 Ω
Component
Y1 Vp-p/75 Ω
Pb/Pr0,7 Vp-p/75 Ω
- Maximaal video-ingangsniveau 1,5 Vp-p of meer
- Videosignaal-ruisverhouding 50 dB of meer
- Monitor Out frequentierespons
Component5 Hz tot 60 MHz, -3 dB

FM-gedeelte

- Afstembereik
[Modellen voor de V.S. en Canada]
..... 87,5 MHz tot 107,9 MHz
[Modellen voor Azië en algemene modellen]
..... 87,5/87,50 MHz tot 108,0/108,00 MHz
[Overige modellen] 87,50 MHz tot 108,00 MHz
- 50 dB Rustgevoeligheid (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
Mono 3 µV (20,8 dBf)
- Signaal-ruis-verhouding (IHF)
Mono71 dB
Stereo70 dB

- Harmonische vervorming (IHF, 1 kHz)
Mono 0,5%
Stereo 0,6%
- Antenne-aansluiting 75 Ω onevenwichtig

AM-gedeelte

- Afstembereik
[Modellen voor de V.S. en Canada] 530 kHz tot 1710 kHz
[Modellen voor Azië en algemene modellen]
..... 530/531 kHz tot 1710/1611 kHz
[Overige modellen] 531 kHz tot 1611 kHz

Algemeen

- Stroomvoorziening
[Modellen voor de V.S. en Canada]
..... 120 V, 60 Hz wisselstroom
[Algemeen model] 110 tot 120/220 tot 240 V, 50/60 Hz wisselstroom
[Modellen voor China] 220 V, 50 Hz wisselstroom
[Modellen voor Korea] 220 V, 60 Hz wisselstroom
[Modellen voor Australië] 240 V, 50 Hz wisselstroom
[Modellen voor het V.K. en Europa]
..... 230 V, 50 Hz wisselstroom
[Model voor Azië] 220 tot 240 V, 50/60 Hz wisselstroom
- Stroomverbruik
[Modellen voor de V.S. en Canada] 400 W
[Modellen voor China, Azië en algemene modellen] 270 W
[Overige modellen] 300 W
- Stroomverbruik uit (stand-by)
HDMI Control Off, Standby Through Off 0,1 W (typisch)
HDMI Control On, Standby Through On (geen signalen)
..... 1,9 W (typisch)
Network Standby On
Bekabeld 3,2 W (typisch)
Wi-Fi 4,0 W (typisch)
Wireless Direct 4,1 W (typisch)
HDMI Control On, Standby Through On (geen signalen),
Network Standby On (Wireless Direct) 5,1 W (typisch)
- Maximaal stroomverbruik
[Modellen voor Azië en algemene modellen] 590 W

- Afmetingen (B x H x D)
[RX-V777]
[Model voor China]
..... 435 x 171 x 368 mm
[Overige modellen]
..... 435 x 171 x 365 mm
[RX-V677] 435 x 171 x 364 mm
- * Inclusief poten en uitsteeksels
- Referentieafmetingen (B x H x D) (met draadloze antenne)
[RX-V777]
[Model voor China]
..... 435 x 234 x 381 mm
[Overige modellen]
..... 435 x 234 x 379 mm
[RX-V677] 435 x 234 x 378 mm
- Gewicht
[RX-V777] 10,5 kg
[RX-V677] 10,0 kg

*Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Index

Symbolen

Uitroepteken (!) 115, 119

Slotpictogram (🔌) 112

Numerieke toetsen

16:9 Normal (Aspect, menu Setup) 105

2.1-kanaalsysteem 18

2ch Stereo (geluidsprogramma) 54

3.1-kanaalsysteem 18

4.1-kanaalsysteem 17

4K Ultra HD 136

5.1-kanaalsysteem 17

5ch BI-AMP (Power Amp Assign, menu Setup) 100

6.1-kanaalsysteem 16, 20

7.1+2-kanaalsysteem 16, 19

7.1-kanaalsysteem 16, 19, 20

7ch +1ZONE (Power Amp Assign, menu Setup) 100

7ch Stereo (geluidsprogramma) 54

A

A.DRC (YPAO Volume, menu Option) 88

Aarde 28

Access denied (foutbericht) 127

Access error (foutbericht) 127

Access Point Scan (Wireless (Wi-Fi), menu Setup) 46

Achterpaneel

(namen en functies van onderdelen) 11, 12

Action Game (geluidsprogramma) 54

Adaptive DRC (YPAO Volume, menu Option) 88

Adaptive DSP Level (Sound, menu Setup) 104

Adjustment (Lipsync, menu Setup) 104

Adventure (geluidsprogramma) 53

Afstandsbediening

(namen en functies van onderdelen) 13

AirPlay 76

Amp (Audio Output, menu Setup) 107

ARC (Audio Return Channel) 135

ARC (HDMI Control, menu Setup) 106

Aspect (Video Mode, menu Setup) 105

Audio Decoder (informatie display op voorpaneel) 86

Audio In (menu Input) 91

Audio Output (HDMI, menu Setup) 107

Audio Return Channel (ARC) 135

Audio Signal (menu Information) 114

Audiobestandsindeling (pc/NAS) 132

Audiobestandsindeling (USB-opslagapparaat) 132

Auto Power Standby (ECO, menu Setup) 112

Auto Preset (FM-radio) 62

Auto Setup (Speaker, menu Setup) 34

Auto/Manual Select (Lipsync, menu Setup) 103

AutoPowerStdby (ECO, menu Setup) 112

B

Banaanstekker 20

Basisweergavebewerking 50

Bass (Tone Control, menu Option) 88

Bass Cross Over (Speaker, menu Setup) 101

Bitrate (Audio Signal, menu Information) 114

Bitstream 136

Bookmark Off (Internet radio, menu Option) 75

Bookmark On (Internet radio, menu Option) 75

C

Cellar Club (geluidsprogramma) 54

Center (Speaker, menu Setup) 100

Center Image (menu Sound Program) 96

Center Width (menu Sound Program) 96

Chamber (geluidsprogramma) 54

Channel (Audio Signal, menu Information) 114

Check SP Wires (foutbericht) 127

Check Sur. (YPAO-foutbericht) 40

CINEMA DSP 53

CINEMA DSP 3D 53

CINEMA DSP 3D Mode (Sound, menu Setup) 104

CLASSICAL (geluidsprogrammasubcategorie) 54

Clear Preset (FM/AM-radio) 62

Clock Time (Radio Data System) 60

Compressed Music Enhancer 57

Configuration (Speaker, menu Setup) 100

Cross-overfrequentie-instelling (subwoofer) 34

D

DC OUT (Function, menu Setup) 111

Decode Type (menu Sound Program) 95

Decoder Mode (menu Input) 91

Decoder Off (informatie op display op voorpaneel) 86

Default Gateway (IP Address, menu Setup) 108

Default Gateway (Network, menu Information) 115

Delay Enable (Lipsync, menu Setup) 103

Dempen 50

Detail (Load, menu Scene) 93

Device Control (Load, menu Scene) 93

DHCP (IP Address, menu Setup) 107

Dialog (menu Option) 88

Dialog Lift (Dialogue, menu Option) 88

Dialog Lvl (Dialogue, menu Option) 88

Dialogue (Audio Signal, menu Information) 114

Dialogue (menu Option) 88

Dialogue Level (Dialogue, menu Option) 88

Dialogue Lift (Dialogue, menu Option) 88

Dialoognormalisatieniveau 114

Digital Media Controller (DMC) 92

Dimension (menu Sound Program) 96

Dimmer (Front Display) (Display Set, menu Setup) 110

Direct (menu Sound Program) 96

Direct Stream Digital (DSD) 129

Display op voorpaneel

(namen en functies van onderdelen) 10

Display Set (Function, menu Setup) 110

Distance (Speaker, menu Setup) 102

Distance (YPAO-meetresultaat) 39

DLNA 69

DMC (Digital Media Controller) 92

DMC Control (menu Input) 92

DNS Server (IP Address, menu Setup) 108
 DNS Server (Network, menu Information) 115
 Dolby Digital EX (Extended Surround) 104
 Dolby Pro Logic (surrounddecoder) 56
 Dolby Pro Logic II (surrounddecoder) 56
 Dolby Pro Logic IIx (surrounddecoder) 56
 Dolby Pro Logic IIx Movie (Extended Surround) 104
 Dolby Pro Logic IIx Music (Extended Surround) 104
 Drama (geluidsprogramma) 53
 DSD (Direct Stream Digital) 129
 DSP Level (menu Sound Program) 95
 DSP Program (informatie display op voorpaneel) 86
 DTS Neo:6 (surrounddecoder) 56
 DTS-ES (Extended Surround) 104
 Dynamic Range (Sound, menu Setup) 104
E
 ECO (menu Setup) 112
 ECO Mode (ECO, menu Setup) 113
 Eenvoudig afspelen (iPod) 65
 Energiebeheer 112
 ENHANCER (geluidsmodus) 57
 Enhancer (menu Option) 89
 ENTERTAINMENT
 (geluidsprogrammasubcategorie) 54
 EX/ES (Extended Surround, menu Setup) 104
 Extended Surround (Sound, menu Setup) 104
 Externe vermogensversterker 31
 Extra Bass (Subwoofer/Bass, menu Option) 89
F
 Filter (MAC Address Filter, menu Setup) 108
 Firmware Version (System, menu Information) 115
 Firmware-update 118
 Firmware-update (netwerk) 118
 Firmware-update (USB) 118
 Firmwareversiecontrole 118
 FM Mode (menu Option) 89
 FM/AM-radioafstemming 58
 Format (Audio Signal, menu Information) 114
 Foutbericht (display op voorpaneel) 127

Frequentie (FM/AM-radio) 58
 Frequentiestapinstelling 58, 117
 Front (Speaker, menu Setup) 100
 Front / Rear Balance (menu Sound Program) 96
 Front 5.1-kanaalsysteem 17
 Front Presence (Speaker, menu Setup) 101
 Function (menu Setup) 110

G

Geluidsmodusselectie 52
 Geluidsprogramma 53, 54
 Geluidsveldeffect 53

H

Hall in Munich (geluidsprogramma) 54
 Hall in Vienna (geluidsprogramma) 54
 Handmatige configuratie luidsprekers 100
 HDMI (menu Setup) 106
 HDMI Control (HDMI, menu Setup) 106
 HDMI Monitor (menu Information) 114
 HDMI OUT (Audio Output, menu Setup) 107
 HDMI OUT1 (Audio Output, menu Setup) 107
 HDMI OUT2 (Audio Output, menu Setup) 107
 HDMI-uitgang selecteren 50
 Height Balance (menu Sound Program) 96
 Helderheid display op het voorpaneel 110
 High definition audio 136
 Hoofdtelefoon 55
 HTC Connect 132

I

In meerdere ruimtes afspelen 78
 In.Trim (Input Settings, menu Option) 89
 Indicator (namen en functies van onderdelen) 10
 Informatie op de display van het voorpaneel 86
 Informatieweergave (voorpaneel) 10
 Inhoud weergegeven van een USB-opslagapparaat 66
 INIT (menu ADVANCED SETUP) 117
 Initial Delay (menu Sound Program) 95
 Initial Volume (Sound, menu Setup) 104
 Initial Volume (Zone2 Set, menu Setup) 110

Input (Audio Signal, menu Information) 114
 Input (informatie display op voorpaneel) 86
 Input Settings (menu Option) 89
 Input Trim (Input Settings, menu Option) 89
 Instelling luidsprekerimpedantie 18, 116
 Instelling voor afstandsbedienings-id 116
 Instellingen luidsprekers automatisch
 optimaliseren 34
 Instellingen voor het delen van media 69
 Internal Error (foutbericht) 127
 Internal Error (YPAO-foutbericht) 40
 IP Address (Network, menu Information) 115
 IP Address (Network, menu Setup) 107
 iPod opladen 63
 iPod-inhoud weergegeven 63
 iPod-inhoud weergegeven (AirPlay) 76
 iTunes-inhoud weergegeven (AirPlay) 76

L

Language (menu Setup) 113
 Layout (Speaker, menu Setup) 101
 Left / Right Balance (menu Sound Program) 96
 Level (menu Sound Program) 96
 Level (Speaker, menu Setup) 102
 Level (YPAO-meetresultaat) 39
 Level Error (YPAO-waarschuwingsbericht) 41
 LFE (Low Frequency Effects) 130
 Lipsync 130
 Lipsync (Sound, menu Setup) 103
 LIVE/CLUB (geluidsprogrammasubcategorie) 54
 Liveness (menu Sound Program) 95
 Load (menu Scene) 93
 Low Frequency Effects (LFE) 130
 Luidsprekerimpedantie 15
 Luisteren naar AM-radio 58
 Luisteren naar FM-radio 58
 Luisteren naar internetradio 73

M

MAC Address (MAC Address Filter, menu Setup) 108
 MAC Address (Network, menu Information) 115

MAC Address Filter (Network, menu Setup) 108
 Main Zone Set (Multi Zone, menu Setup) 109
 Manual Setting (Wireless (Wi-Fi), menu Setup) 46
 Manual Setup (Speaker, menu Setup) 100
 Max Volume (Sound, menu Setup) 104
 Max Volume (Zone2 Set, menu Setup) 110
 Meetresultaat (YPAO) 39
 Memory Guard (Function, menu Setup) 112
 Menu ADVANCED SETUP 116
 Menu Information 114
 Menu Input 90
 Menu Option 87
 Menu Scene 92
 Menu Setup 97
 Menu Sound Program 94
 Menutaal selecteren 33
 MHL Overloaded (foutbericht) 127
 MHL-compatibele mobiele apparaat 29
 MON.CHK (menu ADVANCED SETUP) 117
 Monaural Mix (menu Sound Program) 96
 Monitorcontrole 117
 Mono Movie (geluidsprogramma) 53
 Mono-ontvangst (FM-radio) 58
 MOVIE (geluidsprogrammacategorie) 53
 MOVIE THEATER
 (geluidsprogrammasubcategorie) 53
 Multi Zone (menu Information) 115
 Multi Zone (menu Setup) 109
 Multitiming (YPAO) 37
 Multizone 78
 MUSIC (geluidsprogrammacategorie) 54
 Music Video (geluidsprogramma) 54

N

NAS (Network Attached Storage) 30
 NAS-inhoud weergeven 70
 Netspanning selecteren 32
 Netwerkinformatie 115
 Network (menu Information) 115
 Network (menu Setup) 107

Network Attached Storage (NAS) 30
 Network Connection (Network, menu Information) 115
 Network Connection (Network, menu Setup) 107
 Network Name (Network, menu Information) 115
 Network Name (Network, menu Setup) 109
 Network Standby (Network, menu Setup) 108
 No content (foutbericht) 127
 No device (foutbericht) 127
 No F.PRNS SP (YPAO-foutbericht) 40
 No Front SP (YPAO-foutbericht) 40
 No MIC (YPAO-foutbericht) 40
 No Signal (YPAO-foutbericht) 40
 No Sur. SP (YPAO-foutbericht) 40
 Noisy (YPAO-foutbericht) 40
 NTSC (TV FORMAT, menu ADVANCED SETUP) 117

O

Out of Phase (YPAO-waarschuwingsbericht) 41
 Output (Audio Signal, menu Information) 114
 Over Distance (YPAO-waarschuwingsbericht) 41

P

PAL (TV FORMAT, menu ADVANCED SETUP) 117
 Panorama (menu Sound Program) 96
 Parametric EQ (Speaker, menu Setup) 102
 Party Mode Set (Multi Zone, menu Setup) 110
 Partymodus 82
 Pc-inhoud weergeven 70
 PIN Code (Wireless (Wi-Fi), menu Setup) 47
 Please wait (foutbericht) 127
 Power Amp Assign (Speaker, menu Setup) 100
 Power Mode (DC OUT, menu Setup) 111
 Program Service (Radio Data System) 60
 Program Type (Radio Data System) 60
 Pure Direct 57
 PURE DIRECT (geluidsmodus) 57

Q

Q-factor 102

R

Radio Data System afstemmen 60

Radio Data System-informatie 60
 Radio Text (Radio Data System) 60
 RemID Mismatch (foutbericht) 127
 REMOTE ID (menu ADVANCED SETUP) 116
 Remote ID (System, menu Information) 115
 Rename (input name) 91
 Rename (network name) 109
 Rename (scene name) 94
 Rename/Icon Select (menu Input) 91
 Rename/Icon Select (menu Scene) 94
 Repeat (menu Option) 65
 Repeat (pc/NAS, menu Option) 72
 Repeat (USB storage device, menu Option) 68
 Reset (menu Scene) 94
 Resolution (Video Mode, menu Setup) 105
 Reverb Delay (menu Sound Program) 96
 Reverb Level (menu Sound Program) 96
 Reverb Time (menu Sound Program) 96
 Reverse (Wiring, YPAO-meetresultaat) 39
 Roleplaying Game (geluidsprogramma) 54
 Room Size (menu Sound Program) 95

S

Sampling (Audio Signal, menu Information) 114
 Save (menu Scene) 93
 SBR → SBL (YPAO-foutbericht) 40
 Scèneconfiguratie 51
 SCENE-functie 51
 SCENE-linkweergave 51
 Sci-Fi (geluidsprogramma) 53
 Security (Network, menu Information) 115
 Security Key (Network, menu Information) 115
 Share Wi-Fi Settings (iOS)
 (Wireless (Wi-Fi), menu Setup) 43
 Short Message (Display Set, menu Setup) 110
 Shuffle (menu Option) 65
 Shuffle (pc/NAS, menu Option) 72
 Shuffle (USB storage device, menu Option) 68
 Signaalinformatie 114
 SILENT CINEMA 55

- Single meting (YPAO) 36
- Size (YPAO-meetresultaat) 39
- Slaaptimer 13
- Slaaptimer (Zone2) 81
- Sound (menu Setup) 103
- SP IMP. (menu ADVANCED SETUP) 116
- Speaker (menu Setup) 100
- Speaker Impedance (System, menu Information) 115
- Speaker placement 15
- Spectacle (geluidsprogramma) 53
- Sports (geluidsprogramma) 54
- SSID 130
- SSID (Network, menu Information) 115
- Standaardinstelling herstellen 117
- Standard (geluidsprogramma) 53
- Standby Sync (HDMI Control, menu Setup) 106
- Standby Through (HDMI, menu Setup) 107
- STEREO (geluidsprogrammasubcategorie) 54
- Stereo-ontvangst (FM-radio) 58
- STRAIGHT (geluidsmodus) 56
- Straight decode 56
- Subnet Mask (IP Address, menu Setup) 108
- Subnet Mask (Network, menu Information) 115
- Subwoofer (Speaker, menu Setup) 101
- Subwoofer Trim (Subwoofer/Bass, menu Option) 89
- Subwoofer/Bass (menu Option) 89
- SUR.DECODE (geluidsmodus) 56
- Surround (Speaker, menu Setup) 100
- Surround Back (Speaker, menu Setup) 101
- Surround Back Initial Delay (menu Sound Program) 95
- Surround Back Liveness (menu Sound Program) 95
- Surround Back Room Size (menu Sound Program) 95
- Surround Initial Delay (menu Sound Program) 95
- Surround Liveness (menu Sound Program) 95
- Surround Room Size (menu Sound Program) 95
- Surrounddecoder 56
- SW.Trim (Subwoofer/Bass, menu Option) 89
- System (menu Information) 115
- System ID (System, menu Information) 115

T

- Target Zone (Trigger Output, menu Setup) 111
- Test Tone (Speaker, menu Setup) 103
- The Bottom Line (geluidsprogramma) 54
- The Roxy Theatre (geluidsprogramma) 54
- Tone Control (menu Option) 88
- TP (Traffic Program) 60
- Traffic information (Radio Data System) 60
- Traffic Program (FM-radio, menu Option) 60
- Treble (Tone Control, menu Option) 88
- Trigger Mode (Trigger Output, menu Setup) 111
- Trigger Output (Function, menu Setup) 111
- Triggerfunctie 32
- TU (menu ADVANCED SETUP) 117
- Tuner Frq. Step (System, menu Information) 115
- Tussen informatie schakelen (display op voorpaneel) 86
- TV Audio Input (HDMI Control, menu Setup) 106
- TV FORMAT (menu ADVANCED SETUP) 117
- TV Format (System, menu Information) 115

U

- Unable to play (foutbericht) 127
- UPDATE (menu ADVANCED SETUP) 118
- USB Overloaded (foutbericht) 127
- User Cancel (YPAO-foutbericht) 40

V

- V.Out (Input Settings, menu Option) 89
- VERSION (menu ADVANCED SETUP) 118
- Version error (foutbericht) 127
- Video (menu Setup) 105
- Video Mode (Video, menu Setup) 105
- Video Out (Input Settings, menu Option) 89
- Video Process. (menu Option) 89
- Video Processing (menu Option) 89
- Video Signal (menu Information) 114
- Video-/audio-ingangen, combinatie 26
- Videosignaalstroom 133
- Videosignaaltypeinstelling 117
- Virtual CINEMA DSP 55

- Virtual CINEMA FRONT 55
- Virtual Presence Speaker (VPS) 7
- Volume Interlock (menu Input) 92
- Voor HDMI geschikte signalen 136
- Voorkeuzender (FM/AM-radio) 59
- Voorkeuzezender automatisch instellen (FM/AM-radio) 59
- Voorkeuzezendersselectie (FM/AM-radio) 59
- Voorpaneel (namen en functies van onderdelen) 8, 9
- VPS (Virtual Presence Speaker) 7

W

- Wallpaper (Display Set, menu Setup) 110
- Webbediening 83
- Wi-Fi 130
- Wired (Network Connection, menu Setup) 107
- Wired/Wireless (Network, menu Information) 115
- Wireless (Wi-Fi) (Network Connection, menu Setup) 43, 107
- Wireless Direct (Network Connection, menu Setup) 48, 107
- Wiring (YPAO-meetresultaat) 39
- WPS 130
- WPS Button (Wireless (Wi-Fi), menu Setup) 45
- WPS-knopconfiguratie 44

Y

- Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 34
- YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 34
- YPAO Vol. (YPAO Volume, menu Option) 88
- YPAO Volume (menu Option) 88
- YPAO-foutbericht 40
- YPAO-microfoon 34
- YPAO-waarschuwingsbericht 41

Z

- Zone Rename (Main Zone Set, menu Setup) 109
- Zone Rename (Zone2 Set, menu Setup) 110
- Zone2 Set (Multi Zone, menu Setup) 110



YAMAHA CORPORATION

© 2014 Yamaha Corporation YG105A0/NL